


取扱説明書 室内物干しユニット 品番: CWFT11LR(1)

※品番末尾の1は、隣接仕様を示します。

室内物干しユニット 〈ホシ姫サマ〉 電動シリーズリモコンタイプ

このたびは、「室内物干しユニット ホシ姫サマ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この商品は、一般住宅、それに準じる居住施設および高齢者施設、小規模商業施設(床面積150m²未満)の屋内専用商品です。土足で利用される建物でのご使用や他の用途へのご使用はおやめください。不特定多数の方が利用する建築物(学校、体育館、その他小規模商業施設であっても不特定多数の方が利用する施設など)や、過酷な条件(高温・多湿、寒冷、油分が多いなど)でのご使用はおやめください。
- 屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

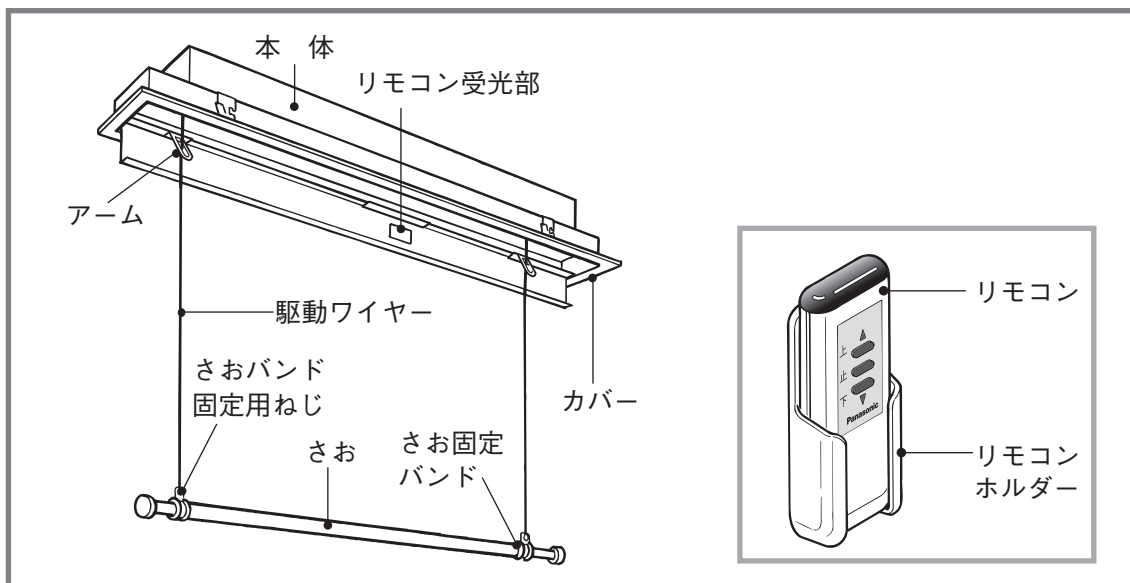

も く じ

安全上のご注意	2
使用前の確認と使用上のご注意	3
使いかた	4～5
お手入れのしかた	6
故障かな？	6
仕様	6
保証書	7
保証とアフターサービス	裏表紙

販売店・工事店様へ：この取扱説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


▼安全上のご注意

警告

- 絶対に分解・修理・改造は行わない



分解禁止

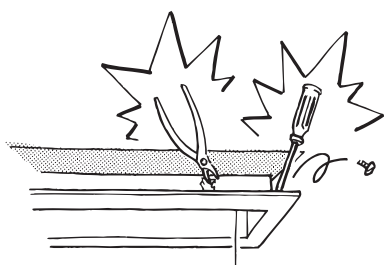


火災・感電・故障の原因となります。



禁止


- 室内物干しユニットの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干すようなことは絶対にしない

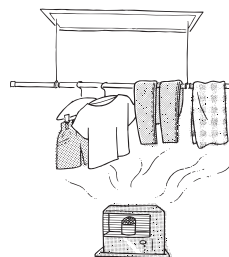

火災の原因となります。

注意

- 室内物干しユニットの下に人がいる場合や、さおが揺れている時は昇降操作はしない

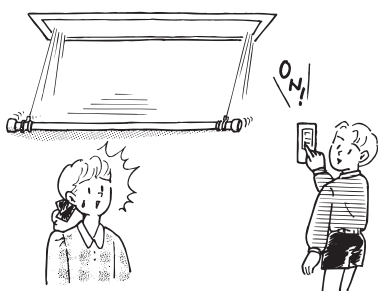


けがや事故の原因となります。



禁止

- さおを故意にゆらしたりしない

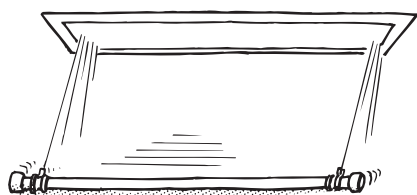

けがや事故の原因となります。




禁止

- お子様がぶら下がったり、いたずら操作をさせない。使用しない時は、天井面まで上昇させ、リモコンをお子様の手の届かない所に保管する



落下によるけがや事故の原因となります。

- さおに無理な力を加えることは絶対にしない

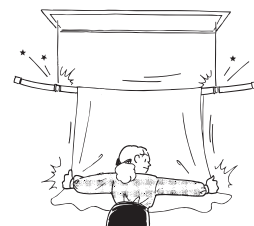

落下によるけがや事故の原因となります。



必ず守る


- さおに規定質量 (10kg) を超える物を掛けない

けがや事故、故障の原因になります。



使用前の確認と使用上のご注意

■使用前の確認

※さお固定バンドがさおの凹溝にはまっているか、さおバンド固定用ねじとナットがさお固定バンドに確実に締め付けられているかを確認してください。

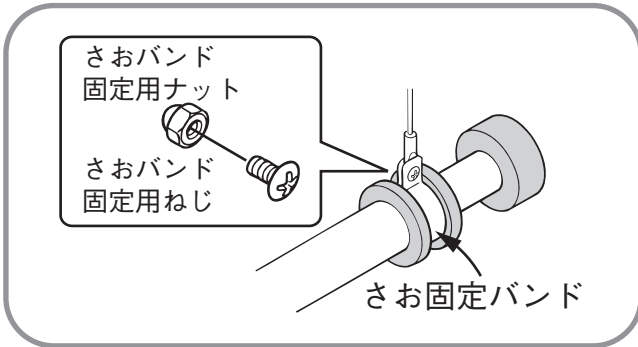

⚠ 注意	
必ず守る	●必ず指定の位置にさおを取り付ける 守らないと、さおが落下してけがの原因となります。

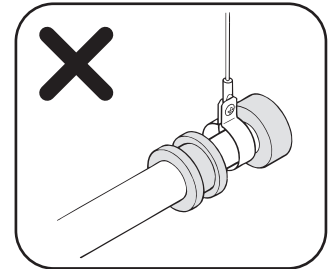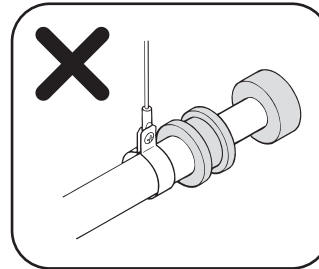

■使用上のご注意

●カバーを固定しているねじは取り外さないでください。

●さおは取り外さないでください。

●さおを伸ばしたまま収納しないでください。(特に片側のみ)

注意

さおを伸ばしたままリモコンの上昇ボタンを押し続けると、天井に当たりますので、ご注意ください。

●リモコンは落として強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

注意

リモコンは連続して、くり返し操作しないでください。

●洗濯物を干したままさおを収納しないでください。

注意

フタ板が変形し、閉まらなくなります。

●リモコン受光部の窓を強く押さないでください。

注意

窓部がはがれ落ちます。また、お手入れの際はベンジン・シンナーなどでふかないでください。

※さおに何も干していない状態で、下降させた時、さおが少し振動することがありますが、昇降装置内部で駆動ワイヤーをほどく機構動作です。異常ではありません。

▼使用前の確認と使用上のご注意

使いかた

1. リモコンに電池を入れる


1 押して

2 引き、ふたをあける



3 付属の電池 (マンガン乾電池単3) を入れ、

4 「カチッ」と音がするまで、ふたを押し入れる

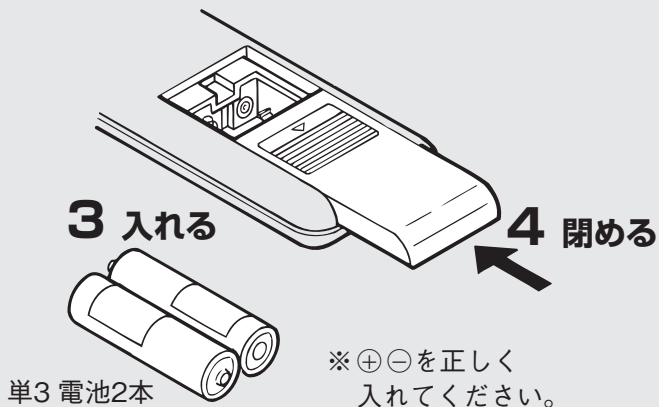

2. リモコンで操作する


手に持って受光部に向けて操作してください。

注意

リモコンの信号到達距離は約2m以内です。

※リモコンと受光部の間に障害物があると操作できません。信号をさえぎらないところで操作してください。

※標準仕様と隣接仕様は本体とリモコンをセットでご使用ください。

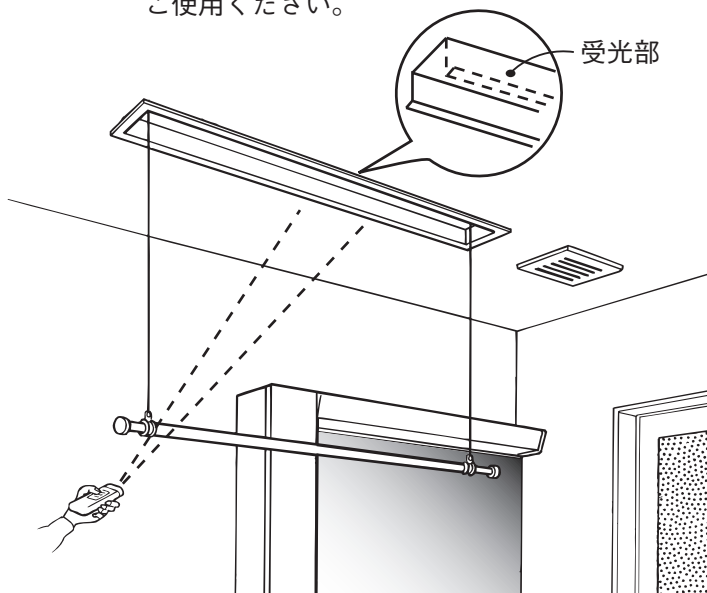

リモコンのなまえと働き

発光部

●ここから信号がでます

上昇ボタン


●一度押すと*干し位置まで **指を離しても**さおが上がります
●干し位置から収納位置の間は、**押し続けている間だけ**上がります

停止ボタン

●上昇・下降中のさおがその場で止まります


下降ボタン

●一度押すとさおが下がります (指を離しても下がる)

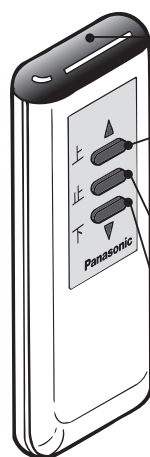

※干し位置とは、天井面から約14.5cm下の洗濯物を乾かす位置です。(右ページ参照)

●リモコンはご使用にならない時は、リモコンホルダーに引っ掛けて保管してください。

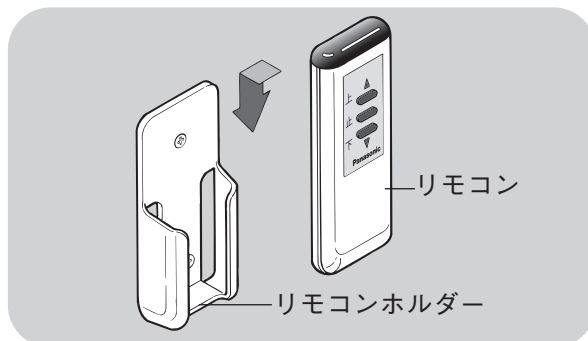

注意




必ず守る

●リモコンはお子様の手の届かないところに保管する


守らないと、けがや事故、故障の原因となります。

3. 室内物干しユニットの使いかた

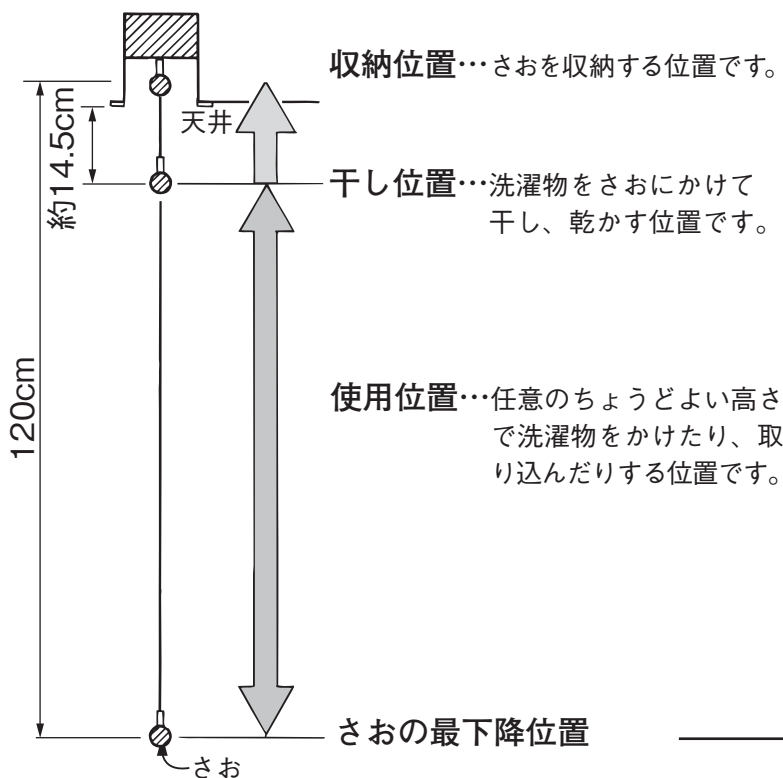

さおの位置をリモコンで操作する

- ① さおを下ろしたい時
 - ・下降ボタン(▼)を一度押すと最下降位置で止まる(指を離しても動く)
- ② さおを上げたい時
 - ・上昇ボタン(▲)を一度押すと干し位置まで上がる(指を離しても動く)
- ③ さおを収納したい時
 - ・上昇ボタン(▲)を押し続ける(押し続けている間だけ上昇する)
- ④ 注意
 - ・さおを縮めてから操作してください。
 - ・洗濯物を干したままさおを収納しないでください。
- ④ さおを途中で止めたい時
 - ・停止ボタンを押す(任意の位置で止まる)




▼使いかた

洗濯物の干しかた


注意 洗濯物はよく脱水をして、さおに均等に干してください。



●さおの一部分だけに荷重がかかるようなかけかたは避けてください。故障の原因となります。(均等に荷重がかかるようにしてください。)

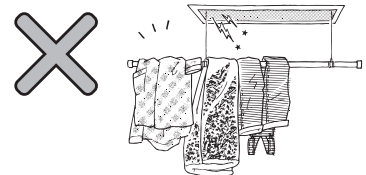


●洗濯物は合わせて10kg以上干さないでください。故障の原因となります。

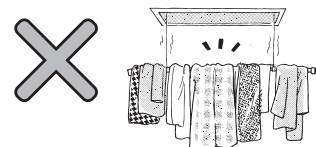

■さおの伸縮のしかた

1. キャップを矢印の方向に回してゆるめる。
2. キャップを持って引き出す。
3. キャップを矢印の方向へ回し、固く締める。

※縮める時は、逆の手順で行ってください。

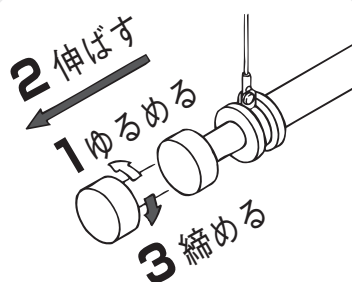

■4人家族一日分の目安

(脱水状態 合計約6kg)

トレーナ	: 3着	バスタオル	: 2枚
Tシャツ	: 2着	タオル	: 2枚
カジュアルシャツ	: 1着	下着	: 4枚
綿パン	: 2着	靴下	: 4足

お手入れのしかた

- さお・カバー・リモコン・リモコン受光部などが汚れた場合は、台所用洗剤（中性）を薄めた液に浸した布でふき、その後固く絞った布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。

※ベンジン・シンナーなどでふかないでください。

（変形・変色の原因となります。）




電池について

- 電池寿命は約1年です。（上昇⇔下降を1回として1日平均5回の操作）

注意 充電式（Ni-Cd）電池、新・古電池の混用、異種電池の混用は避けてください。

単3×2本



マンガン乾電池
単3 付属

故障かな？

症 状	点 検	処 置
さおが上昇・下降 いずれもしない	リモコンの電池が切れていませんか？	電池を交換してください。
	さおが物に当たっていませんか？（さおの片側を伸ばした状態で、さおを収納してしまった場合を含む。） 駆動ワイヤーがたるみ、検知器が働いて、作動しなくなります。	障害物を取り除いてください。 たるんだ駆動ワイヤーを手で引っ張って からリモコンを操作してください。
	リモコンを連続して操作しませんでしたか？ （頻繁な連続操作で停止する機能が付いています。）	5分間放置後、再度操作してください。
さおの下降はできるが、 上昇ができない	洗濯物が質量オーバーになっていませんか？ 吊り下げ可能質量は10kgまでです。（質量オーバーすると停止する機能が付いています。）	洗濯物を10kgまでにしてください。
フタが開閉しない	リモコンを離れた位置で操作していませんか？	本体より2m以内の位置から操作 してください。

- 組み立て、分解は専門的技術を必要としますので、ご自分での修理は絶対なさないでください。
- 本製品は電動のみで駆動します。停電・故障などによりさおが昇降しなくなった場合、手動で操作することはできません。
- 修理については、お求めの販売店・工事店・またはお客様ご相談センター（裏表紙参照）にお問い合わせください。
- さおは、指定のさおをご使用ください。市販のさおを使ったりしますと、サイズが違うために故障の原因となります。

仕様

	CWFT11LR（標準仕様）／CWFT11LR1（隣接仕様）
消 費 電 力	約35W（50／60Hz）
持 ち 上 げ 力	98N（10kgf）
電 源	AC100V 50／60Hz共用
リ モ コ ン	上昇／停止／下降
昇 降 ス ト ロ ー ク	天井面より1200mm
昇 降 時 間	約30秒
保 護 装 置	・異常荷重検知機能付き ・連続操作時モーター停止機能付き ・駆動ワイヤーたるみ検知装置付き

※ お 客 様	お名前	様	※ お引き渡し日	年	月	日
	ご住所		シリーズ・品番			
	電話番号		保証期間	(お引き渡し日から) 本体2年間 但し 電気部品 1年間		
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所・電話番号		ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。			

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
 - (ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) 消耗部品（さお、電池など）の取替えや修理、汚れなどによる故障および損傷
 - (ハ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷
 - (ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (ヘ) 仕上の傷などで、お引渡し時に申し出がなかったもの
 - (ト) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
 - (チ) 維持管理の不備による汚れ、さびなどの不具合
 - (リ) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
 - (ヌ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
 - (ル) 保証期間経過後に申し出があつたもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - (ヲ) 用途外に使用された場合の故障および損傷
 - (ワ) 本書のご提示がない場合
 - (カ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (コ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - (ク) 納入後、1年以上経過した場合の虫害
- 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日 年 月 日

■保証書(7ページ)

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体2年間
(但し、電気部品は1年間)

■補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を
依頼されるとき

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況 (できるだけ具体的に)

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】 お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック 住まい

検索

<http://sumai.panasonic.jp/>

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命は

ハイ・パーツショップサイト

ハイ・パーツショップ

検索

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

フリーダイヤル  **0120-055-802**

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】 月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00

※GW 休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1224**

修理のご用命は

パナソニック ライフソリューションズ
修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00

日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

フリーダイヤル  **0120-872-150**

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1090**

商品の
お問い合わせは

パナソニック
住まいの設備と建材サポートサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/>

パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

【受付時間】 365日 / 9:00～18:00

フリーダイヤル  **0120-878-709**

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1109**

●FAX …………… フリーダイヤル  **0120-872-460**

音声ガイダンスを
短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「4#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 建築システムビジネスユニット

〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2019

D1218-1049