


# Panasonic®

## 使いこなし術 エコキユート

### 取扱説明書

フルオート（全自動）  
家庭用ヒートポンプ給湯機

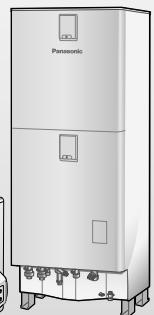

#### システム品番

- パワフル高圧力型
- 屋外用 HE-JPU37HQS  
HE-JPU46HQS  
HE-JU37HQS  
HE-JU46HQS

#### ■高圧力型

- 屋外用 HE-J37HQS  
HE-J46HQS

#### ■高圧力型・耐塩害仕様

- 屋外用 HE-J37HQES  
HE-J46HQES
- 屋内用 HE-J37HQFS

#### 保証書別添付

#### 工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4 ~ 7 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、工事説明書とともに大切に保管してください。
- システム品番は、貯湯ユニットとヒートポンプユニットのセット品番です。各ユニットの品番は本体のネームプレート(9 ページ)と本書の「仕様」(78 ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 使用可能湯量の表示が

毎朝、違う 72 ページ

シャワーの

勢いが弱い 66 ページ

## ふろ湯量を

少なめに設定できない 17 ページ

冬場に

お湯が出ない 62 ページ

## お湯が

ぬるい 15 ページ  
足りない 30 ページ



浴槽などに水やお湯が

勝手に出していく 54 ページ

## 追いだきで

お湯が熱くならない  
時間がかかる

67 ページ

青い色がつく 8 ページ

# 残湯量の表示が 使つてないのに減る


70  
ページ

## 昼間も沸き上げるのは なぜ?

32  
ページ

### ■電力料金契約について

この給湯機は申請によって、各電力会社の電気料金メニューによる料金割引が適用される場合があります。  
詳しくは、お買い上げの販売店またはご契約の電力会社にご確認ください。

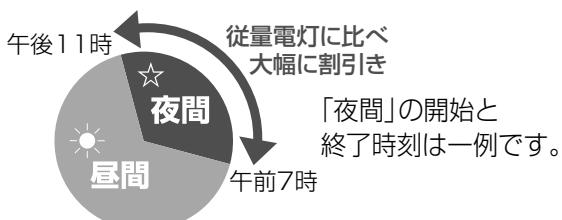

## もくじ

### 確認と準備

### 安全上のご注意 使用上のお願い 各部の名前と働き

- ヒートポンプユニット・貯湯ユニット・リモコン

### 使いかた

- 給湯温度・給湯中表示・給湯量メーター・混合水栓

#### お湯を使う

- ふろ自動・ふろ温度  
ふろ湯量・ロック設定・ふろ予約・保温時間

#### 追いだきする

#### お湯や水を足す

- たし湯・高温たし湯・さし水

#### 温浴セレクトする

#### リズムeシャワープラスを使う

#### ぬくもりチャージする

#### 通話する

#### 浴室の様子を聞く

#### 沸き増しする

#### 沸き上げモードを変える

- おまかせ節約・おまかせ

#### 昼間沸き上げを停止する

#### ピークカット設定をする

#### 設定を変える

- リモコン設定・諸設定

#### 「給湯ガイド」を見る

### お手入れする

- 浴そうフィルター・タンク・自動配管洗浄・洗浄運転

### 点検する

- 漏電しゃ断器・逃し弁・定期点検

### 必要なとき

#### 一定期間使わないとき

- 沸き上げ休止・水抜き

#### タンクのお湯(水)を抜いたとき

#### 凍結のおそれがあるとき

- ふろ凍結予防運転・凍結予防ヒーター

#### 断水したとき・停電したとき

#### 故障かな?

#### こんな表示が出たら…

- OK モニター・サービス店 TEL 表示・機種情報

### 仕様

#### 保証とアフターサービス

#### ご相談窓口

4  
8  
9

14

16

20

21

22

24

26

28

29

30

32

33

34

35

45

52

56

58

60

62

64

66

75

78

79

裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



やけどや感電などを防ぐために

漏電しゃ断器は、ぬれた手で操作しない



(感電の原因になります)

漏電しゃ断器




漏電しゃ断器は、作動することを定期的に確認する (P.56)



(感電の原因になります)

作動しないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

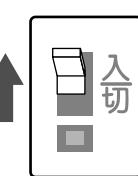

近くにガス類の容器や引火物を置かない




(電気部品のスパークにより引火し、発火の原因になります)



貯湯ユニットの前板やヒートポンプユニットのカバーを開けない



(感電の原因になります)

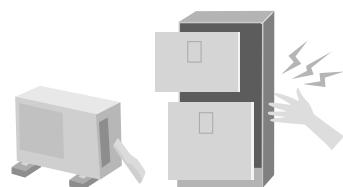

絶対に、分解や修理・改造・移設をしない



(感電や火災の原因になります)

修理・移設はお買い上げの販売店にご依頼ください。



必ず守る

- 指定冷媒を使用していること。  
(指定以外の冷媒を使用すると機器の故障や破裂、けがなどの原因になります)

冷媒系統の据え付け・移設・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する

# 警告

## 熱湯や熱くなる部分に触れない (やけどの原因になります)



禁止

- 給湯時は、給湯栓本体に触れない。
- 貯湯ユニットの排水時や逃し弁の点検時は、排水配管や排水口、逃し弁（レバー以外）に触れない。（P.53、56）
- ヒートポンプユニット配管や給湯配管（P.9）には触れない。
- 逃し弁の点検時やヒートポンプユニットの水抜き時、非常用取水栓を使用時は、お湯に触れない。（P.56、59、65）



## 停電中および停電復旧後にお湯を使うときは、湯温を確かめる



必ず守る

（湯温調節ができずに、高温のお湯が出ることがあるため、やけどの原因になります）



## ヒートポンプユニットは、誤った扱いをしない (P.9)



禁止


- 吹出口に指や棒などを入れない。（ファンが高速回転しているため、けがの原因になります）
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。（ベランダなど高い所に設置している場合、落下や転倒によるけがの原因になります）

## アース工事がされていることを確認する



アース線接続

（感電の原因になります）  
お買い上げの販売店にご確認ください。

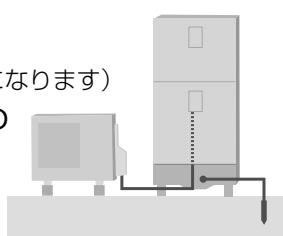

## お湯を使うときは、お湯の温度を確認する



必ず守る

（やけどの原因になります）

- 入浴時やシャワー使用時は、指先などで湯温を確かめる。
- 給湯温度を変えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確かめる。

## 使い始めは、しばらくお湯に触れない



禁止

（空気の混じた熱いお湯が飛び散ることがあるため、やけどの原因になります）

特に朝の使い始めは、ご注意ください。

## 入浴時には、次のことをしない



禁止

- 循環口は、手足やタオルでふさいだり、体を近づけたりしない。（熱いお湯が出ることがあるため、やけどの原因になります）

特に高温たし湯のときは、ご注意ください。

- 循環口のフィルターがゆるんだりはずれたりしたまま入浴しない。（髪の毛が吸い込まれ、事故の原因になります）

特にお子さまには、ご注意ください。



## 異常・故障時には直ちに使用を中止し、漏電しゃ断器を「切」にする

（発煙・発火、感電、やけどのおそれがあります）



必ず守る

### 異常・故障例

- 漏電しゃ断器が自動的に「切」になる。
- 使用中に、こげくさい臭いがしたり異常な音や振動音がする。
- 熱いお湯が出続ける。

すぐに、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください




けがや水漏れなど  
を防ぐために



## 配管に無理な力を加えない



(破損によるやけどや水漏れの原因になります)

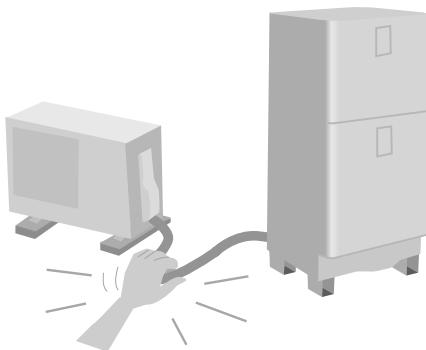


## 据え付け後は、次のことを確認する



必ず守る

- 貯湯ユニットの脚が床面に固定されていること。(転倒によるけがの原因になります)  
固定されていない場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

アンカーボルト  
(4か所)

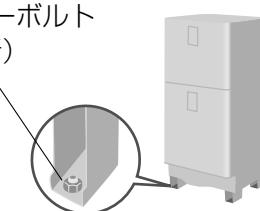


- 貯湯ユニットが、防水処理・排水処理済みの床面に設置されていること。  
(水漏れすると、階下などに被害を及ぼす原因になります)  
お買い上げの販売店にご確認・ご依頼ください。
- 配管が凍結予防工事済みであること。  
(冬場など、凍って破損し、やけどや水漏れの原因になります)  
お買い上げの販売店にご確認・ご依頼ください。

## ヒートポンプユニットのアルミ部分に触れない




(手を切る原因になります)

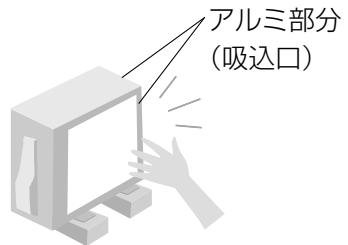

## ヒートポンプユニットの据付台が破損したまま放置しない



(落下や転倒による、  
けがの原因になります)

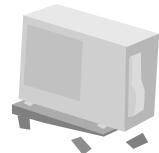

逃し弁 貯湯ユニット


## 水洗いはしない



(漏電による火災や感電の原因になります)

漏電しゃ断器

ヒートポンプユニット

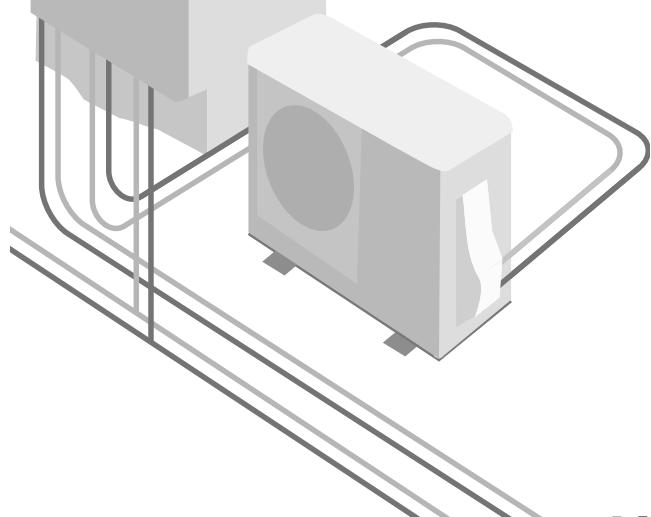


# ⚠ 注意

## お手入れ時や点検時は、 次のことをする



必ず守る

- 漏電しゃ断器を「切」にする。  
(ヒートポンプユニットのファンが高速回転しているため、けがの原因になります)
- お手入れや点検の後は、漏電しゃ断器と逃し弁のふたを閉じる。  
(雨やごみが入ると、漏電や感電の原因になります)
- 逃し弁が作動することを定期的に確認する。(P.56)  
(逃し弁が正しく作動しないと、水漏れの原因になります)  
作動しないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

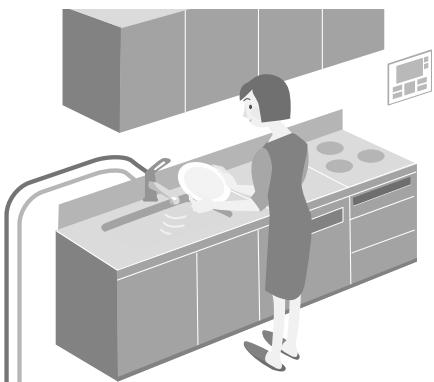

## そのまま飲用しない



禁止

長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水あかがたまつたり、配管材の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、沸騰させてからにしてください。


- 必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。  
固体物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに、直ちに点検の依頼を行ってください。

## 長期間使わないとときは、 貯湯ユニット・ヒートポンプ ユニットの水を抜く



必ず守る

- (P.59)  
(水質変化により、飲用すると健康を害するおそれがあります)

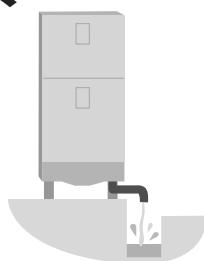


## 貯湯ユニットの水抜き時は、 熱湯を直接排水しない



禁止

- (やけどや排水配管の破損の原因になります)  
給湯栓よりお湯を出しきってから排水してください。(P.59)

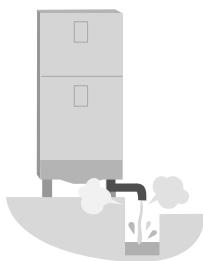


## 凍結のおそれがあるときは 漏電しゃ断器を切らない



禁止

- (配管などが凍結して破損することがあるため、水漏れの原因になります)  
漏電しゃ断器を切るときは、水抜きをしてください。(P.59)

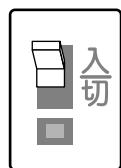

# 使用上のお願い

## ご使用の前にご確認ください

タンクを満水にして空気抜きをし、水を沸き上げる必要があります。

- お買い上げの販売店（工事店）が実施していることをご確認ください。

●実施されていない場合は「タンクのお湯（水）を抜いたとき」（P.60）に従って準備してください。

リモコンに「試運転ナビ」が表示されるときは…

- お買い上げの販売店にご連絡ください。（試運転が未完了です）

試運転後その日からお湯を使われるときは…

- お買い上げの販売店（工事店）が沸き増しを実施したことをご確認ください。

実施されていない場合は、沸き増しをしてください。（P.30）


（沸き増しされないと、タンクの水が全量沸き上るのは翌朝になります。）

- 給湯温度、ふろ温度の設定を確認して、お好みの温度に設定してください。（P.14、16）

## 湯切れことがあります！

お湯の使用量が多いとき、長時間追いだきをしたときなど、お湯がなくなることがあります。

残湯量表示を確認しながらお使いください。

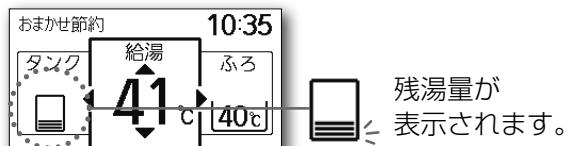

### ■湯切れを防ぐには


→シャワーはこまめに止める。

→多くのお湯を使うとき、不足しそうなときは「沸き増し」しておく。（P.30）

→沸き上げモードを「おまかせ」にする。（P.32）

## 給湯温度の調節は、優先表示のリモコンで

優先表示の出ているリモコンで設定した温度は、台所と浴室の両方に反映されます。（P.14）

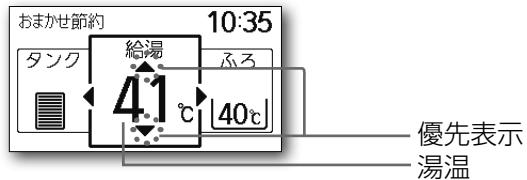

## 混合水栓は

湯温調節を低めに合わせてからお使いください。

## 寒さがきびしいときは

給水・給湯配管の凍結を予防するため、リモコンの給湯温度を「水」にして、1分間に200ml程度の水が出るようにお湯側の蛇口を開けてください。（P.62）

## 浴そうなどが青くなるのは

使用地域の水質や、給湯機の銅配管により薄青くなることがあります。水中に溶け出たわずかな銅イオンと、石鹼などに含まれる脂肪酸とが反応したもので、人体に害はありません。

参考：（社）日本銅センター発行「銅と衛生」

### ■浴そうやタイルは

→市販の浴室用洗剤「ウルトラハードクリーナー」や「湯アカ分解」（いずれも（株）リンレイ製\*）などを使ってこまめに掃除する。  
※詳しくは（株）リンレイのWEBサイトをご覧ください。

●強くこすると浴そうを傷つけ、傷の中に青い色が入り込み、落ちにくくなることがあります。

●ペーパータオルに原液を浸し、青い部分に貼り付けて、しばらく（数分～数十分）放置した後、ふき取ると効果的です。

## 入浴剤について

### ■ご使用いただける入浴剤の例（推奨品）

- 「バブ」…にごりタイプは除く（「バブ」は花王（株）の登録商標です）

- 「バスクリン」「きき湯」…にごりタイプは除く（「バスクリン」と「きき湯」は（株）バスクリンの登録商標です）

- ・入浴剤の使用説明書をよく読んでお使いください。

- ・機器故障の原因となるため、複数の入浴剤は同時に使わないでください。

- ・入浴剤をご使用のときは、自動配管洗浄を必ず「入」にしてください。（お買い上げ時の設定は「入」）

### ■次の入浴剤は使わないでください。（機器故障の原因）

- 推奨品以外の泡泡系、バスパブル、石鹼（浴そう内）など

- 生薬など（葉、茎など固形のものなど）


- ミルク成分配合やとろみ系のものなど

- 硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだものなど


# 各部の名前と働き

ヒートポンプユニット・貯湯ユニット

## ヒートポンプユニット

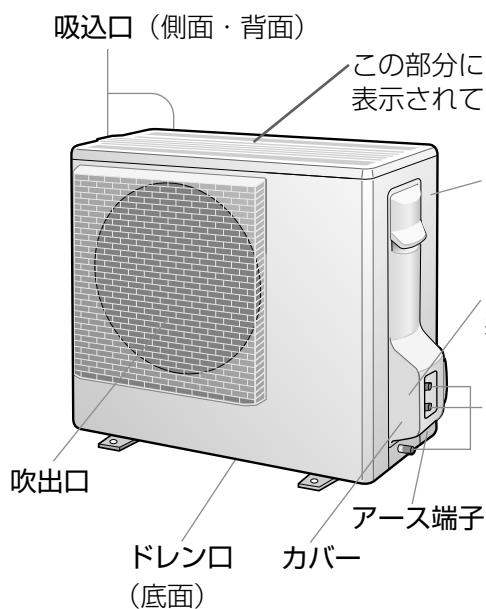


### ドレンエルボ (付属品)



ドレン口に接続し、  
ドレン水を  
排水するとき  
使用します。

## 貯湯ユニット



逃し弁  
ふたはネジをゆるめて  
開けます。



漏電しゃ断器  
(電源スイッチ)  
ふたはネジを  
ゆるめて開け  
ます。


テストボタン

この部分に、安全上  
のご注意が表示され  
ています。

ネームプレート  
品番と製造年  
を記載

●配管の接続口などを隠したいとき  
脚部化粧カバー (別売品) を取り付ける  
ことができます。 (P.52)

## 水抜き栓(6か所)

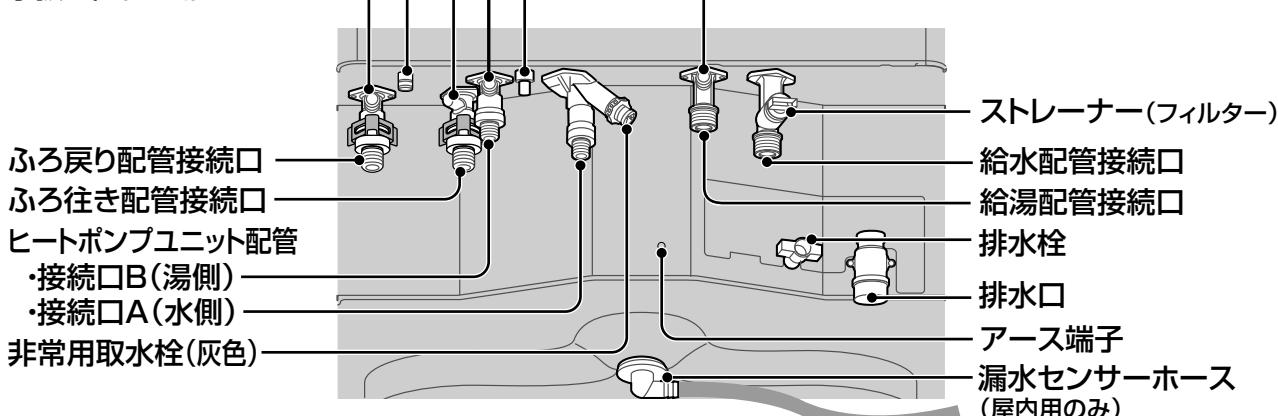

●図は説明のため、配管や  
ホースを省略しています。

# 各部の名前と働き

台所・増設リモコン

## 画面表示部

- リモコンやお湯を使い始めてから約1分間は、バックライトが点灯します。(P.37)


## スピーカー

## 通話スイッチ



- 浴室側と通話します。(P.28)

増設リモコンの場合

- 通話の機能はありません。

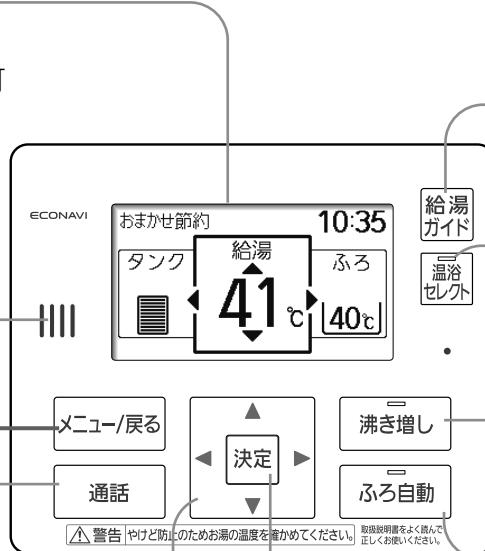

## メニュー スイッチ

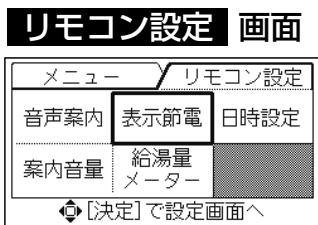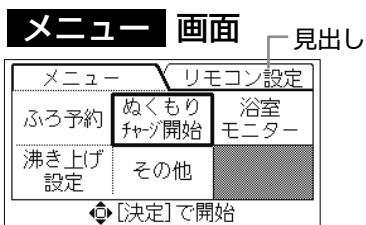

## 決定スイッチ

- 選んだ項目や設定を決定したり、開始や中止をします。

## 三角スイッチ

- 湯温 (P.14) や、設定内容を選ぶとき。
- 画面の切り替えや項目を選ぶとき。

## 給湯ガイドスイッチ

- 給湯や使いかたの情報を表示します。(P.45)

## 温浴セレクトスイッチ

- あつめ、ふつう、ぬるめとタイマー時間を設定できます。(P.22)

## 沸き増しスイッチ

- すぐにタンクのお湯を沸かし始めます。(P.30)

## ふろ自動スイッチ


- 設定した湯量と温度で浴そうにお湯をはります。(P.16)

スイッチ操作の後に、操作手順や注意、確認などを音声で案内します

## ■項目の選びかた

1 メニュー/戻る を押す

2 三角スイッチで項目を選び 決定

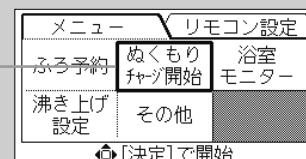

カーソル

(カーソルの位置の項目が選ばれています)

カーソルは画面の三角表示の方向に移動することができます。

## ■1つ前の画面に戻るとき

→ メニュー/戻る を押すたびに 1つ前の画面に戻ります。

## 画面表示部

### HEMS 表示

- HEMS アダプターが通信を確立したときに表示します。(P.38)

### 給湯中表示

- お湯を使っているときに表示します。(P.15)

沸き上げモード  
(P.32)

タンク表示  
**沸上中**  
●タンクの沸き上げを  
しています。

**[昼停止]**

●当日の昼間の沸き上  
げを停止していると  
きに表示します。  
(P.33)

**[休止中]**

●長期間沸き上げを  
停止しているときに  
表示します。(P.58)

**[ピークカット]**

●ピークカット中に  
表示します。(P.34)



鳴 洗室モニター中 (P.29)

※ 洗室モニター禁止中

現在時刻 (P.35)

ふろ予約待機中表示  
(P.18)

ふろの設定温度

エコナビ保温中

●エコナビ保温中表示します。  
(P.19)

### 残湯量表示

- 42°Cで使えるお湯の量(目安)を表示します。各家庭の日々の使用湯量を学習し、一日に必要とする湯量を全点灯で表示します。  
使えるお湯の量の確認は→ (P.46)

全点灯




お湯が  
多い




お湯が  
少ない

## ■画面の切り替えかた

- 三角スイッチ◀▶で画面が切り替わります。

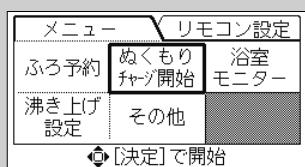

右へ移動

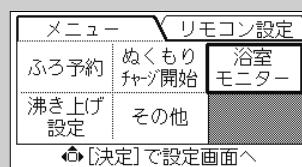

右へ移動




◆ [決定]で設定画面へ


- 見出しから切り替える方法もあります。



カーソルを  
上へ移動

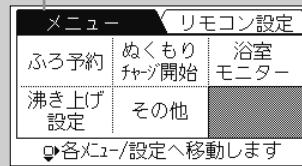

カーソルを  
右へ移動

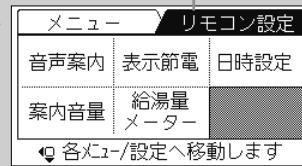

# 各部の名前と働き

浴室リモコン

## ひとセンサー

- 人（発熱体）の動きや温度変化から人がいることを検知します。

## エコナビランプ（緑）

- エコナビ保温中、ひとセンサーが人を検知している時に点灯します。（P.19）

## スピーカー


## 通話スイッチ

- 台所側と通話します。（P.28）

## メニュー/スイッチ

## 画面表示部

- 浴室に人がいることを検知するとバックライトが点灯します。（P.19、37）

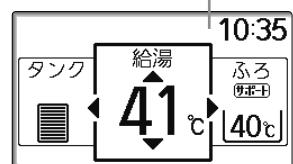

## 決定/ロックスイッチ

- 選んだ項目や設定を決定したり、開始や中止をします。
- 誤操作を防ぐためにロックできます。（P.17）

## 三角スイッチ

- 湯温（P.14）や、設定内容を選ぶとき。
- 画面の切り替えや項目を選ぶとき。

## 優先スイッチ

- 浴室でシャワーや給湯栓のお湯の温度を変えられます。（P.14）

## リズムeシャワープラススイッチ（P.24）

- 一定のリズムでお湯の温度と湯量を変動させます。

## 温浴セレクトスイッチ

- あつめ、ふつう、ぬるめとタイマー時間を設定できます。（P.22）

## 追いだきスイッチ

- 浴そうのお湯を熱くします。（P.20）

## ふろ自動スイッチ


- 設定した湯量と温度で浴そうにお湯をはります。（P.16）

スイッチ操作の後に、操作手順や注意、確認などを音声でご案内します


## メニュー画面



## 諸設定画面

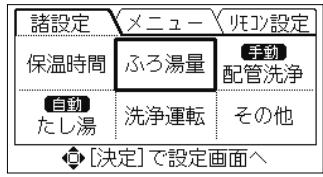

## リモコン設定画面

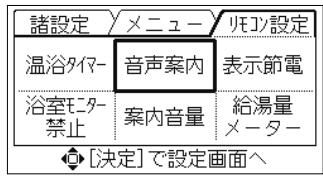

## ■項目の選びかた

1 メニュー/戻る を押す

2 三角スイッチで項目を選び 決定



カーソル

（カーソルの位置の項目が選ばれています）

カーソルは画面の三角表示の方向に移動することができます。

## ■1つ前の画面に戻るとき

→ メニュー/戻る を押すたびに 1つ前の画面に戻ります。

## 画面表示部

リズムeシャワープラス設定中

- リズムeシャワープラスを設定しているときに表示します。（P.24）

給湯中表示

- お湯を使っているときに表示します。（P.15）

タンク表示

**沸上中**

- タンクの沸き上げをしています。

**昼停止**

- 当日の昼間の沸き上げを停止しているときに表示します。（P.33）

**休止中**

- 長期間沸き上げを停止しているときに表示します。（P.58）

**ピークカット**

- ピークカット中に表示します。（P.34）

鳴 沐浴モニター中（P.29）

止 沐浴モニター禁止中


現在時刻（P.35）

ふろ予約待機中表示（P.18）

お湯はりサポート表示（P.41）

ふろの設定温度

ロック表示（P.17）

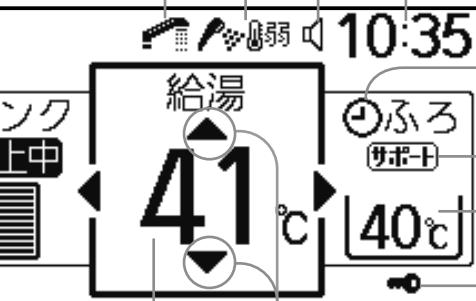


- 表示中のみ、浴室リモコンで給湯温度が変えられます。（浴室リモコン「優先スイッチ」で切り替え）（P.14）

残湯量表示

- 42°Cで使えるお湯の量（目安）を表示します。各家庭の日々の使用湯量を学習し、一日に必要とする湯量を全点灯で表示します。使えるお湯の量の確認は→（P.46）

全点灯

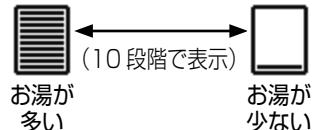

## ■画面の切り替えかた

- 三角スイッチ◀▶で画面が切り替わります。

諸設定	メニュー	リモ設定
たし湯	ぬくもり チャージ開始	高溫 たし湯
さし水	タンク 沸き増し	給湯ガイド

◆ [決定]で開始



右へ移動

諸設定	メニュー	リモ設定
たし湯	ぬくもり チャージ開始	高溫 たし湯
さし水	タンク 沸き増し	給湯ガイド

◆ [決定]で開始



右へ移動

諸設定	メニュー	リモ設定
温浴タイマー	音声案内	表示節電
浴室モニター 禁止	案内音量	給湯量 メーター

◆ [決定]で設定画面へ



- 見出しから切り替える方法もあります。

諸設定	メニュー	リモ設定
たし湯	ぬくもり チャージ開始	高溫 たし湯
さし水	タンク 沸き増し	給湯ガイド

◆ [決定]で開始



カーソルを  
上へ移動

諸設定	メニュー	リモ設定
たし湯	ぬくもり チャージ開始	高溫 たし湯
さし水	タンク 沸き増し	給湯ガイド

◆ 各メニュー/設定へ移動します

カーソル



カーソルを  
右へ移動

諸設定	メニュー	リモ設定
温浴タイマー	音声案内	表示節電
浴室モニター 禁止	案内音量	給湯量 メーター


◆ 各メニュー/設定へ移動します

カーソル

# お湯を使う


台所や浴室などでお湯を使うための基本操作です。

## 台所リモコン

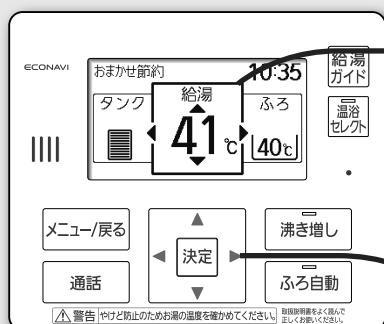

### 1 台所優先を確かめる

- 浴室優先 を表示しているときは、浴室リモコンの「優先スイッチ」を押して、浴室優先を解除してください。台所で以前に設定していた温度に変わります。

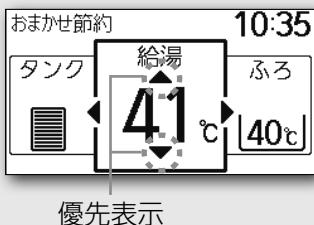


浴室リモコン  
でも同じ温度  
になります！

### 2 ▲▼で湯温を選ぶ



- 水、32、35、38～47、50、55、60°Cに変えられます。  
▲を押し続けると、45°Cでいったん止まり、さらに押すと、46、47、50、55、60°Cに変わります。

## 浴室リモコン

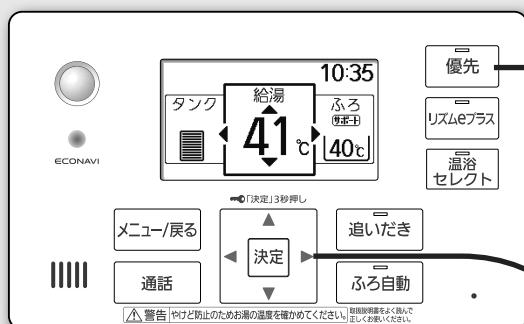

### 1 必ず浴室優先にする

- 給湯温度の上下に△が表示されていないときは、台所優先になっています。やけど防止のため、必ず浴室優先にしてください。  
(台所で熱いお湯に変更されると、浴室でも熱いお湯が出ます)



台所リモコン  
でも同じ温度  
になります！


### 2 ▲▼で湯温を選ぶ



- 浴室優先にすると、浴室で以前に設定していた温度に変わります。

- 水、32、35、38～47、50、55、60°Cに変えられます。  
▲を押し続けると、45°Cでいったん止まり、さらに押すと、46、47、50、55、60°Cに変わります。

## ■「給湯中表示」について

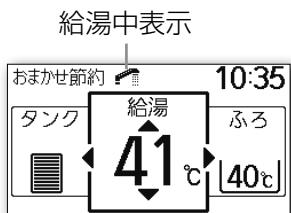

台所や浴室でお湯を出しているときは、「給湯中表示」が出ます。

- 少ししかお湯を出していないときは水になり、「給湯中表示」は出ません。

## ■給湯量メーターについて

### お湯を使うと…


本日、使用した湯量を表示します。  
(約 5 秒間)



- 湯量は、42°Cでお湯を使った場合の目安です。  
(タンク容量以上の数値になる場合があります)
- 混合水栓の水側から出た水量や、おふろの追いだきや保温で  
使用した湯量は含みません。
- 給湯量メーターは 0 時 00 分から 23 時 59 分までに使用し  
た数値です。(0 時 00 分に 0L になります)
- 給湯量メーターを表示しないようにできます。(P.38)

### お湯を止めると…


使用後の湯量を表示します。  
(約 5 秒間)

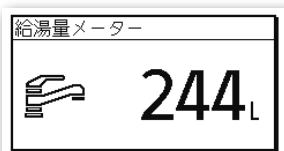

## ■お湯がぬるく感じるとき（サーモスタッフタイプの混合水栓）

お湯がぬるく感じるときは、リモコンの設定温度を変更してください。

たとえば混合水栓側が 40°C に設定されるときは、リモコン側の湯温設定を 10°C 高い 50°C にしてください。

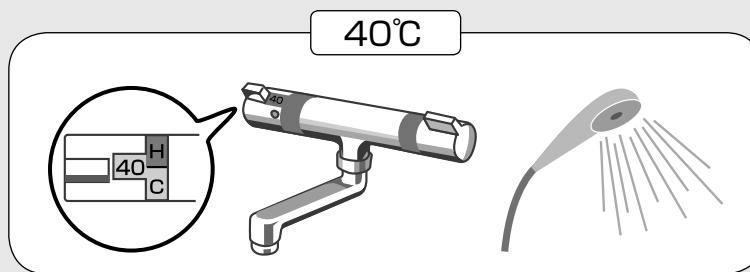

- リモコン側の湯温設定を高くしてもお湯がぬるいときは、混合水栓のメーカーにお問い合わせください。

### お知らせ


- 給湯温度の表示は目安です。
- 冬季など気温が低い場合、配管の放熱により、設定温度にならないことがあります。  
(お湯の設定温度を高めにしてください)
- 断水中は、お湯が使えません。(水道水の圧力をを利用して給湯しているため)
- シャワーを確実に止めずに、再びシャワーを出したときは、水になることがあります。
- 沸き上げ中は、湯温が変動することがあります。
- お湯の温度は季節によって感じ方が異なります。お湯がぬるく感じるときは、リモコンの設定温度を変更してください。

# お湯をはる

## ふろ自動運転

浴そうを空にして、栓とふたをしてください。設定した温度と湯量で自動でお湯をはり、完了後は保温とたし湯を自動で行います。

### 台所・浴室リモコン

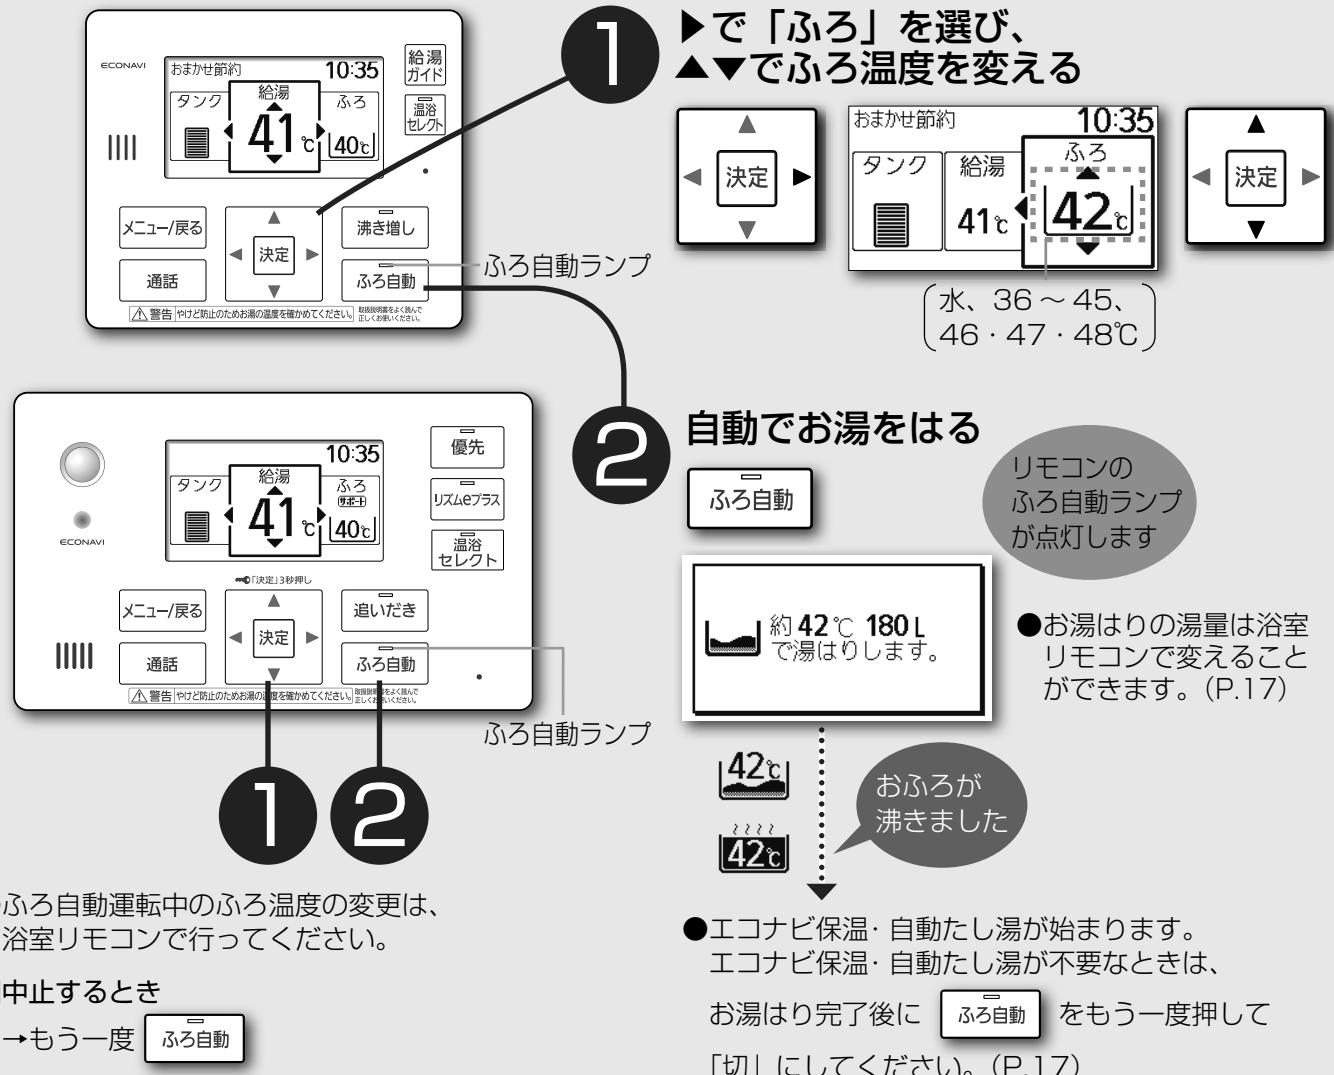

### お願い

- ふろ自動運転中は、浴そうの循環口から、熱いお湯が出ることがあるため、離れてください。
- おふろの温度がぬるく感じるときは、浴そうの湯はり温度を高くしてください。
- 浴そうのお湯を排水するときは、必ずふろ自動運転を中止してください。お湯が自動で足されるため、ムダになります。(P.17)

### お知らせ

- ふろ温度、ふろ湯量の表示は目安です。
- 次の場合は、正常なお湯はりができないことがあります。
  - ・お湯はり完了前に入浴したとき。
  - ・お湯はり中に、混合水栓やシャワーなどから浴そうに、お湯や水を足したとき。
  - ・お湯はり中に、浴そうからお湯をくみ出したとき。
- 冬場など、外気温や水温が低いときは、お湯はり完了報知後も数分間、追いだきを行なうことがあります。
- タンクの残湯量が少ないと、「タンク残り湯少」「ふろ自動待機中。」が表示され、残湯量が増えるまで待機します。
- 断水中は、ふろ自動運転ができません。(水道水の圧力を利用して、お湯はりや保温をしているため)
- ふろ自動運転中はポンプが作動し、音がします。



## お湯はりの湯量を変える

ふろ湯量

自動でお湯をはるときの湯量を変更します。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作

2 諸設定 の ふろ湯量 を選び、決定



3 ▲▼で湯量を選び、決定



(20L きざみで  
100L ~ 500L)

- ふろの最少湯量は、試運転時に循環口の位置に合わせて自動的に設定されます。循環口の位置が高いときや、浴そうが大きいときは、最少湯量の設定が 100L など少なめにできないことがあります。(ふろ湯量の数値は目安です)



## 誤操作を防止する (ロック設定)

浴室リモコンの誤操作を防止するためにロックできます。

1 決定 を3秒間押す



■取り消すとき

→もう一度 決定 3秒間押す。

- ロック中でもふろ自動運転の中止や追いだきの中止、通話はできます。(P.16、20、28)
- 停電したときロックは取り消されます。



## ■ふろ自動運転とは？

設定した温度、湯量でお湯をはり、完了後は保温とたし湯を自動で行います。



設定した温度と湯量で  
お湯をはります。

お湯はり  
完了！



お湯が冷めないよう  
「エコナビ保温」(P.19)

お湯が減ると  
「自動たし湯」

※保温時間やたし湯の設定は変更できます。(P.18、42)




- 温浴セレクトでふろ温度が設定されると、ふろ自動運転のふろ温度も温浴セレクトの温度に設定されます。(P.23)

# お湯をはる

## ふろ自動運転

(つづき)

お湯はりを完了させたい時刻を予約して、自動でお湯はりをします。

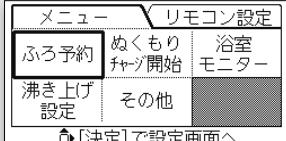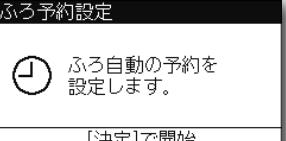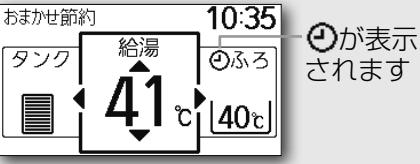- 1 メニュー/戻る を押して  で操作  
ふろ予約を設定します。  
決定スイッチを押してください。
- 2 メニュー の ふろ予約 を選び、 決定  
  
… →   
[決定] で開始
- 3 ▲▼で「時」を合わせて、 決定  
  
▼▲を押し続けると早送りします。  
予約完了した時刻は次回予約まで記憶されます。
- 4 ▲▼で「分」を合わせて、 決定  
  
… →   
①が表示されます

- 予約の確認と変更→手順 2 の後、「予約 確認／変更」を選び、 決定
- 予約の取り消し →手順 2 の後、「予約 取消」を選び、 決定

- お湯はり完了時刻は、浴そうに残り湯がある場合や水圧等の条件により、予約時刻から前後します。
- 次に予約をするときは、再度ふろ予約をしてください。予約時刻は前回の設定を記憶しています。
- ふろ自動運転中に予約をすると、ふろ自動運転が停止します。  
ふろ予約中にふろ自動運転をすると、ふろ予約は取り消されます。

お湯はり完了後のおふろの保温時間を変えられます。

- 1 メニュー/戻る を押して  で操作
- 2 諸設定 の 保温時間 を選び、 決定  

- 3 ▲▼で保温時間を選び、 決定  
  
●お買い上げ時は、3 時間に設定されています。  
●0~6時間まで設定できます。  
●0時間にすると、お湯はり完了後、ふろ保温、自動たし湯を行いません。



(台所リモコン)  
予約して  
お湯を  
はる

ふろ予約




(浴室リモコン)  
お湯はり後の  
保温時間を  
変える

保温時間

## ■「エコナビ保温」とは？

ふろ自動運転中、ひとセンサーによって浴室内に人が「いる・いない」を検知して効率的な保温を行います。

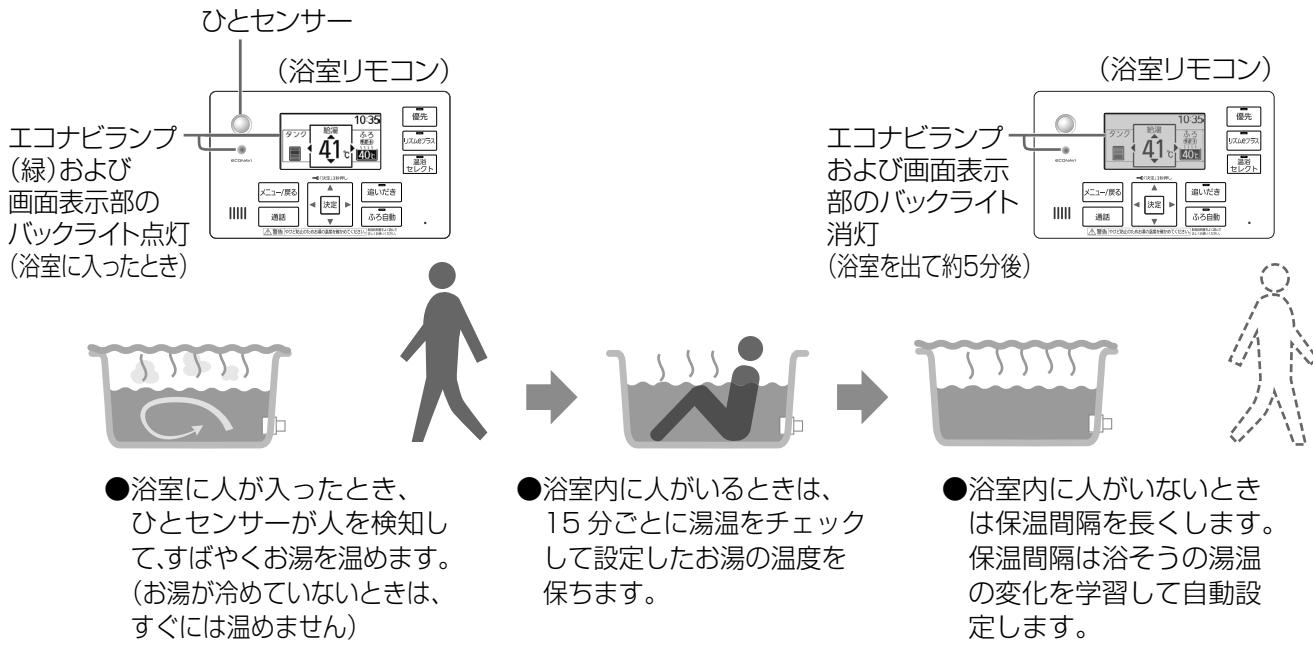

- 省エネ効果は、季節・浴室や浴そう、入浴間隔によって異なります。
- エコナビ保温は、設定された保温時間内で行います。（P.18）
- 浴室リモコンのエコナビランプ（緑）は、お湯はり完了後から保温時間内で人を検知すると点灯します。（P.17）（ふろ自動を「切」にすると点灯しません）台所リモコンでは、「エコナビ」表示になり、人がいないときも表示します。
- エコナビ保温を中止するとき→「エコナビ設定」を「切」にする（P.44）
- 入浴が終わったら、お湯が冷めないように浴そうのふたをしてください。


## ■お湯はりサポートを使うとき

学習機能により、ヒートポンプの沸かしたてのお湯をタンクのお湯と一緒に使うことで、効率の良いお湯はりを行います。（P.41）

## ■ひとセンサーについて

- ひとセンサーは、人（発熱体）の動きや温度変化から、浴室内に人がいることを検知します。  
ただし、次のような場合は、正しく検知されないことがあります。
  - ・浴室暖房、ミストサウナなどを使用している。
  - ・浴室内が30°C以上になっている。
  - ・センサーの表面が汚れている。
  - ・人が動かないでじっとしている。（約5分以上）
- 浴室に入ったとき、ひとセンサーが作動して浴室リモコンの画面表示部のバックライトが自動的に点灯することを確認してください。（浴室リモコンの取り付け位置によっては、すぐに点灯しないことがあります）
- 浴室から人が出て約5分経過すると、人がいないと判断し、浴室リモコンの画面表示部のバックライトを自動的に消灯します。（P.37）
- 扉を開けたままにしておくと、浴室の外の人を検知することができます。

センサー検知範囲

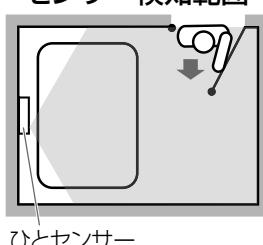


### お願い

- ひとセンサー表面を強く押さないでください。（故障のおそれ）

# 追いだきする

お湯はり後、浴そうのお湯を増やさず熱くすることができます。

## 浴室リモコン

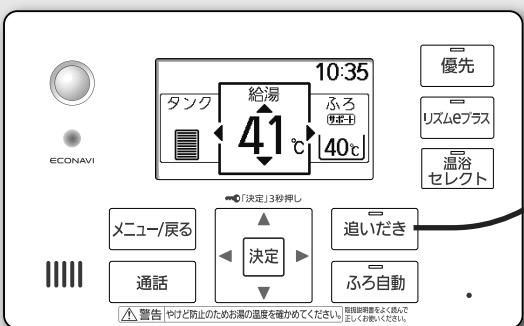

### 1 追いだきする

「追いだき」

「追いだきをします。」



- 「タンク残り湯少、「追いだき待機中。」を表示するときは「沸き増し」してください。(P.30)  
表示が何度も出るとき →(P.75)



### 追いだきって、どのくらい熱くなる?


追いだきスイッチを押したとき、  
お湯の温度が

#### ● 設定より低いとき

→設定温度まで熱く  
(もっと熱くしたいときは、もう一度  
押してください)

#### ● 設定どおり、または設定より高いとき

→設定温度より約2℃熱く  
(もっと熱くしたいときは、おふろの  
設定温度を上げてください)

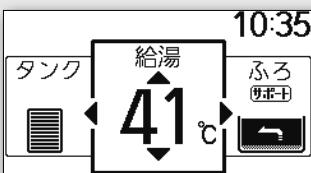


- 追いだき中は、循環口から離れてください。  
熱いお湯が出てきます。
- 初めは配管中のぬるいお湯  
や水が出ることがあります。
- 追いだき完了後や中止後も、  
約20秒間お湯や水が出ます。

### ■ 中止するとき

→もう一度 「追いだき」

### ■ 追いだき・保温のしくみ (イメージ図)

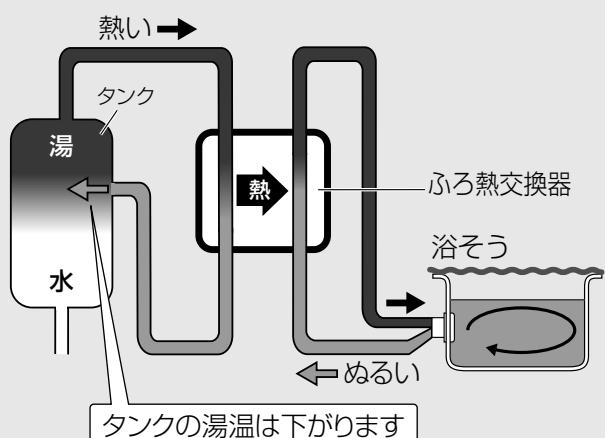

追いだきやおふろの保温(P.17)は、新しいお湯を足さずに、タンクの熱いお湯で浴そうのぬるいお湯を温めます。

このため、タンク内の湯温が下がり、残湯量は減ります。

- 浴そうのお湯とタンクのお湯は混じりません。
- 追いだき中はポンプが作動し、音がします。
- 断水中は、追いだきできません。  
(水道水の圧力をを利用して、お湯を循環しているため)

# お湯や水を足す

お湯はり後、お湯や水を足して、湯量やお湯の温度を調節することができます。

追いだきする／お湯や水を足す

1

メニュー/戻る を押して 決定 で操作

2

メニュー の [ たし湯 ] 、 [ 高温たし湯 ] 、 [ さし水 ] を選び、

## ■たし湯

設定温度 (P.16) のお湯を、約 20L 足します。



- たし湯完了後や中止後も、約10秒間お湯が出る場合があります。
- 設定温度が「水」のときは、水を約20L 足します。
- 始めはぬるいお湯や水が出ることがあります。

## ■高温たし湯

約 60°C のお湯を、約 20L 足します。





おふろに熱い  
お湯が出ます  
ご注意ください



警告



循環口に体を近づけない  
(やけどの原因になります)

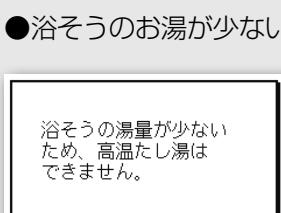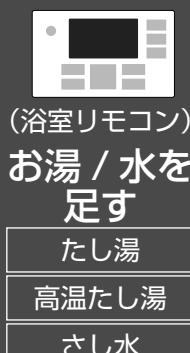


- 浴そうのお湯が少ない場合、お湯が出るまで1分間程度かかることがあります。
- 浴そうにお湯がない場合や循環口から10cm以上、お湯がない場合は、高温たし湯できません。左の表示が出ます。

- 高温たし湯完了後や中止後も、約20秒間お湯が出る場合があります。
- タンク内の湯温が低いときは、60°Cより低い温度のお湯が出ます。
- 始めはぬるいお湯や水が出ることがあります。
- 停電復旧後などは、浴そうのお湯の量が多くても高温のお湯が出るまで1分間程度かかることがあります。

## ■さし水

水を、約 10L 足します。

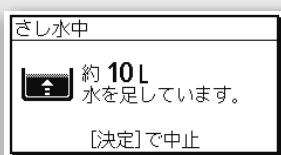

■中止するとき→


- さし水完了後や中止後も、約20秒間水が出る場合があります。
- ふろ保温中のときは、さし水完了後、約30分間はふろ保温を行いません。

# 温浴セレクトする

台所リモコンで、入浴前に浴そうのお湯の温度を家族一人ひとりのお好みで簡単に選べます。入浴前に温浴セレクトを設定しておけば、浴室に入ってすぐにお好みの温度で入浴できます。温浴セレクトと同時に、湯上がり時間をお知らせする温浴タイマーも設定できます。

## 台所リモコン

設定するときは、入浴中の人がいないことを確かめてください。(浴そうのお湯の温度が変わります)

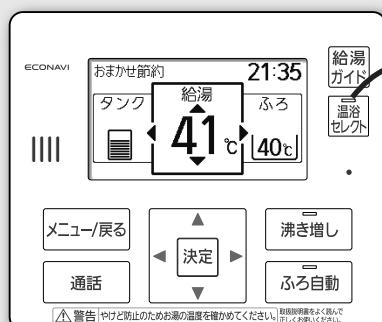

1

### 温浴セレクトする



- お買い上げ時の設定は「ふつう」です。

(浴室リモコンでも操作できます)

#### ■温浴セレクトを中止するとき

→もう一度

2


### ◀▶でお好みの設定を選ぶ



- あつめ、ふつう、ぬるめの温度は変更できます。(P.40)  
設定は記憶されます。

#### 温浴タイマーとは

- 湯上がり時間をお知らせするカウントダウンタイマーです。
- 浴そうのお湯に浸かる時間を設定できます。時間が来るとアラームでお知らせします。

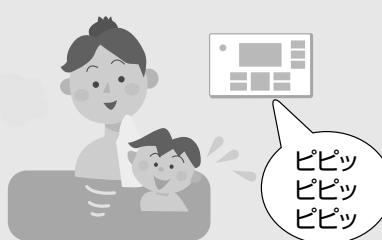

#### この画面から、温浴タイマーの設定ができます。

(設定しない場合は、手順3へ進む)

- ①▼で「タイマー 切」を表示させる  
(初めてのご使用のとき)



- 設定は「タイマーチェック」または1分～60分の範囲で1分刻みです。
- 「タイマーチェック」のとき、タイマーは作動しません。
- 設定した時間は記憶されます。
- 温浴タイマーを設定したときは23ページを参照してください。

3

決定




- 「温浴セレクト」が表示されます。
- 浴そうのお湯の温度を下げるときは が、温度を上げるときは が表示されます。(最長10分かかります)



- 温浴セレクトが終了すると、メロディーでお知らせします。
- 温浴セレクトのランプは消灯します。

## 温浴タイマーを設定したとき

浴室に入ると、ひとセンサーが検知して、浴室リモコンに温浴タイマーの開始画面が表示されます。  
（「タイマーチェ」の場合は表示されません）

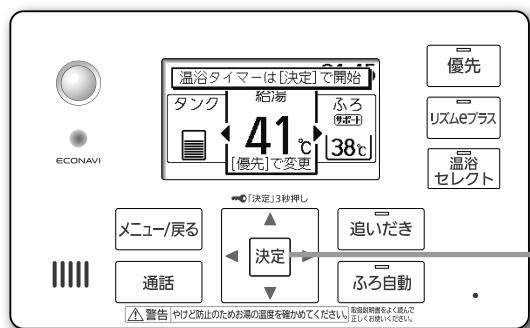

### ■温浴タイマーを中止するとき

→ 温浴タイマーは[決定]で終了 が  
表示されているとき、もう一度 **決定**

**決定** で温浴タイマー開始



- 浴そうのお湯に浸かるときに押してください。温浴タイマーがカウントダウンを開始します。

- 設定された時間になると、アラームで湯上がり時間をお知らせします。
- 决定** 以外のスイッチを押すと、タイマーの開始画面は一度消えますが、再び表示します。
- 開始画面は **决定** を押さないとき、3時間後に解除されます。

- 温浴タイマーは浴室リモコンのメニュー画面からも設定することができます。（P.39）


### お知らせ

- 温浴セレクトでふろ温度が設定されると、ふろ自動運転のふろ温度も温浴セレクトの温度に変更されます。
- ふろ自動運転中は温浴セレクトの設定温度で保温されます。（P.17）
- 温浴セレクトしても設定温度にならないことがあります。その場合、最長10分で終了します。  
このときもメロディーが鳴ります。
  - ・貯湯タンク内のお湯が少なく、浴そうのお湯の温度を上げることができない場合
  - ・貯湯タンク内のお湯がいっぱいですとお湯の温度を下げることができない場合
- 温浴セレクト中は沸き増しスイッチでの沸き増しはできません。（P.30）
- 温浴セレクト中に湯切れしそうな場合は、自動で沸き増しします。

# リズムeシャワープラスを使う

一定のリズムでお湯の温度と湯量を変動させます。当たり心地も快適でお湯の節約効果もあります。

## 浴室リモコン

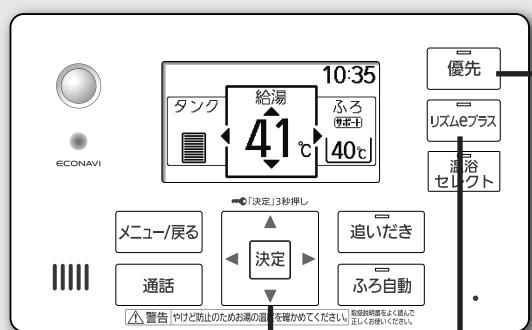

### 必ず浴室優先にする

1

優先

リズムeプラス

温浴セレクト

10:35

タンク

給湯

41

℃

ふろ

サボ+H

40

℃

優先表示

- 給湯温度の上下に◆が表示されていないときは、台所優先になっています。(台所で熱いお湯に変更されると、浴室でも熱いお湯が出ます)

- 浴室優先にすると、浴室で以前に設定していた温度に変わります。

### リズムeシャワープラスを使う

2

リズムeプラス



### ▲▼◀▶でお好みの設定選び、決定

3

リズムeシャワープラス			
強	強	弱	弱
弱	弱	強	強
◆[決定]で開始			

- 「決定」が押されなかったときは、約10秒後に選択した項目が決定され、音声でお知らせします。

リズムの設定を表示



### ■中止するとき

→もう一度 リズムeプラス

### シャワーを出す


4

- 流量リズムはシャワーが出てから数秒後に、開始します。

- 「給湯中」表示のイラストが切り替わります。



## ■リズムeシャワープラスの設定と動作

節約効果	設定	流量リズム 湯量を高速で変動させます	温度リズム 湯温を一定の間隔で変動させます
大	 強	湯量が大きく変動します	<p>湯温が大きく変動します 設定温度から約3°C低い温度の間で約40秒間隔で温度がゆらぎます。</p> 
	 弱	湯量が大きく変動します	<p>湯温が小さく変動します 設定温度から約2°C低い温度の間で約30秒間隔で温度がゆらぎます。</p>
	 強	湯量が大きく変動します	湯温はゆらぎません
小	 弱	湯量が小さく変動します	湯温はゆらぎません

設定温度を変えたとき、一時湯温が変動することがあります。  
温度はシャワー開始の約25秒後（弱は約10秒後）からゆらぎます。

## ■リズム設定を自動切りにしている場合（P.43）

●リズムeシャワープラスは、浴室内に人がいなくなり約5分経過すると、自動的にリズム「切」になります。  
再度、リズムeシャワープラスを使うときは、リズムの設定をしてください。

●リズムeシャワープラスが自動的に「切」になると、次に浴室に人が入ったとき、右の表示が出ることがあります。

リズムeプラスは切になりました。

### お知らせ

- サーモスタットタイプの混合水栓によっては、まれに設定温度より少し高めの温度でゆらぐことがあります。指先などで湯温を確かめ、熱いと感じられる場合はリモコンの設定温度を下げてご使用ください。
- 次の場合、温度リズムの変動が感じにくいことがあります。
  - ・シャワーの流量が少ない
  - ・給水温度が高い
  - ・サーモスタットタイプの混合水栓で湯温設定している
- 冬場など浴室内の温度が低いときは、お湯がぬるく感じることがあります。リズムの設定を変更して、お使いください。
- 混合水栓とリモコンの設定温度の差が大きすぎると、リズムeシャワープラスが作動しないことがあります。
- 流量が少ないとリズムeシャワープラスは作動しません。（約6L/分以上の流量で作動します）
- 30分以上連続して使うと、リズムが止まります。いったんシャワーを止めてください。
- シャワー中、台所などでお湯を出したとき、おふろのたし湯やさし水運転をしたときなど、一時リズムが停止することがあります。

# ぬくもりチャージする

浴そうのお湯の熱をタンクに戻して、沸き上げの電力量を節約します。  
ぬくもりチャージは、最後の入浴が済んだあとスイッチ操作をしてください。

## 台所・浴室リモコン




1


メニュー/戻る を押して ◀決定▶ で操作

2


メニュー の ぬくもりチャージ開始 を選び、 ◀決定▶

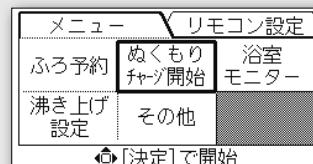

(台所リモコンの場合)

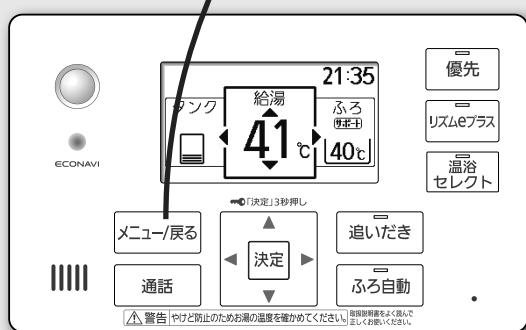


循環口から 10cm 以上、  
お湯が必要です。

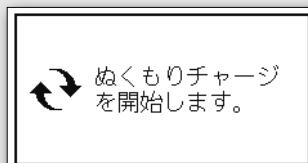

(台所リモコンの場合)

- 自動で沸き上げ中は、沸き上げを中止して、ぬくもりチャージを開始します。

- 画面左の が回転します。  
(浴そうのお湯の量と  
温度を確認します。  
時間は 1 分から 5 分  
かかります)
- ぬくもりチャージが始まると、ふろの表示が下の画面  
のように繰り返されます。




### ■中止するとき

→手順 2 で、[ぬくもりチャージ中止] を選び、  
決定する。



- ぬくもりチャージは、タンクのお湯の温度を  
判定して自動で停止します。  
(最長約 60 分後に停止します)

## ■ぬくもりチャージのしくみ（イメージ図）

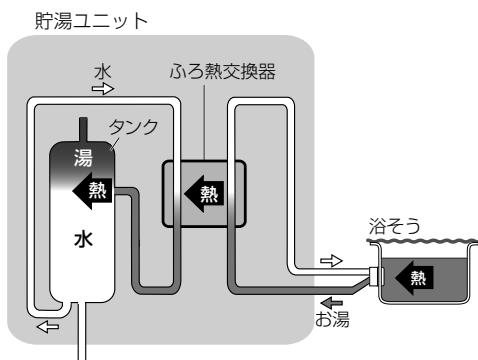

浴そうのお湯の熱でタンクの水を温めます。タンク内の熱が増えるので、沸き上げに必要な電力量を減らすことができます。

- 浴そうのお湯とタンクのお湯は混じりません。
- 温浴セレクトでお湯をぬるくするときもこのしくみを使います。

●が表示されるときは、ぬくもりチャージができます。

●のときはできません。（P.70）



（台所リモコンの場合）

## ■こんな表示のときは

現在ぬくもりチャージできません。●が●になったとき行えます。

- ぬくもりチャージするときに左の表示が出るときは、次のような場合が考えられます。（P.70）
  - ・追いだきを長時間行った。
  - ・浴そうの冷めた残り湯を沸かしなおした。
  - ・お湯の使用量が少ない。
  - ・タンクのお湯を沸かした後。
 （タンク内のお湯と水の割合によっては、残湯量表示に関係なく、ぬくもりチャージできない場合があります）

おふろの温度が低い、またはお湯がないため、ぬくもりチャージを中止しました。

- ぬくもりチャージ開始後、1分から5分で左の画面が表示されたときは、次の理由でぬくもりチャージが中止されます。
  - 表示は約1分後に消えます。
  - ・浴そうのお湯の温度が低い、冷たい。
  - ・浴そうにお湯がない。（循環口から10cm以上お湯がない場合）

沸き増し中です。  
沸き増しを終了してから行ってください。

- 手動で沸き増し運転中にぬくもりチャージすると、左の画面が表示されます。沸き増し運転を終了してから、ぬくもりチャージをしてください。（P.30）

## お知らせ

- 台所やシャワーなどの給湯は、ぬくもりチャージ中でも使えます。
- ぬくもりチャージは、次の操作と同時に使えません。
  - ふろ自動運転、追いだき、たし湯、高温たし湯、さし水、温浴セレクトなど、おふろに関する運転操作。（ぬくもりチャージ中に、おふろに関する運転操作をすると、ぬくもりチャージは中止されます）
- 沸き上げモードが「おまかせ」のときや、沸き上げモードの学習期間中（ご使用後7日間）は沸き上げるお湯の量が多めになるため、ぬくもりチャージできない場合があります。
- ぬくもりチャージでは、使えるお湯の量や残湯量の表示は増えません。節約効果は給湯ガイドで確認できます。（P.48）
- ぬくもりチャージ中は自動で沸き上げをしません。たくさんのお湯を使うと湯切れする場合があります。

# 通話する


台所と浴室で、約 30 秒間交互に会話ができます。

## 台所・浴室リモコン



♪ピンポンパンポン♪  
…の音の後

30 秒間、交互に  
会話できます。  
(同時に話せません)

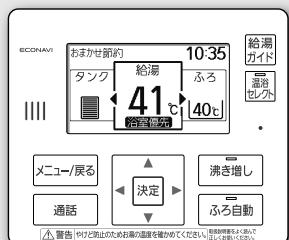


### 1 通話を始める

通話



▲▼で音量を変えられます。

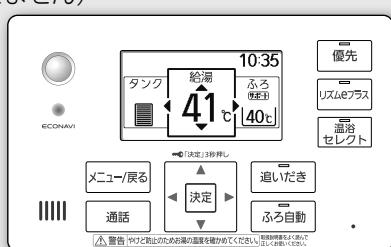

### 2 通話を終わる

通話

●約 30 秒後、自動的に  
通話は終了します。

- 相手の話が終わってもシャワーやテレビなどの音が聞こえて通話ができないときは **通話** を押しながら話をしてください。
- 声が途切れる、声が小さいなど、うまく通話ができないときは、つぎのような方法をお試しください。
  1. 同時に話さない
  2. リモコンに近づいて話す（30cm 以内）
  3. シャワーは止めておく
  4. ハウリング（キーンなどの大きな音）を起こす場合は音量を下げる
- リモコンから 20cm 以内に物を置かないでください。（通話が途切れることができます）



# 浴室の様子を聞く

通話する／浴室の様子を聞く

台所から浴室の音を聞いて様子を確認することができます。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作

2 メニュー の [浴室モニター] を選び、決定

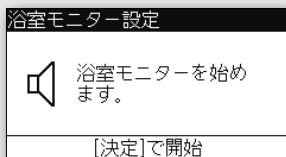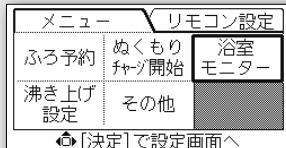

- 台所と浴室のリモコンに鳴が表示されます。
- 浴室モニター設定が禁止のときは止が表示されます。
- 約 60 分後、自動的に終了します。

## ■中止するとき

→手順 2 の後、「浴室モニター停止」を選び、決定

## ■音量を変えるとき

→手順 2 の後、「モニター音量変更」を選び、決定

▼▲で音量を変え、決定


(台所リモコン)  
浴室の  
様子を聞く  
浴室モニター

(浴室リモコン)  
浴室の  
様子を  
聞かれない  
ようにする  
浴室モニター禁止


浴室の音を台所から聞かれないようにすることができます。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作

2 リモコン設定 の [浴室モニター禁止] を選び、決定

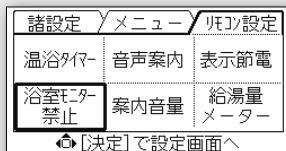

3 ▲▼で「禁止する」を選び、決定

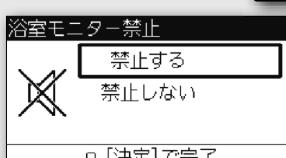

- 台所と浴室のリモコンに止が表示されます。
- 約 30 分後、自動的に「禁止しない」に戻ります。


- モニター禁止中でも通話はできます。(P.28)

# 沸き増しする

タンクのお湯を手動で沸かすことができます。

## 台所リモコン

急な来客などで、ふだん以上にお湯を使うようなときは、手動でタンクのお湯を沸き増しできます。すぐには沸き上がらないため、早めに沸き増しすることをおすすめします。

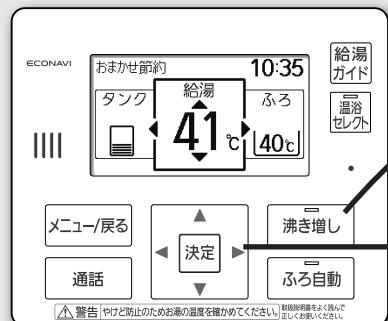

### 1 沸き増しする

● 沸き増し

2

### 沸き増し湯量を変更するときは、湯量を選び、決定



- 「決定」が押されなかったときは、前回の設定湯量で沸き増しをします。



(100L、200L、300L、400L、500L、全量)

- 沸き増し湯量は 42°Cでお湯を使うときの目安です。
- お買い上げ時は、500L に設定されています。
- 下記のお湯の使用量の目安を参考に設定してください。

#### ■中止するとき

→もう一度

ぬくもりチャージ中です。  
ぬくもりチャージを終了してから行ってください。

- ぬくもりチャージ中に沸き増しをすると左の画面が表示されます。  
ぬくもりチャージを終了してから沸き増ししてください。

温浴セレクト中です。  
温浴セレクトを終了してから行ってください。

- 温浴セレクト中に沸き増しをすると左の画面が表示されます。  
温浴セレクトを終了してから沸き増ししてください。

#### ■お湯の使用量の目安



- 洗面と台所  
約 20L～30L / 家族 1 人当たり



- シャワー  
約 50L～80L / 回



- お湯はり  
約 180L / 回  
浴そうの大きさや使いかたによって変わります。

#### お知らせ

次の場合でも、タンクのお湯を利用します。

- 保温 約 40L～60L / 時間  
(湯量 180L、ふたをしないで 1 時間に 2 人が入浴時)
- 追いだき 約 60L～90L / 回  
(湯量 180L、37°Cから 42°Cにしたとき)


浴室リモコンでもタンクのお湯を沸き増しできます。

1

メニュー/戻る を押して  で操作

2

メニュー の タンク沸き増し を選び、 決定

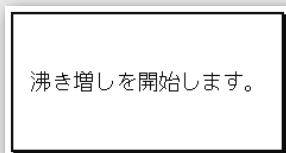

- 沸き増し湯量は台所リモコンで設定した湯量になります。



(浴室リモコン)  
沸き増しする

タンク沸き増し

沸き増し中止



- 沸き増し中は、台所リモコンの沸き増しスイッチのランプも点灯します。



浴室リモコンでタンク沸き増しをやめるとき。

1

メニュー/戻る を押して  で操作

2

メニュー の 沸き増し中止 を選び、 決定

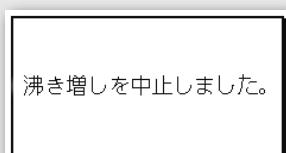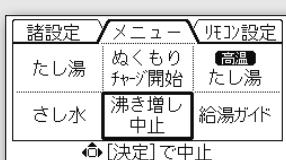

# 沸き上げモードを変える

タンクのお湯の沸かしかたには「おまかせ節約」と「おまかせ」の2通りの沸き上げモードがあります。お買い上げ時には、「おまかせ節約」に設定されています。

お湯は、夜間に沸かすのが基本

足りないときは昼間も沸かす

## おまかせ 節約

### ■省エネ推奨モード



実際に使ったお湯の量を学習し、“我が家”に合わせた最適なお湯の量を、自動で沸かします。

夏場など、お湯の使用量が少ないとき、タンクいっぱいまで沸かさないことがあります。

## おまかせ

### ■「おまかせ節約」ではお湯が足りない場合



実際に使ったお湯の量を学習し、「おまかせ節約」よりも多めに、最適なお湯の量を自動で沸かします。

- お湯がなくなりそうになったとき。
- 夕方、おふろなどに使うお湯が足りないと予測したとき。  
(午後5時以降)

- 1日に使うお湯が足りないと予測したとき。
- お湯を一番使う時間帯に足りないと予測したとき。
- お湯がなくなりそうになったとき。

(台所リモコン)  
沸き上げ  
モードを  
変える

沸き上げモード

1 メニュー/戻る を押して で操作

2 メニュー の 沸き上げ設定 を選び、

メニュー	リモコン設定
ふろ予約	ぬくもり
沸き上げ設定	チャージ開始

● [決定] で設定画面へ

3 ▲▼で「沸き上げモード」を選び、

沸き上げ設定
沸き上げモード
ピーコット設定
休止設定

● [決定] で設定画面へ


●ご使用開始後7日間は、下記の表示が出ます。（「おまかせ節約」のみ）

ただ今学習中です。  
湯切れするときは  
変更をお願いします。

4 ▲▼で「おまかせ節約」または「おまかせ」を選び、

沸き上げモード
おまかせ節約
おまかせ


● [決定] で完了

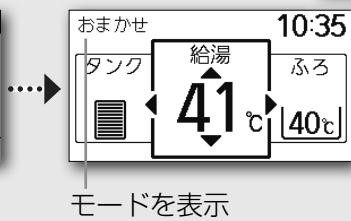

# 昼間沸き上げを停止する

その日はもうお湯を使わないとき、夜間時間までの沸き上げを停止できます。(当日のみ)

## 台所・浴室リモコン

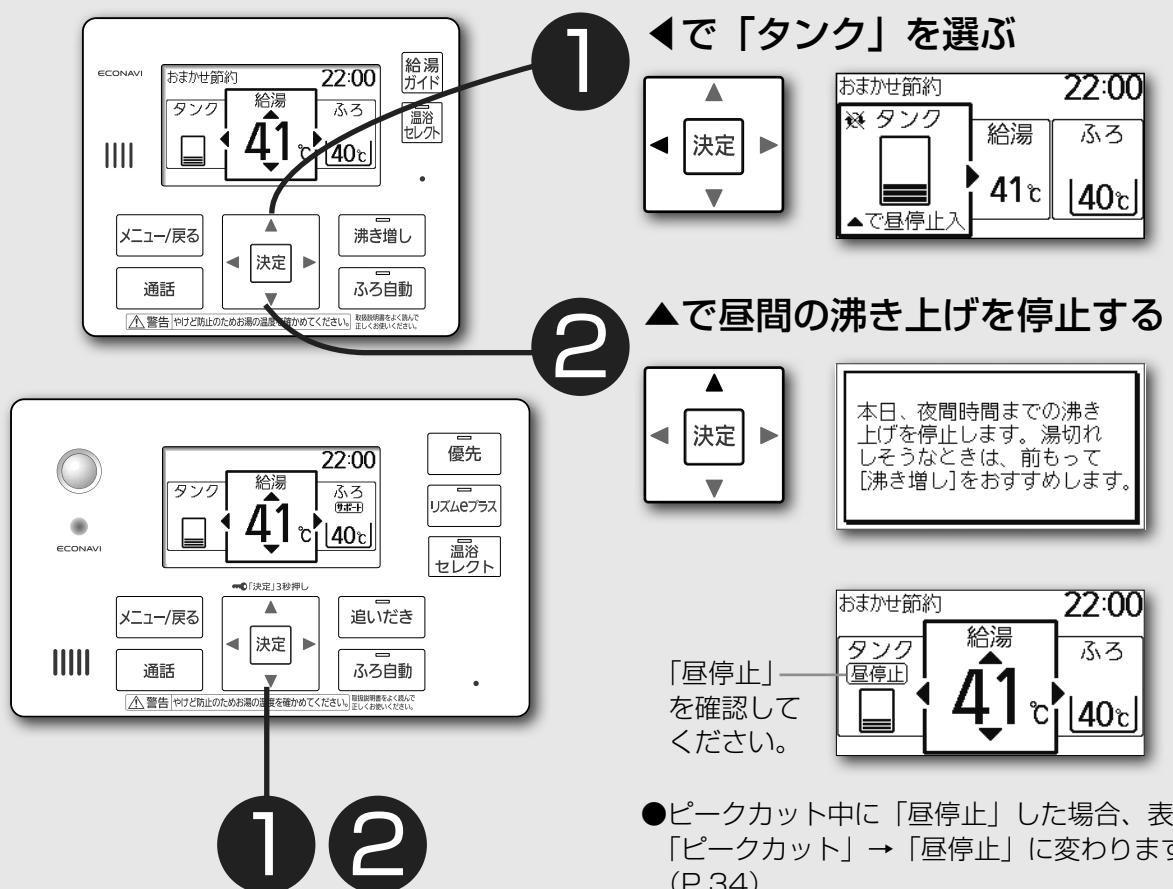

### ■「昼停止」を取り消すとき

→手順 2 で、▼で「昼停止切」を選び、決定

●ご契約の電力制度の夜間時間帯までの沸き上げを停止します。(夜間時間帯になると自動解除します。)

●昼間沸き上げ停止中でも、沸き増しはできます。(P.30)

沸き増しをする場合、「昼停止」は取り消されます。

昼停止設定を取り消しました。

●次のときは「昼停止」の設定ができません。

- ・沸き増しスイッチで沸き増し中
- ・ご契約の電力制度の夜間時間帯
- ・沸き上げ休止中 (P.58)







沸き上げモードを変える／昼間沸き上げを停止する

# ピークカット設定をする

電力需要量の多い時間帯に毎日節電をしたい場合、一定時間沸き上げを停止することができます。



(台所リモコン)  
ピークカット  
ピークカット設定

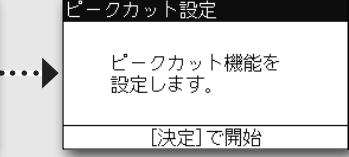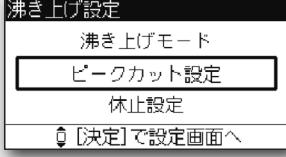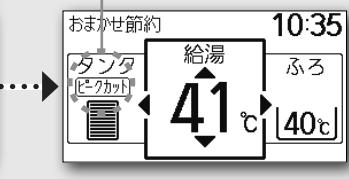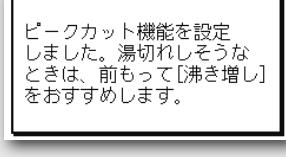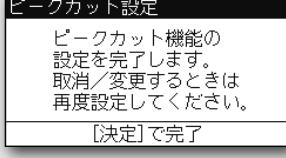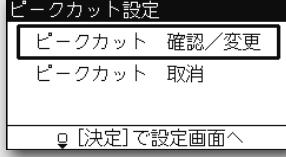- 1 メニュー/戻る を押して で操作
  - 2 メニュー の 沸き上げ設定 を選び、決定
  - 3 ▲▼で「ピークカット設定」選び、決定
  - 4 ▲▼◀▶で開始時刻と終了時刻を合わせて、決定
    - 時刻は1時間単位で設定できます。
    - ▼▲を押し続けると早送りできます。
    - ご契約の電力制度の昼間時間帯の範囲で設定できます。
  - 5 決定
- ピークカット設定の確認と変更  
→手順3の後、  
「ピークカット 確認／変更」を選び、決定
- ピークカットの取り消し  
→手順3の後、  
「ピークカット 取消」を選び、決定
- 「ピークカット」中でも、沸き増しはできます。(P.30)  
沸き増しが終了すると、「ピークカット」に戻ります。
  - ピークカットで設定した時間帯は自動で沸き上げを行いません。(毎日)  
お湯の使い方によっては、湯切れをする場合がありますので早めの沸き増しを行ってください。
- 

# 設定を変える

## リモコン設定


時刻表示がずれているときは合わせてください。(思わぬ電気料金がかかることがあります)

1

メニュー/戻る を押して  で操作


2

リモコン設定 の [日時設定] を選び、[決定]

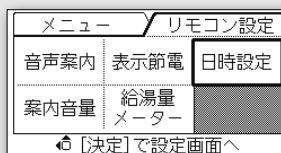

3

▲▼で「年」を合わせて、[決定]

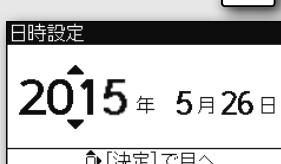

4

▲▼で「月」を合わせて、[決定]



5

▲▼で「日」を合わせて、[決定]



6

▲▼で「時」を合わせて、[決定]



夜の12時は「0:00」です。  
▲または▼を押し続けると  
早送りできます。

7

▲▼で「分」を合わせて、[決定]



▲または▼を押し続けると  
早送りできます。

- 正しく日時を合わせても大幅にずれる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 設定した時刻は、浴室リモコンにも同時に反映されます。



(台所リモコン)  
日時を  
合わせる  
日時設定

ピークカット設定をする／設定を変える（リモコン設定）

# 設定を変える


リモコン設定

(つづき)

音声案内の設定を変えられます。


1 メニュー/戻る を押して  で操作

2 リモコン設定 の 音声案内 を選び、決定

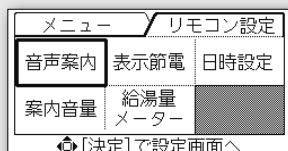

(台所リモコンの場合)

3 ▲▼で設定を選び、決定

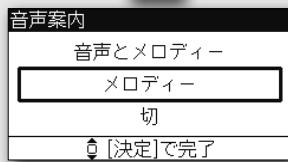

※音声とメロディー：音声とメロディーで案内します。

●メロディー：メロディーのみで案内します。

●切：音声案内しません。



(台所リモコン)



(浴室リモコン)

音声の  
設定を  
変える

音声案内

案内音量

案内の音量を変えることができます。

1 メニュー/戻る を押して  で操作

2 リモコン設定 の 案内音量 を選び、決定



(台所リモコンの場合)

3 ▲▼で設定を選び、決定



● 4段階に音量が変えられます。  
(リモコンごとに設定できます)


※音量：2

※は、お買い上げ時の設定

リモコンやお湯を使っていないときに、画面表示部のバックライトが消灯します。

1 メニュー/戻る を押して  で操作


2 リモコン設定 の 表示節電 を選び、

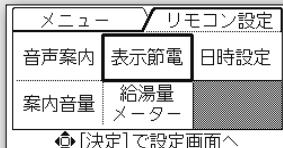

(台所リモコンの場合)

3 ▲▼で設定を選び、

#### ■台所リモコンの場合

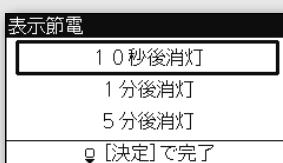


- 10秒後消灯
- ※ 1分後消灯
- 5分後消灯
- 15分後消灯
- 30分後消灯
- 常時点灯
- 常時消灯



- 設定した時間が過ぎると画面表示部のバックライトが消灯します。

#### ■浴室リモコンの場合

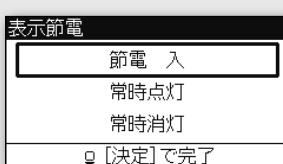

- ※ 節電 入
- 常時点灯
- 常時消灯



- 節電入のとき、浴室から人が出て約5分経過すると、画面表示部のバックライトが消灯します。(P.19)

- 常時消灯時でも、50°C以上で給湯する場合は、安全のためバックライトが点灯します。

- 画面表示部で「タンク」「ふろ」の画面を選んでいるときは、バックライトの自動消灯はしません。

※は、お買い上げ時の設定



(台所リモコン)



(浴室リモコン)  
バックライト  
を消して  
節電する

表示節電

# 設定を変える

## リモコン設定


(つづき)



給湯量メーターを表示させない設定に変えられます。


1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作

2 リモコン設定 の 給湯量メーター を選び、決定

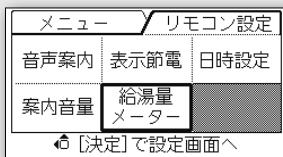

(台所リモコンの場合)

3 ▲▼で設定を選び、決定

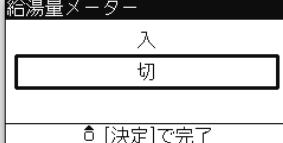

※入：給湯栓の開閉時に、当日の使用湯量を表示します。


●切：表示しません。

●給湯量メーターを「入」にしていても、通話中は表示しません。


HEMS アダプターと接続する場合は「入」、接続しない場合は「切」を選んでください。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作


2 メニュー の その他 を選び、決定

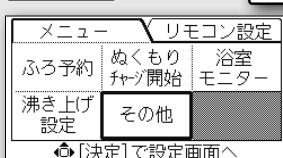

3 ▲▼で「HEMS 設定」を選び、決定

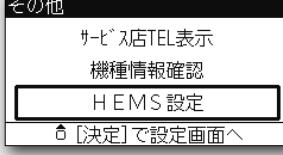

4 ▲▼で設定を選び、決定

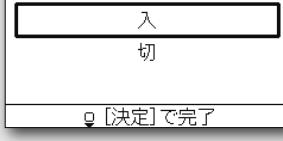

HEMS の登録と接続がされているとき、「入」で ▲ が表示されます。



※は、お買い上げ時の設定

入浴時間を計りたいときなど、タイマーを設定できます。

■温浴タイマー停止中のとき

- 1 メニュー/戻る を押して で操作
- 2 リモコン設定 の [温浴タイマー] を選び、決定
- 3 ▲▼で「分」を合わせて、決定  
  - 設定は1分～60分で1分刻みです。  
※初期設定は10分。



(浴室リモコン)  
温浴タイマー

- 1 メニュー/戻る を押して で操作
- 2 リモコン設定 の [温浴タイマー] を選び、決定
- 3 ▲▼で「タイマー 変更」を選び、決定  
  - 「タイマー取消」を選ぶと、温浴タイマーが取り消されます。
- 4 ▲▼で「分」を合わせて、決定  
  - 設定は1分～60分で1分刻みです。  
※初期設定は10分。

※は、お買い上げ時の設定

# 設定を変える


諸設定

(つづき)

温浴セレクトの、あつめ、ふつう、ぬるめの温度を変更できます。

1 メニュー/戻る を押して  で操作


2 メニュー の [その他] を選び、

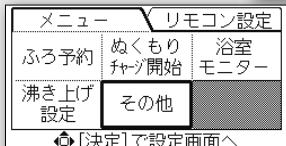

●浴室リモコンは「諸設定」の「その他」を選びます。

(台所リモコンの場合)


3 ▲▼で設定を選び、

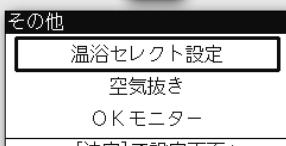

●「温浴セレクト設定」を選びます。

(台所リモコンの場合)

4 ▲▼で設定を選び、

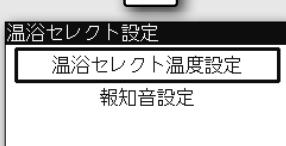

(台所リモコンの場合)

5 ▲▼で設定を選び、



●温浴セレクト温度設定 :

あつめ温度  
ふつう温度  
ぬるめ温度

〔決定〕で設定画面へ

6 ▲▼で設定を選び、



●あつめ温度設定 : 43 ℃、※ 42 ℃、41 ℃  
●ふつう温度設定 : 41 ℃、※ 40 ℃、39 ℃  
●ぬるめ温度設定 : 39 ℃、※ 38 ℃、37 ℃

〔決定〕で完了

●手順 4 で「報知音設定」を選び、 を押すと、「※する」「しない」が選べます。  
「する」を選ぶと、温浴セレクト温度になったとき、メロディー音でお知らせします。

※は、お買い上げ時の設定



(台所リモコン)



(浴室リモコン)

温浴セレクト設定


学習機能により、ヒートポンプの沸かしたてのお湯をタンクのお湯と一緒に使うことで、効率の良いお湯はりを行います。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼で操作

2 諸設定 の [その他] を選び、決定



3 ▲▼で「お湯はりサポート設定」を選び、決定

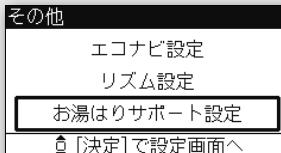

4 ▲▼で設定を選び、決定



※入  
●切

「入」のとき、浴室リモコンに が表示されます。



#### ■つぎの場合は、お湯はりサポートを行いません

- お湯はりサポートを「切」に設定しているとき。
- 学習機能により、給湯機が不要と判断したとき。
- 「沸き上げ休止」、「昼停止」、「ピークカット」を設定しているとき。(P.33、34)
- 沸き上げ中のとき。
- タンクにお湯がないとき。
- 浴そうに残り湯がある場合。
- ふろ自動運転でふろ設定温度を「水」にしているとき。(P.16)

\*は、お買い上げ時の設定

# 設定を変える

諸設定

(つづき)

ふろ自動運転（P.16）の設定など、ふろ機能に関する設定を変えられます。

(浴室リモコン)  
たし湯の  
設定を変える

自動たし湯

【操作】

(浴室リモコン)  
手動で配管  
洗浄する

手動配管洗浄


1 メニュー/戻る を押して ▲▼で操作

2 諸設定 の 自動たし湯 を選び、決定



3 ▲▼で設定を選び、決定

■お湯はり後の自動たし湯をやめるとき  
「切」を選ぶ

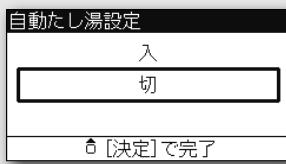

※入：お湯はり後、自動でたし湯します。（ふろ保温中）


●切：自動でたし湯しません。  
お湯はり後、「保温のみ」が表示されます。

●ジェットバスなどの気泡ふろのご使用で、水位が検知されにくい場合は  
自動たし湯の設定を「切」にしてお使いください。

設定温度のお湯を約10L流し、ふろ配管に残った湯水を洗い流します。  
浴そうにお湯がないときに行ってください。

1 メニュー/戻る を押して ▲▼で操作

2 諸設定 の 手動配管洗浄 を選び、決定

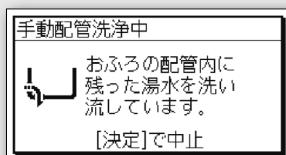

■中止するとき→決定

※は、お買い上げ時の設定



## (浴室リモコン) リズム設定 を変える

リズムeシャワープラスの設定を変えられます。

1

メニュー/戻る を押して 決定 で操作


2

諸設定 の [その他] を選び、決定




3

▲▼で「リズム設定」を選び、決定

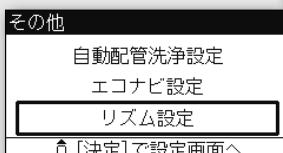

4

変更したい設定を選び、決定

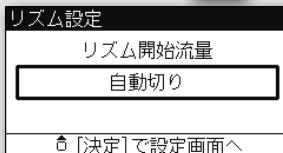

### ■リズム開始流量を変更するとき

「リズム開始流量」を選ぶ

▲▼で開始流量を選び、決定




●リズム開始流量とは、リズム e シャワー プラスが作動する、お湯の量です。

お買い上げ時は、「1」になっています。

●台所など他の給湯栓からお湯を出したときも、リズム e シャワープラスが作動することがあります。気になるときは、リズム開始流量を「2」または「3」に設定してください。

### ■リズム e シャワープラスの自動切りをやめるとき

「自動切り」・「しない」の順に選び、決定

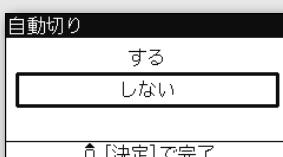

※する：浴室に人が居なくなって約5分でリズムが自動的に「切」になります。

●しない：自動的に「切」になりません。

※は、お買い上げ時の設定

# 設定を変える

諸設定

(つづき)



(浴室リモコン)  
エコナビ  
などの  
設定を変える


- 自動配管洗浄設定
- エコナビ設定
- ふろ凍結予防設定

1 メニュー/戻る を押して  で操作

2 諸設定 の [その他] を選び、決定




3 ▲▼で設定を選び、決定

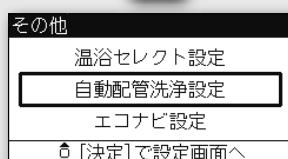

- 温浴セレクト設定 (P.40)
- 自動配管洗浄設定
- エコナビ設定
- リズム設定 (P.43)
- お湯はりサポート設定 (P.41)
- ふろ凍結予防設定

■自動配管洗浄 (P.54) 設定をやめるとき

「自動配管洗浄設定」・「切」の順に選び、決定

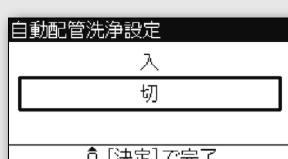


※入：浴そうの排水後に、自動で配管洗浄を行います。

●切：行いません。

■エコナビ (エコナビ保温 P.19) 設定をやめるとき

「エコナビ設定」・「切」の順に選び、決定

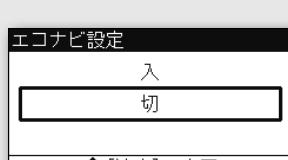


※入：人がいないとき、浴そうの湯温変化を学習して最適な間隔で保温します。

●切：15分ごとに湯温チェックを行い保温します。

■ふろ配管の凍結予防運転 (P.62) をやめるとき

「ふろ凍結予防設定」・「しない」の順に選び、決定

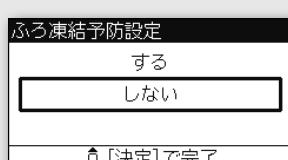

※する：自動でふろ凍結予防運転を行います。


●しない：“しない”に設定しても貯湯ユニットが凍結する温度になると、ポンプが作動することがあります。

\*は、お買い上げ時の設定

# 「給湯ガイド」を見る

給湯についての便利な情報や、使いかたのアドバイスなどを表示します。

## 台所リモコン

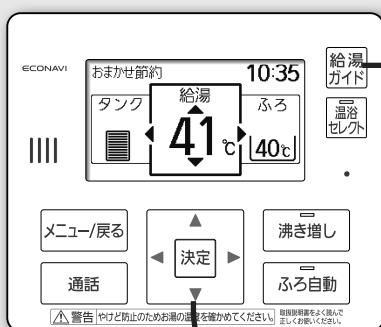

1 給湯ガイドを表示する

給湯  
ガイド



2 ▲▼◀▶で確認したいガイドを選び、  
決定




■ 1つ前の画面に戻るとき

→ メニュー/戻る を押すたびに 1つ前の画面に戻ります。

設定を変える（諸設定）／「給湯ガイド」を見る

## 浴室リモコン

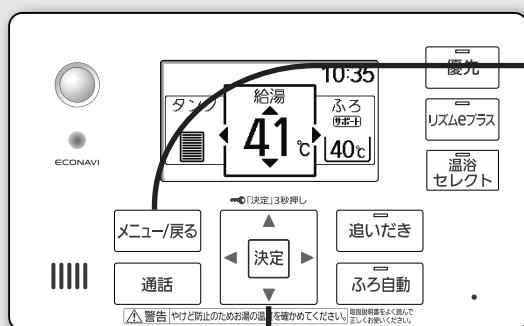

1 メニュー/戻る を押して ▲▼◀▶ で操作

2 メニュー の 給湯ガイド を選び、 決定



3 ▲▼◀▶ で確認したいガイドを選び、  
決定



■ 1つ前の画面に戻るとき

→ メニュー/戻る を押すたびに 1つ前の画面に戻ります。

# 「給湯ガイド」を見る (つづき)

使える湯量や使った湯量の目安を表示します。

1 給湯ガイドを表示させ、**お湯 使用量** を選び、**決定** (P.45)

2 ◀▶で項目を選ぶ



- 表示される数値は目安です。
- 使用可能湯量が多くても、ふろ自動や追いだきに時間のかかることがあります。(P.16、20)



- 使用湯量には、追いだきや保温にお湯を使った分も含まれます。
- 自動配管洗浄 (P.54) や凍結予防 (P.62) でもお湯を使います。
- 混合水栓の「水側」やお湯側でも湯温を「水」で使用した分、「さし水」運転で使用した分は使用湯量に含まれません。
- 使用湯量は、0時00分から23時59分までの数値です。(0時00分に0Lになります)



- お湯の使用量は42℃に換算した湯量で表示します。このため、表示がタンクの容量を超える場合があります。

## エコナビ

エコナビによるおふろの保温（追いだき）の節約回数を目安として表示します。

- 1 給湯ガイドを表示させ、**エコナビ** を選び、**決定** (P.45)
- 2 ◀▶で項目を選ぶ



●停電したときは、節約回数が少なく表示される場合があります。



●昨日までの1週間の節約回数を表示します。



●累計表示には当日の節約回数を含みます。




●累計表示は99999回を超えると0回に戻ります。

## おすすめモード

日常のお湯の使用量を学習して、“我が家”に合った最適な沸き上げモードを表示します。

- 1 給湯ガイドを表示させ、**おすすめモード** を選び、**決定** (P.45)

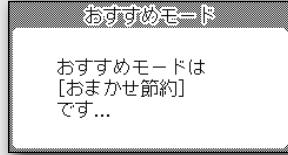

●ガイドに従って沸き上げモードを設定できます。(P.32)

●使用開始から7日間は、「現在、学習中です…」と表示が出ます。学習が完了するまで、そのままお使いください。湯切れしそうな場合は、早めに沸き増しをしてお使いください。(P.30)

# 「給湯ガイド」を見る (つづき)

ぬくもり  
チャージ

ぬくもりチャージの節約効果を洗面器の数で目安として表示します。

1 給湯ガイドを表示させ、**ぬくもりチャージ** を選び、**決定** (P.45)


2 ◀▶で項目を選ぶ




- ぬくもりチャージ量が洗面器 1 杯に満たない場合、数字は 0 杯が表示されます。
- ぬくもりチャージが開始しない場合、表示は増えません。



- 昨日までの 1 週間のぬくもりチャージ量を表示します。  
(回数は目安です)

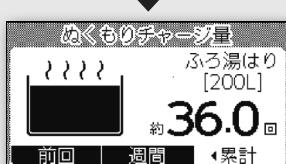

- 洗面器の表示 10 杯分のぬくもりチャージを約 10 回行うと、ふろ一回分の節約になります。  
(回数は目安です)
- 累計表示には当日のぬくもりチャージ量を含みます。
- 累計表示は 99.9 回を超えると 0 回に戻ります。

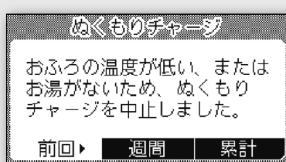

- 前回のぬくもりチャージが中止されているときは、左の表示が出ます。

## リズム e シャワー プラス

リズム e シャワープラスをお使いのときの節約効果を、2Lの洗面器とペットボトルの数で目安として表示します。

1 給湯ガイドを表示させ、**リズムe  
プラス** を選び、**決定** (P.45)

2 ◀▶で確認したい「リズム e シャワープラス節約量」を選び、**決定**

3 ◀▶で項目を選ぶ

### ■節約熱量



### ■節約水量



- 99999 杯を超えると 0 杯に戻ります。



- 99.9 杯を超えると 0 杯に戻ります。

- 停電したときは、節約量が少なく表示される場合があります。
- 「週間」には昨日までの 1 週間の節約量を表示します。
- 累計表示には当日の節約量を含みます。


# 「給湯ガイド」を見る (つづき)

## 上手な使い方

節約機能の紹介やお手入れの方法など、よくあるお問い合わせの内容をリモコンで見ることができます。

1 給湯ガイドを表示させ、**上手な使い方** を選び、**決定** (P.45)

2 ▲▼◀▶で確認したい「上手な使い方」を選び、**決定**

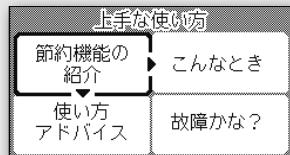

3 ◀▶で項目を選ぶ

### ■節約機能の紹介

(P.24)

**リズムのシャワープラスを使う**  
シャワーの温度と湯量を変動させてお湯を節約します。お好みや季節にあわせ、強弱を選ぶことができます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(P.26)

**ぬくもりチャージを使う**  
おふろの残り湯の熱をタンクに蓄えます。最後に入浴し終わった人がスイッチ操作してください。おふろはふたをしてください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(P.19)

**エコナビを使う**  
ふろ自動中、誰も入浴していない時はむだな保温を控えます。入浴後はおふろのふたをしてください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(P.34)

**ピークカット機能を使う**  
電力ピークの時間帯に沸き上げを停止できます。台所リモコンのメニューの「沸き上げ設定」で設定できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(P.33)

**昼間の沸き上げを停止する**  
このあとお湯を使わないときは本日の夜間時間までの沸き上げを停止できます。◀でタンクを選び▲を押してください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

### ■使い方アドバイス

(P.52)

**浴槽フィルターのお手入れ**  
こまめに水洗いしてください。追いだきが正しく動作しない原因になります。

1 2 3 4 5

(P.8)

**浴槽やタイルが青くなった**  
銅イオンによるものです。人体には害はありません。こまめにお掃除をしていただくと付着しにくくなります。

1 2 3 4 5

(P.15)

**お湯の温度が低い**  
温度設定できる蛇口をお使いの場合は、リモコンの温度を高めに設定してください。

1 2 3 4 5

(P.33)

**昼間の沸き上げを停止する**  
このあとお湯を使わないときは本日の夜間時間までの沸き上げを停止できます。◀でタンクを選び▲を押してください。

1 2 3 4 5

(P.20, 75)

**追いだきに時間がかかる**  
おふろのお湯の温度が低いときは、追いだきするより、おふろのお湯をはりなおすほうがはやく入れます。

1 2 3 4 5

■こんなとき

(P.64)

**断水したとき①**

給水元栓を閉じてください。  
復旧後、蛇口(水側)から透明になるまで水を出し、その後、給水元栓を開けてください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.65)

**断水したとき②**

タンクの水を生活用水に使用できます。取り出し方法はタンクの前面と取扱説明書に記載しています。飲用はさけてください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.58、59)

**一定期間使わないとき**

1~15日間は、台所リモコンで沸き上げ休止が設定できます。1か月以上使わないときは取扱説明書をお読みください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.64)

**停電のとき**

タンク内のお湯は使えます。高温のお湯が出ることがあるため、必ず湯温を確かめてご使用ください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.62)

**凍結のおそれがあるとき①**

給水・給湯配管の凍結を予防するには、リモコンで湯温を「水」に設定し、給湯栓を少し開けておいてください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.62)

**凍結のおそれがあるとき②**

お湯を浴そうの循環口より上に10cm以上残してください。ふろ配管の凍結予防運転を自動で行います。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(P.76、77)

**H表示、F表示が出たとき**

お買い上げの販売店へご連絡ください。

0000-00-0000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

■故障かな？

(P.54、62)

**浴そうに勝手に湯・水が出る**

凍結予防運転や、自動配管洗浄運転のためにお湯や水が出てくることがあります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.46)

**使用湯量表示が実際と異なる**

使用湯量は、42°Cで換算しています。保温や追いだき、ふろ凍結予防などに利用したお湯も含みます。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.54)

**自動配管洗浄をしない**

浴そうの循環口付近までお湯が減っていると、すでに動作していることがあります。[配管洗浄完了]と表示します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.25)

**リズムeシャワープラスが動かない**

シャワーの湯量が少ないとや、設定温度を高くして、混合水栓で使用しているときは動かない場合があります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.52)

**追いだきしても熱くならない①**

浴そうのフィルターが目詰まりしていると、熱くなりません。こまめにお掃除してください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.20、30)

**追いだきしても熱くならない②**

追いだきに使う熱いお湯が少なくなっています。前もってタンクの沸き増しをおすすめします。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.56)

**タンクや室外機から水が出る**

沸き上げ中は、タンクの水が膨張し水が出来ます。室外機からは結露水が出ます。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

※ 2

(P.32)

**毎間に沸き上げる**

タンクにお湯が残っていてもこのあと使うお湯を確保するために沸き上げることがあります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

(P.14)

**水圧が低い**

この給湯機は、水圧を一定に調節しています。リモコンで温度を高く設定し、蛇口で温度調節をして使用すると勢いが増します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

※ 1

画面の電話番号は、登録している場合に表示します。(浴室リモコンには表示されません)

※ 2

ヒートポンプユニット(P.9)を「室外機」と表示します。

**お湯を出したいのに水が出る**


出湯量が少ないと水になります。左の表示が出てまで蛇口を開けてください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


# お手入れする

## 浴そうフィルター（日常）

### ■取りはずして水洗いする

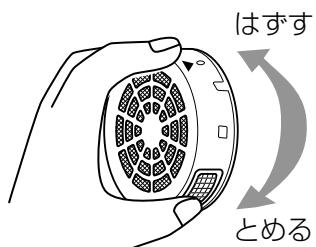


- 浴そうフィルターは、左に回すとはずれます。
- 取り付けるときは、▲印を合わせ、右に止まるまで回して取り付けてください。

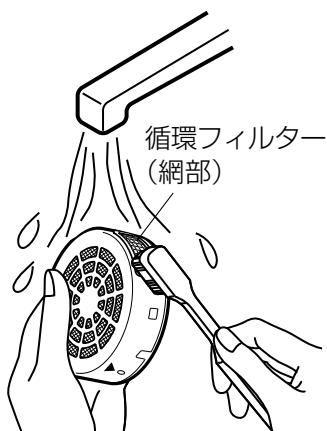

- 側面や内側も水をかけながら洗ってください。
- 特に、循環フィルターの表面と内面は、歯ブラシなどでこまめに洗ってください。目詰まりすると、追いだきをしてもお湯が熱くなりません。

※体についた小さな纖維くずなどが浴そうフィルターを通り抜けて製品内部に入り込むと、追いだきなどの不具合につながります。  
浴そうのお湯に浸かる前に「かけ湯」をおすすめします。

### ■からふきまたは水ぶきする

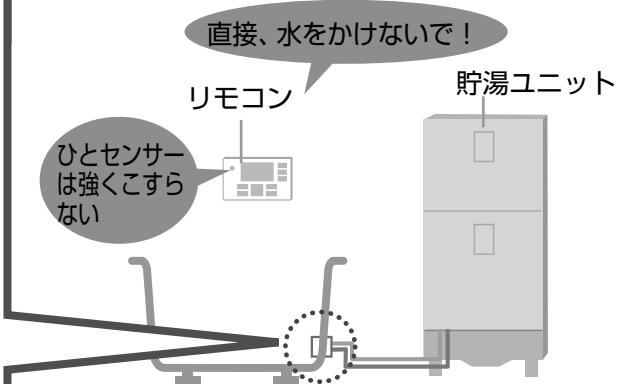


- ひどい汚れは台所用（中性）洗剤を薄めて布に含ませ、ふいてください。
- ベンジン、シンナーなどの溶剤は使わないでください。（変形・変色の原因となります）

### ■脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合

- 配管のお手入れや点検、水抜きをするとき（P.59）などは次の要領で前カバーを取りはずしてから行ってください。

#### ■取り付けは

前カバー上部の突起を本体に差し込み、左右の穴（各3か所）に前カバーのツメを合わせてネジ止めする。  
(前カバーが金属製の場合、突起はありません)

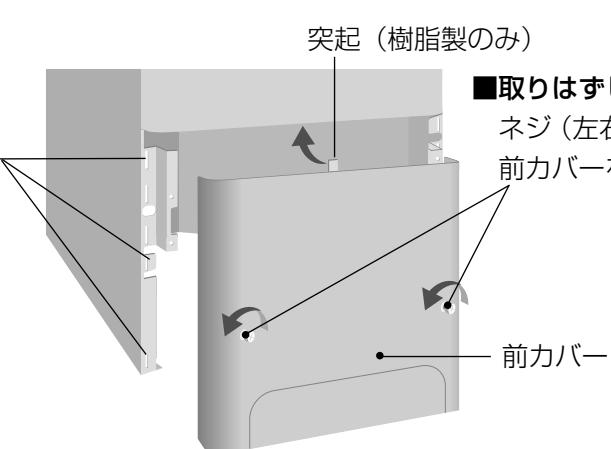

#### ■取りはずしは


ネジ（左右各1本）をゆるめて、前カバーを手前に引く。

## タンク（貯湯ユニット内）（年に2～3回）

### ■排水して、底の湯あかを押し流す

- 残湯量の表示目盛りが1つ以上減っているときに行ってください。（リモコン表示 ）  
目盛りが少ないとき、比較的低温のお湯が排水されます。  
(表示目盛りが全点灯のときは高温のお湯が出る場合があるため排水しないでください)
- 脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから行ってください。（P.52）

1 漏電しゃ断器を「切」にする

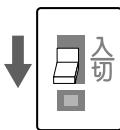

2 給水元栓※を開じる



3 逃し弁レバーを上げる





4 排水栓を開き、約2分間排水後、閉じる




- 熱いお湯が出ることがあります。

- 排水中は逃し弁レバーを下げないでください。

5 給水元栓※を開けて、タンクを満水にする

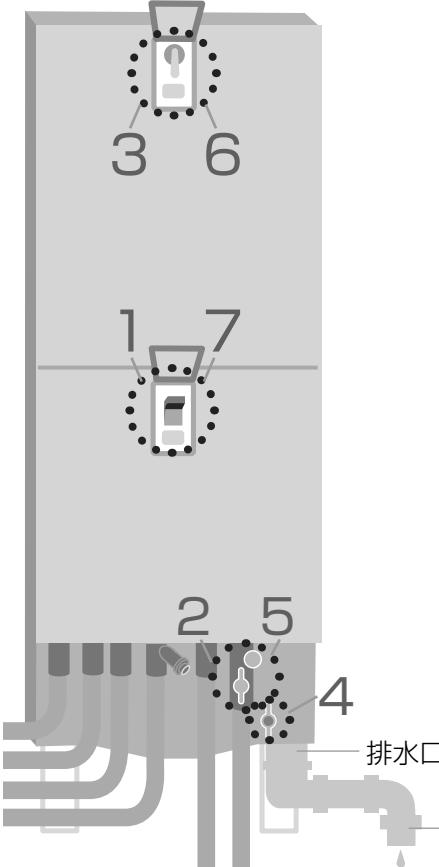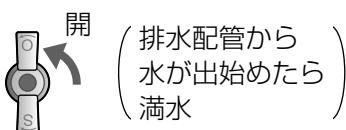

6 逃し弁レバーを下げる



7 漏電しゃ断器を「入」にする



8 混合水栓のお湯側を開き、水（お湯）が出ることを確認する

- 空気の混じった水（お湯）が出ることがあります。



お手入れする

※給水元栓が図の位置に取り付けられていない場合はお買い上げの販売店にご確認ください。  
(配管工事により、取付位置が異なる場合があります)


# お手入れする (つづき)

## ふろ配管 (自動配管洗浄)

### ■自動配管洗浄 (浴そうのお湯を排水するたびに)


ふろ自動運転の後に、浴そうのお湯を排水すると、ふろ配管に残った湯水を流して自動洗浄します。

- 循環口の上付近までお湯が減ると、約2分後に約10Lのお湯を流して自動洗浄します。
- お買い上げ時、「自動配管洗浄設定」は「入」になっています。「自動配管洗浄設定」を「切」にしたいとき。(P.44)
- 浴そうのお湯を排水するときは、必ずふろ自動運転を中止してください。お湯が自動で足されるため、ムダになります。ふろ自動運転中に排水したとき、混合水栓からお湯はりを行ったとき、停電復旧後は、自動配管洗浄しません。

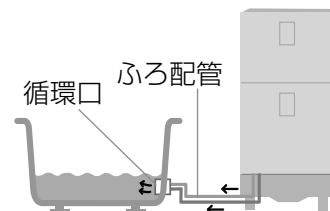

(浴室リモコンの表示)

おふろの配管内に  
残った湯水を洗い  
流しています。

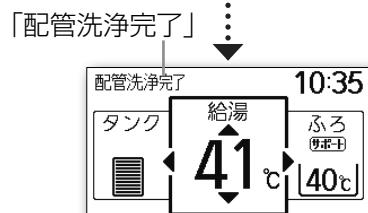


### ■自動配管洗浄が完了すると…


- 自動配管洗浄が完了すると「配管洗浄完了」を表示します。
- 「配管洗浄完了」表示は24時間後、自動的に消えます。  
ふろ自動運転・追いだき・高温たし湯・たし湯・さし水・洗浄運転・手動配管洗浄・ぬくもりチャージを行うときや停電復旧後も表示は消えます。

### ■排水時に自動配管洗浄しない？

- 浴そうの排水までに自動配管洗浄が完了している場合があります。「配管洗浄完了」が表示されます。

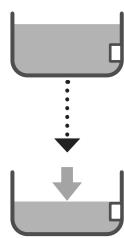

配管洗浄完了

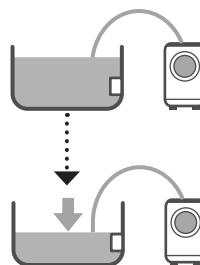

洗濯機で  
残り湯を使う  
ときなど

配管洗浄完了

ふろ自動運転終了後、または、ふろ自動運転を切にし  
て、入浴中に循環口付近までお湯が減ったとき。

残り湯を使用中、循環口付  
近までお湯が減ったとき。

- 循環口付近までお湯が減った状態で、ふろ自動運転が終了したときは、自動配管洗浄しません。「配管洗浄完了」は表示されません。



### ■手動配管洗浄

- 配管の洗浄は手動でも行えます。(P.42)  
手動で行う場合は、浴そうにお湯がないときに行ってください。

## ふろ配管（洗浄運転）

### ■洗浄剤によるふろ配管洗浄（6か月に1回）

- 別売品の「ふろ循環回路洗浄剤」（品番 AD-3755-2AH）をおすすめします。
- 市販の給湯機用ふろ釜洗い洗剤（1つ穴用）もご使用いただけます。

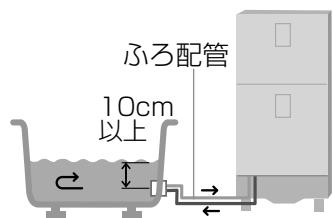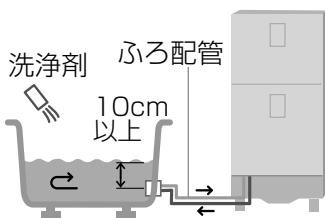


### 1. 配管を洗う

準備：①浴そうに十分お湯があるか確認する。  
(循環口から 10cm 以上)  
●残り湯も利用できます。  
②浴そうに洗浄剤を入れる。




(浴室リモコン)

1 メニュー/戻る を押して で操作

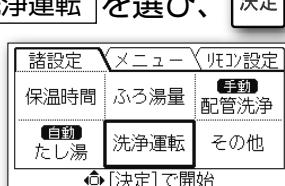

2 諸設定 の 洗浄運転 を選び、

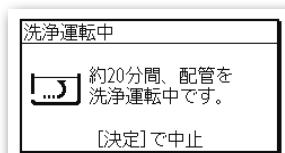

(約 20 分で自動的に完了します)

#### ■中止するとき

→もう一度

### 2. 配管をすすぐ

準備：①浴そうの水をすべて抜く。  
②再び、浴そうに水をためる。  
(循環口から 10cm 以上)

1 「1. 配管を洗う」の手順 1、2 を行う

2 浴そうの水を抜き、浴そうと浴そうフィルターを掃除する

お手入れする

- 汚れがひどい場合は、繰り返し洗浄運転を行ってください。

# 点検する

安心してお使いいただくために、年に2～3回の点検を行ってください。



## 漏電しや断器（作動点検）

- 1 通電中に漏電しや断器のふたを開けて、テストボタンを押す



- 2 漏電しや断器が「切」になるか確認する

- 3 漏電しや断器を「入」にし、ふたを閉じる

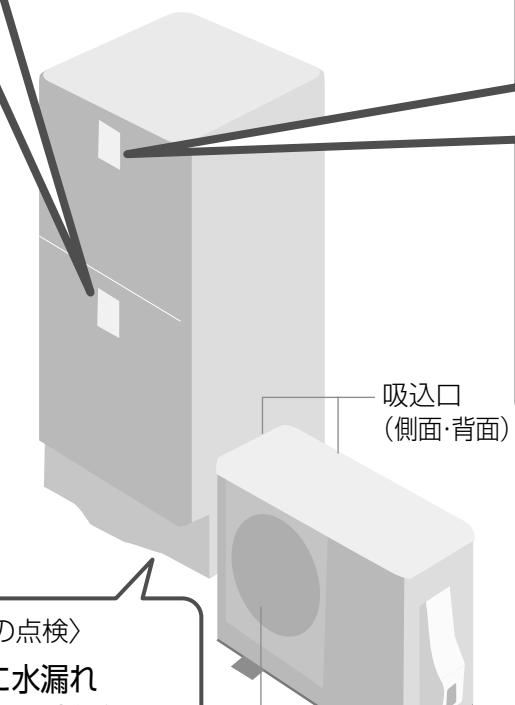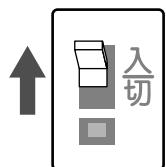


〈日常の点検〉  
床面に水漏れ  
していませんか?  
(集合住宅では階下へ  
被害が及ぶおそれが  
あります)

〈日常の点検〉  
吸入口や吹出口をふさいでいませんか?  
(能力低下や故障の原因になります)

## 逃し弁（作動点検）


●脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから、点検してください。（P.52）

- 1 ふたを開け、逃し弁レバーを上げる

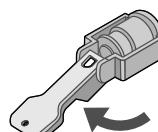

- 2 排水口または排水配管からお湯が出ることを確認する  
(約10秒間)


- 3 逃し弁レバーを下げ、お湯が止まる  
ことを確認する

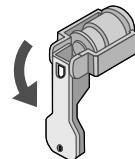

- 4 ふたを閉じる

### お願い

●逃し弁の点検中は、お湯を使用しないでください。（混合水栓やシャワーから熱いお湯が出ることがあります）

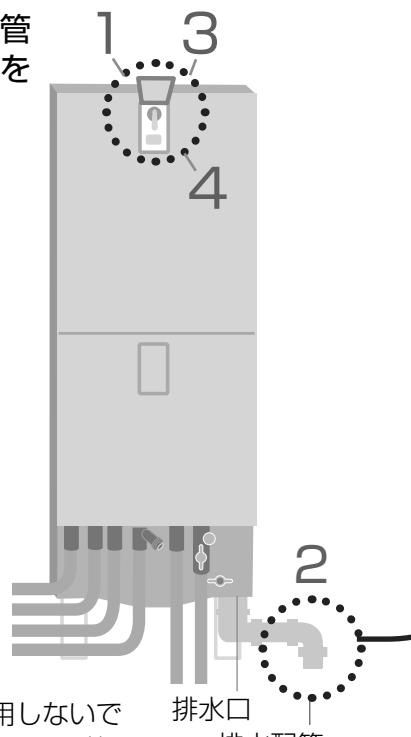

### お知らせ

●沸き上げ運転中は、逃し弁レバーが下がっていても、水からお湯になるときの膨張水が、排水口や排水配管から排水されます。（故障ではありません）

### 〈日常の点検〉


ドレンホースや排水経路が、ごみ、凍結などで詰まっていますか?  
(ヒートポンプユニットからの水漏れの原因になります)



近くにガス類の容器や引火物を置かない  
(電気部品のスパークにより引火し、発火の原因になります)

## (水漏れ点検)

1 リモコンに「沸上中」と表示されていないことを確認する

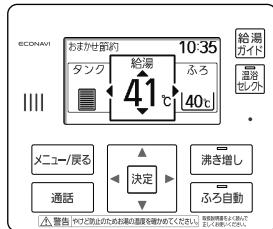

2 排水管口または排水配管からお湯が出ていないか確認する

- お湯が出ているときは  
→逃し弁レバーを数回上下に動かし、お湯が止まるかを確認する。



### お願い

- 上記の点検により作動不具合や水漏れするときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



## 定期点検(推奨)について

家庭用ヒートポンプ給湯機を長期間にわたり、安全で快適にご使用いただくために、逃し弁、減圧弁など3年に1回程度の専門技術者による定期点検整備をおすすめします。

なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検を3年に1回程度行うことをおすすめします。

お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

逃し弁、減圧弁など、設置条件、使用条件、特殊環境によっては劣化しやすい消耗部品があり、定期的な点検が必要です。

また、お湯の逆流を防止するための逆流防止装置が正常に機能していることを確認する必要があります。

長期間（10年程度）使用されている場合は、毎年「定期点検」をお受けください。ただし補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年となっており、部品によってはご用意できない場合がありますので、ご容赦願います。

### ■定期点検整備について

- お申込み先——お買い上げの販売店
- 点検整備内容——安全性の点検整備・システム機能の点検整備（配管など）・消耗・劣化しやすい部品の交換

### ■定期点検整備の主な内容

項目	点検整備の内容	
据付状態の点検	●配管接続部の水漏れ確認 ●配管保温材の確認	●電気絶縁チェック ●設置面の確認
機能部品の点検	●逃し弁の水漏れ確認 ●給水しゃ断弁の点検（屋内用のみ） ●電気部品（配線、導通）動作の確認	●ポンプの点検 ●減圧弁の点検
清掃・整備	●タンク下部のスケール沈殿物の排出 ●機能部品の清掃	●ストレーナー（フィルター）の清掃 ●ドレンの清掃


## 消耗部品について

逃し弁、減圧弁は消耗部品です。使用水質によっては、3年程度で消耗・劣化しやすい部品があります。

点検の結果、部品交換が必要な場合、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

### 逃し弁


使用水質によっては、弁摺動部にスケールが付着したり、弁座シート部が磨耗して水漏れの原因になりますので交換が必要です。

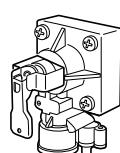

逃し弁

### 減圧弁

使用水質によっては、減圧弁のダイヤフラム（ゴム製）や弁摺動部にスケールが付着したり、弁座シート部が磨耗して水漏れの原因になりますので交換が必要です。

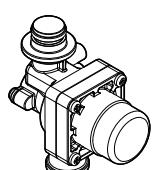

減圧弁

点検する

# 一定期間使わないとき

旅行などで長期間使わないときは、沸き上げを休止できます。


## タンクの沸き上げを休止する（1～15日間）

1 メニュー/戻る を押して  で操作


2 メニュー の 沸き上げ設定 を選び、決定



3 ▲▼で「休止設定」を選び、決定

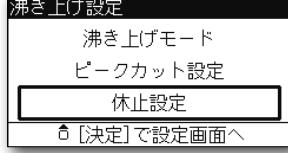


4 決定

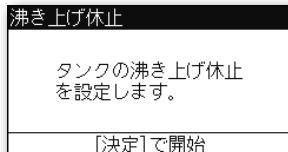

●休止期間は  
1～15日間  
の設定ができます。

5 ▲▼で休止期間を合わせて、決定

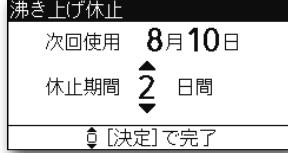

●次回使用日の  
前夜から沸き  
上げを再開し  
ます。



(台所リモコン)  
沸き上げを  
休止する

休止設定



●1日間に設定すると、夜間時間帯まで沸き上げを休止します。  
(時刻は電力契約により異なります)

■休止期間を変えるとき→手順3の後、「期間変更」を選び、決定  
休止期間を変更して、決定

■中止するとき

→手順3の後、「休止取消」を選び、決定

沸き上げ休止中ですが、  
凍結予防のため、  
沸き上げました。  
[決定]を押して下さい。

●休止中でも外気温が低い場合は、  
ヒートポンプ給湯機の凍結予防のため  
沸き上げ運転をします。

ふろ配管の  
水抜きをする

貯湯ユニット

・  
ヒートポンプ  
ユニットの  
水抜きをする

電源を切っておくときは、ヒートポンプユニットやタンク、配管の凍結による破損、水漏れの防止のため、水抜きをしてください。長期間（1か月以上）使わないときも、タンク内を清潔に保つため、水抜きをしてください。水抜きは、0°C以下の環境下では排水中に凍結するおそれがあるため、0°Cを超える環境下で実施してください。脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから行ってください。（P.52）

## 水抜きをする（1か月以上使わないとき）

### 1 浴そうを空にして ふろ配管に残った 水を抜く (浴室リモコン)




●ポンプが作動し、配管に残っている水を浴そうに排水します。

### 2 配線用しゃ断器（ブレーカー）と 漏電しゃ断器を「切」にする

#### 貯湯ユニット内のお湯をすべて排水する

- ①混合水栓のお湯側と水側を開き、お湯が出なくなるまで出す。必ず水を混ぜてぬるめのお湯にしてから排水してください。（タンク内を水にする）
  - ②混合水栓の水側を閉じる。
  - ③給水元栓※を閉じる。
  - ④逃し弁レバーを上げる。
  - ⑤排水栓を開く。排水中は逃し弁レバーを下げない。（タンク破損のおそれ）
  - ⑥排水配管から、水が流れ出なくなったことを確認する。（約80分かかります）
  - ⑦少量の残り水があとから出ないことを確認するため、さらに約1時間お待ちください。
  - ⑧混合水栓のお湯側を閉じる。
- ※給水元栓が図の位置に取り付けられていない場合はお買い上げの販売店にご確認ください。（配管工事により、取付位置が異なる場合があります）

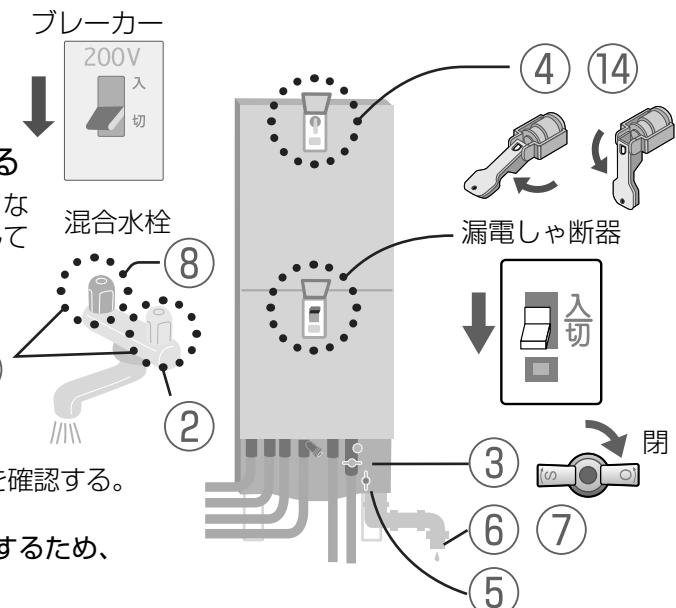


### 4 配管などに残った水を抜く

- ⑨貯湯ユニットのすべての水抜き栓と非常用取水栓（P.9）を左に回してゆるめ、ストレーナーははずす。
- ⑩ヒートポンプユニットの水抜き栓（3か所）をゆるめる。（抜かないでください）
- 配管途中に水抜きバルブが取り付けられているときは、すべて開いてください。
- 水抜きバルブは、工事により取付位置が異なります。不明なときはお買い上げの販売店にご確認ください。



### 5 排水口や排水配管から水が出なくなったら

- ⑪貯湯ユニットのすべての水抜き栓と非常用取水栓を閉じ、ストレーナーを取り付ける。（イラストのつまみの向きは、一例です）
- ⑫ヒートポンプユニットの水抜き栓（3か所）を閉じる。
- 配管途中の水抜きバルブを開いたときは、閉じてください。
- ⑬排水栓を最後に閉じる。（故障の防止）
- ⑭逃し弁レバーを下げる。
- 水抜きをしたときは、凍結予防ヒーターの電源プラグを抜いておいてください。（P.63）

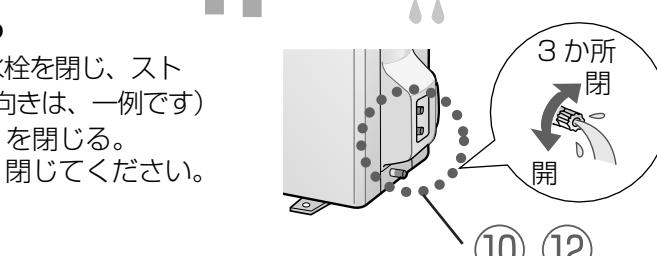

再びご使用になるときは、「タンクのお湯（水）を抜いたとき」（P.60）に従ってください。

# タンクのお湯(水)を抜いたとき

タンクのお湯(水)を抜いたときは、タンクを満水にして配管内の空気抜きの後、水を沸き上げる必要があります。タンクを満水にしないと故障の原因となり、使用できません。

## 1. タンクを満水にする

1 排水栓を「閉」にする



2 給水元栓\*を「開」にする




3 逃し弁レバーを上げる




4 排水口または排水配管から、水が出ることを確認する

(連続で水が出始めたら満水。  
約 30 ~ 40 分かかります)

貯湯ユニット

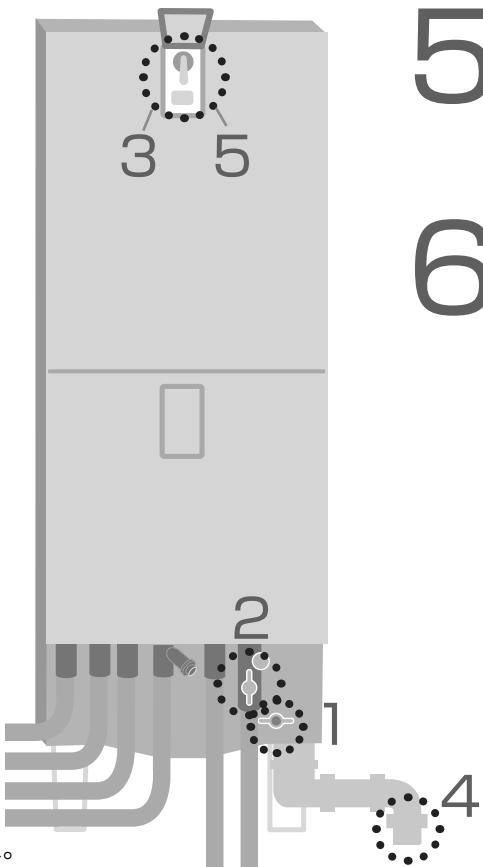


5 逃し弁レバーを下げる



6 混合水栓のお湯側を開き、水が出るのを確認して閉じる


●お湯の出し方は混合水栓のタイプで異なります。

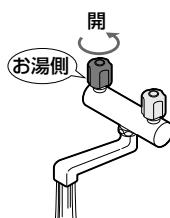

●脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから行ってください。（P.52）

\*給水元栓が図の位置に取り付けられていない場合はお買い上げの販売店にご確認ください。（配管工事により、取付位置が異なる場合があります）

## 2. ヒートポンプユニットの空気を抜く

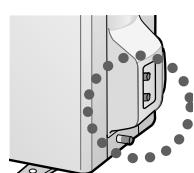


1 水抜き栓（3か所）を開く



●1回転以上回して、1分以上水が出ることを確認してください。  
水抜き栓は抜かないでください。

ヒートポンプ  
ユニット


2 水抜き栓（3か所）を閉じる

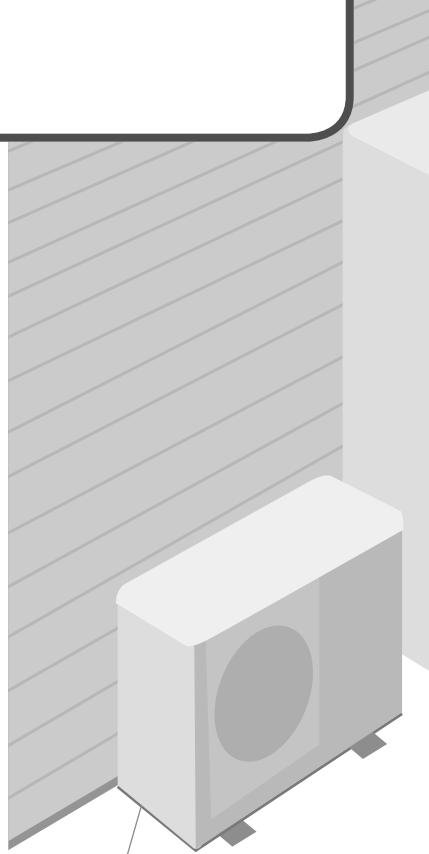

●ヒートポンプユニット内の「空気抜き」を確実にしないと、ヒートポンプ給湯機が故障する原因となります。

### 3. 電源を入れる

貯湯ユニット

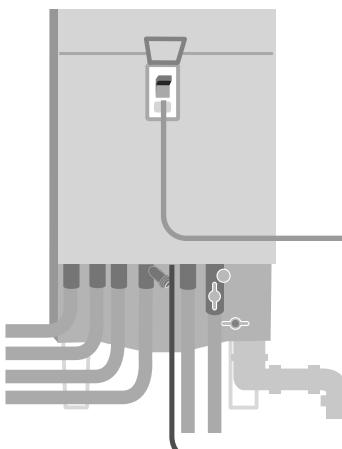

1 配線用しゃ断器  
(ブレーカー)を  
「入」にする

2 漏電しゃ断器を  
「入」にする



配線用しゃ断器  
(ブレーカー)

お願い

- 必ず、タンクを満水にしてください。  
ヒートポンプユニットの空気抜きが完了していることを確認してから電源を入れてください。



### 4. 配管内の空気を抜く




(台所リモコン)

1 メニュー/戻る を押して ▲▼決定で操作


2

メニュー の [その他] を選び、決定

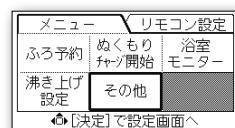

3

▲▼で「空気抜き」を選び、決定

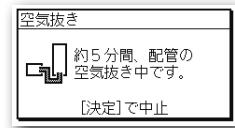

(約5分で終了します)



4

お湯側を開き、  
連続的に水が出始めたら閉じる

- タンク全量沸き上るのは翌朝です。

- 当日にお湯を使いたいときは、手順 1 ~ 4 の後、**沸き増し** を押してタンクにお湯がたまるのをお待ちください。(P.30)


タンクのお湯(水)を抜いたとき

# 凍結のおそれがあるとき

外気温が0°C以下になると、ふろ配管が凍結するおそれがあるため、浴そうにお湯を残しておいてください。ふろ配管の凍結予防運転を自動で行います。

浴そうに、お湯(水)を残しておくと、ふろ配管の凍結予防を自動で行います。

## 1 浴そうにお湯や水をはったままにする

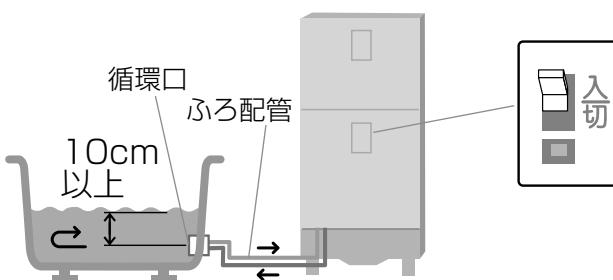

- 漏電しゃ断器は切らないでください。

- 入浴後排水をせず、おふろにお湯を残しておきます。(循環口から10cm以上)
- お湯や水がない場合は、水をはってください。(水がないと循環口から水が出たり、30分おきに作動音がします)

外気温が約3°Cより低くなると、自動的にポンプが作動し、ふろ配管に浴そうのお湯(水)を循環させます。さらに外気温が低くなると、タンク内のお湯を使用して凍結予防します。このため使用湯量が増えます。(P.46)

凍結予防のため、  
おふろのポンプを  
動かしています。

- ふろ凍結予防運転中は、浴室リモコンの画面に表示が出ます。
- ふろ自動運転中も、ふろ凍結予防運転をすることがあります。

- 凍結予防運転中はポンプが作動し、音がします。


### ■ふろ凍結予防運転が自動で働くのを止めるとき

→「ふろ凍結予防設定」を「しない」にする。(P.44)


- ふろ凍結予防設定を「しない」にしても、0°C以下になるとポンプが作動して、浴そうに水が出てくることがあります。

## ■給水・給湯配管の凍結防止

外気温が0°C以下になると、凍結予防の工事を行っていても、配管が凍結することがあります。このようなときは、リモコンで湯温を「水」に設定して給湯栓を少し開いておいてください。

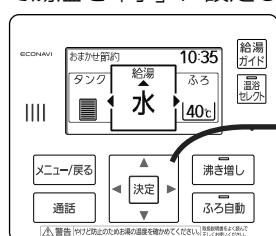

▼で湯温を「水」  
に設定する。  
(P.14)

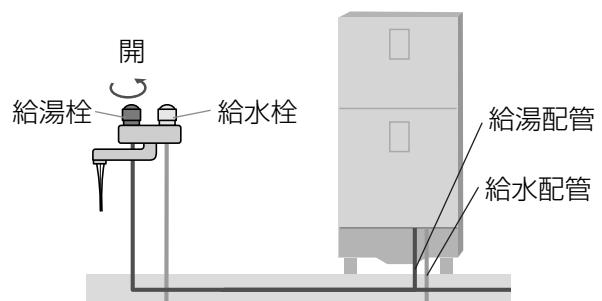

- 1分間に200ml程度出るように給湯栓を開けてください。

## ■ヒートポンプ給湯機の凍結予防運転（自動で行います）


- 外気温が約3°Cより低くなると配管の凍結予防のため、ポンプを作動させます。ポンプが作動しても配管温度が上がらないときは自動的に沸き上げ運転を行い、凍結予防します。
- 漏電しゃ断器は切らないでください。
- 不凍水抜き栓による凍結予防工事がされている場合は、お買い上げの販売店に凍結予防方法を確認してください。
- ヒートポンプユニットの周囲に積雪などの障害物がある場合は取り除いてください。

冬場に外気温が0°C以下になる地域では、配管に断熱工事が施工されても凍結します。各配管に市販の凍結予防ヒーターを巻いて、配管を加温することで凍結を予防してください。  
※凍結するおそれのない場合は、ヒーターは巻かれていません。不明なときはお買い上げの販売店にご確認ください。

## 凍結予防ヒーターを使う

1

すべてのヒーターの電源プラグをコンセントに差し込む

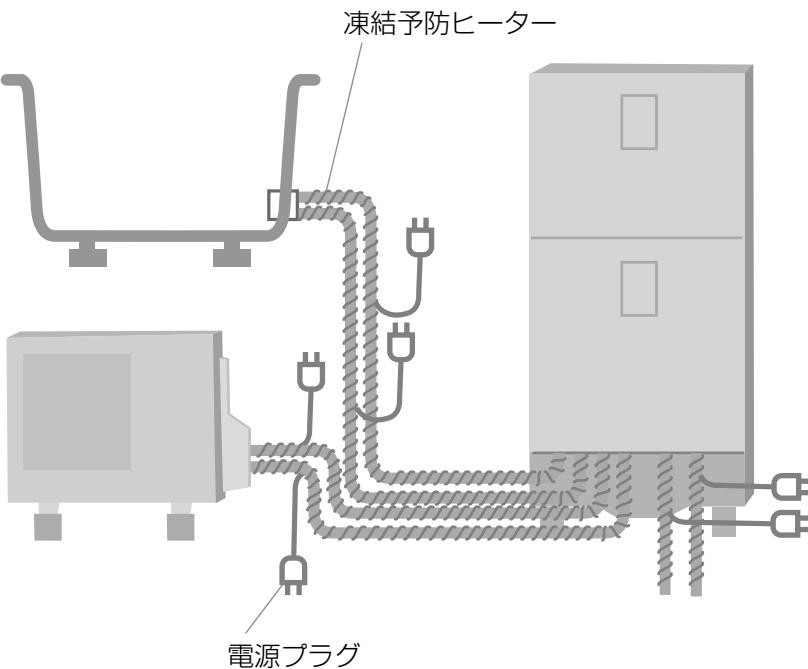

電源プラグ

- プラグの数やコンセントの位置は工事により異なります。

- 外気温が低くなると自動的に凍結予防ヒーターに通電して配管の凍結を予防します。
- 凍結のおそれがあるときは、すべての凍結予防ヒーターに通電してください。
- 停電中、凍結したときは停電復旧後、凍結予防ヒーターに通電して解凍します。
- 凍結するおそれのない季節は、電源プラグを抜いてください。
- 長期不在などで水抜きをしたときは、電源プラグを抜いておいてください。

## お願い

- 配管は断熱材で覆われています。断熱材が破損していると凍結するおそれがあります。破損している場合や、配管が断熱材から露出している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ！注意



凍結のおそれがあるときは電源を切らない

(配管などが凍結して破損することがあるため、  
水漏れの原因になります)

電源を切るときは、水抜きをしてください。  
(P.59)

凍結のおそれがあるとき

# 断水したとき・停電したとき

断水したときは、給水元栓を閉じてください。復旧後はお湯を使う前に、汚れた水を出してください。


断水した  
ときは

脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから行ってください。（P.52）

## 1 給水元栓を閉じる



給水元栓が図の位置に取り付けられていない場合はお買い上げの販売店にご確認ください。（配管工事により、取り付け位置が異なる場合があります）

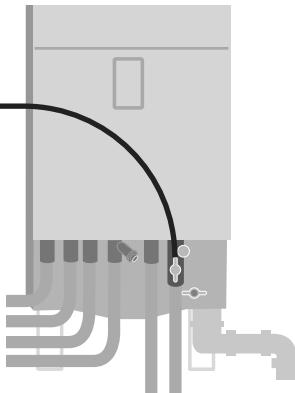


- 断水中は、給湯やお湯はり、追いだきができません。
- 給水元栓を閉じないと、タンクのお湯や水が濁る場合があります。断水復旧後にお湯や水の出る勢いが小さくなる場合があります。

復旧した  
ときは

復旧後は、お湯を使う前に、断水中に配管にたまつた汚れた水を出してください。

## 1 混合水栓の水側を開けて、水を十分出す

- 汚れた水が出なくなれば、閉じてください。

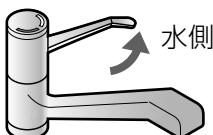

## 2 給水元栓を開ける

停電した  
ときは

タンクのお湯は使えますが、必ず蛇口などの湯温を確かめてからご使用ください。  
お湯はりや保温などはできません。

- お湯の温度調節ができないため、高温のお湯や水が出る場合があります。
- 冬場など水温の低いときは、湯温が低くなる場合があります。
- タンクのお湯がなくなった後は水が出ます。

停電が復帰したとき、決定スイッチを押すと停電前の画面表示に戻ります。  
(給湯機の時刻や沸き上げモードは記憶されています)


- リモコンの時刻表示が正しいことを確かめてお使いください。

## タンクの水を 生活用水に 使う

断水や停電中は、市販のホースを接続して、タンクの水を生活用水として使えます。(飲用は避けてください)

脚部化粧カバー（別売品）を取り付けている場合は、前カバーを取りはずしてから行ってください。（P.52）

1 漏電しゃ断器を「切」にする

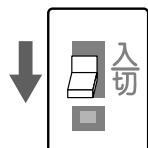

2 給水元栓を閉じる




3 逃し弁レバーを上げる



4 市販のホースを非常用取水栓に差し込む

- 推奨品：  
網入り水道用ホース  
(内径15mm)

5 お湯（水）を出す

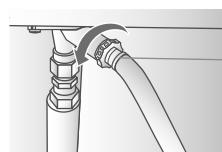

ダイヤルを持ち、左に回す。

(ホースがはずれないよう注意する)

- お湯（水）を出している間は逃し弁レバーを下げないでください。



**警告**



**お湯に触れない**

禁止

(熱いお湯が出たとき、やけどの原因になります)

■使用後は

6 お湯（水）を止める  
ダイヤルを持ち、右に回す。




7 逃し弁レバーを下げる

- 凍結のおそれがある場合は、漏電しゃ断器を「入」に戻してください。

■断水が復旧したときは

「タンクのお湯（水）を抜いたとき」(P.60) に従ってタンクを満水にしてください。

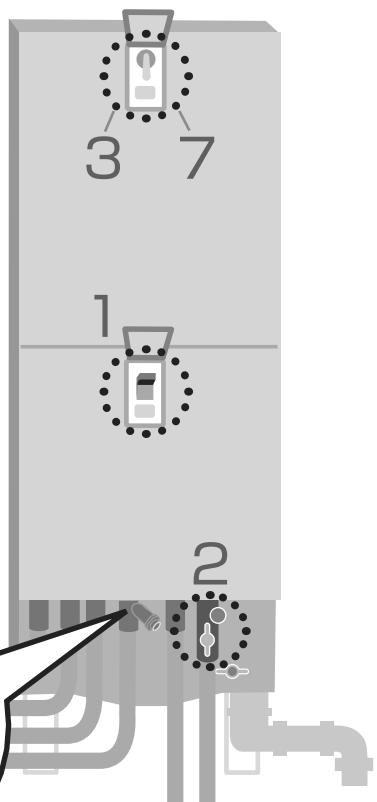

# 故障かな？

## 給湯

### こんなときは

お湯が出ない

お湯の出が悪い

お湯がぬるい  
(設定した温度にならない)

給湯・シャワーの  
湯温が上がらない

## お湯の温度

湯温が上下したり  
水になったりする

### ここをご確認ください

●給水栓が閉じていませんか?→開いてください。(P.60)

●断水していませんか?→復旧したら処置をしてください。(P.64)

●給水配管が凍結していませんか?

→凍結が解消するまでお待ちください。

凍結のおそれがあるときは。(P.62、63)

●ガス(石油)給湯機と比べると、若干お湯の出が弱くなります。  
→水道の圧力を減圧して一定の水圧に調整しています。

●リモコンの給湯温度を60℃に設定し、水と混せてご使用ください。(P.14)  
混合水栓のタイプによっては、蛇口を全開にしてもお湯の出が悪いことがあります。

●ふろ自動運転中など、給湯以外でお湯を使用中は、蛇口やシャワーから出るお湯の量が少なくなることがあります。

●貯湯ユニットの給水口のストレーナー(フィルター)にごみなどが詰まっていますか?

→次の手順で掃除を行ってください。

1. 漏電しゃ断器を「切」にした後、「一定期間使わないとき」に従ってタンクのお湯をすべて排水する。(P.59)

2. ストレーナーをはずし、網を掃除する。

3. ストレーナーを閉じ、「タンクのお湯(水)を抜いたとき」(P.60)に従って再びご使用ください。

※掃除後もお湯の出がよくならない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

●給湯温度の表示は目安です。

・配管の放熱により、設定温度よりも低くなることがあります。  
・タンク内の湯温が低いときは設定温度にならないことがあります。

●配管内に残っている水が出てくることがあります。

→お湯が出るまで、しばらくお待ちください。

●サーモスタットタイプの混合水栓使用時に混合水栓側の設定温度まで上がらないときは、リモコン側の給湯温度を10℃以上高めに設定してください。(P.15)

●1か所のみ湯温がおかしいときは、混合水栓の故障の可能性があります。  
お買い上げの販売店にご相談ください。

●混合水栓で湯側の量が少ないとき。

→リモコンに「給湯中表示」が出ていることを確認してください。(P.11、13)

●次の場合が考えられます。

・お湯はりやたし湯、高温たし湯と給湯を同時に行ったとき  
・お湯の出したり止めたりを繰り返したとき

・2か所以上でお湯を使用したとき

・リズムeシャワープラスを使っているとき

・シャワーを確実に止めずに、再びシャワーを出したとき

・沸き上げ中にお湯を使用したとき

・水道の圧力が変動しているとき

・台所などで少ししかお湯を出していないとき(水になります)

→リモコンに「給湯中表示」が出ていることを確認してください。

→「給湯中表示」が出たり消えたりしているときは湯温が上下します。(P.11、13)

## こんなときは

## ここをご確認ください

ふろ湯量を少なめに設定できない

- 浴そうが大きい場合や循環口の位置が高い場合、最少湯量を100Lなど少なめに設定できないことがあります。(P.17)

「タンク残り湯少、」／  
「タンク湯切れ、」と  
「ふろ自動待機中。」／  
「追いだき待機中。」  
を交互に表示する

- タンクのお湯が足りないため、ふろ自動や追いだき運転がいったん停止しています。  
→自動で沸き上げを開始しますが、この後もお湯をたくさん使うときは沸き増しスイッチを押してください。  
昼間沸き上げを停止設定しているときやピークカット中は、自動で沸き上げを開始しません。(P.33、34)

お湯はり中、浴そうにお湯が入ったり、止まったりする

- 沸き上げモードを「おまかせ節約」に設定している場合は、「おまかせ」にしてください。(P.32)

お湯はり完了時刻が予約した時刻とずれる

- 予約時刻より早くお湯はりが完了するようになっていますが、浴そうの残り湯の状態や水圧等の条件により前後します。

ふろ温度や湯量が設定とずれる

- 設定したふろ温度、湯量の表示は目安です。浴そう内の温度は、配管の放熱や浴そうに冷やされて低くなることがあります。
- お湯はり中に「ふろ自動」を入／切したとき、たし湯・高温たし湯・さし水をしたときは、ふろ温度が低くなったり、ふろ湯量が多くなったりすることがあります。
- 残り湯が循環口より低い水位のとき、ふろ湯量が多くなったり、あふれたりすることがあります。

ふろ湯量がいつもと違う

- お湯はり完了前に入浴すると設定した湯温や湯量にならないことがあります。
- 残り湯がある状態でお湯はりしていませんか？
- 浴そうの栓がゆるんでいませんか？
- お湯はり開始の後で浴そうの栓をしていませんか？

お湯はり（ふろ自動運転）が勝手に中止された

- 再度「ふろ自動」を押して、運転を再開してください。(P.16)  
停電が約30分以上続くと、ふろ自動運転が中止されることがあります。

追いだきしても熱くならない

- もっと熱くしたいときは、もう一度押してください。(P.20)  
お湯の温度が設定温度よりも低いときは、追いだきスイッチを押しても、設定温度以上に熱くなりません。
- 浴そうフィルターを掃除してください。(P.52)
- タンクのお湯が多くても、お湯が熱くないと追いだき時間がかかります。「沸き増し」をしてください。(P.30)

追いだきやふろ保温に時間がかかる

- タンクのお湯が熱くないと追いだきやふろ保温に時間がかかります。「沸き増し」をしてください。(P.30)
- ピークカット中や昼停止中は、沸き上げを行えないで追いだきに時間がかかる場合があります。「沸き増し」をしてください。(P.30)

# 故障かな？(つづき)

こんなときは	ここをご確認ください
追いだきが短時間で止まる	<ul style="list-style-type: none"><li>●浴そうフィルターの掃除をしてください。(P.52)</li></ul>
ふろ (お湯はり)	<ul style="list-style-type: none"><li>●お湯が循環口から10cm以上ない場合、追いだきできません。約7分後に追いだきランプが消灯します。(P.20)</li><li>●断水、給水栓が閉じている、給水配管が凍結している場合などは、追いだきできません。(P.60, 62, 64) 復旧後は、たし湯をしてから追いだきしてください。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●お湯が減ってもすぐに自動たし湯しないことがあります。</li><li>●「ふろ保温時間」を「0 時間」に設定していませんか？(P.18) お湯はり完了後、ふろ自動運転は停止し、たし湯も行いません。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●「自動たし湯設定」を「切」にしていませんか？(P.42)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●循環口から10cm以上お湯がないと高温たし湯できません。(P.21)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●タンク内の湯温が低いときは、高温のお湯が出ません。(P.21)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●開始後しばらくは、配管内に残っている水が出てくることがあります。(追いだきやたし湯、ふろ保温中)</li><li>●外気温が低いとき、ポンプが作動して冷たい水が出てくることがあります。(凍結予防運転中) (P.62)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●浴室内に人がいないときでも、浴そうの湯温が約1°C以上、下がると、保温します。</li></ul>
お湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふろ配管が凍結していませんか？ →凍結が解消するまでお待ちください。</li></ul>
自動配管洗浄しない (浴室リモコン画面に「配管洗浄完了」表示なし)	<ul style="list-style-type: none"><li>●自動配管洗浄設定が「切」になっていませんか？(P.44)</li><li>●混合水栓からお湯はりを行ったときは、自動配管洗浄しません。(P.54)</li><li>●停電復旧後は、自動配管洗浄しません。(P.54)</li><li>●ふろ自動運転中は、自動たし湯設定が「切」の場合、入浴中に浴そうのお湯を使い浴そうの循環口付近までお湯が減ると、排水しても自動配管洗浄しない場合があります。</li><li>●ふろ自動運転中に浴そうのお湯を排水すると自動配管洗浄しない場合があります。(P.54)</li><li>●ふろ凍結予防運転中に浴そうのお湯を排水すると自動配管洗浄しない場合があります。</li></ul>
自動配管洗浄しない (浴室リモコン画面に「配管洗浄完了」表示あり)	<ul style="list-style-type: none"><li>●残り湯を洗濯などに使用して、浴そうの循環口付近までお湯が減っていると、すでに自動配管洗浄している場合があります。(P.54) 一度動作すると、その後は排水しても自動配管洗浄を行いません。</li></ul>
ふろ自動「切」なのに勝手にお湯が足される	<ul style="list-style-type: none"><li>●浴そうの循環口付近までお湯が減ると、自動配管洗浄のため、お湯が出てきます。(P.54) (浴室リモコン画面に「配管洗浄完了」を表示します)</li></ul>

こんなときは	ここをご確認ください
お湯がなくなった、なくなりそう	●沸き増しスイッチを押してください。(P.30)
沸き増し湯量の設定を変更しても増えない(減らない)	●沸き増し湯量を選び <b>決定</b> スイッチを押しましたか? (P.30)
お湯の使用量が少ないので湯切れする	●ふだんお湯の使用量が少なく、数日おきにお湯はりするご家庭では、お湯はりする日に湯切れする場合があります。 →沸き上げモードを「おまかせ」に変更してください。(P.32) →早めに「沸き増し」してください。(P.30)
設定した湯量まで沸き増しせず自動解除する 沸き増ししてもタンクいっぱいまで沸かない	●ほとんどお湯を使わずに、浴そうに残り湯がある状態で追いだきやふろ自動などを行った場合、ヒートポンプ給湯機の特性上、新たに沸き上げできない場合があります。そのため、残湯量表示が全点灯にならないことや、設定した湯量まで沸き増しせず自動解除することがあります。(P.30) ●使用可能湯量の表示は、目安であり、設定した湯量分増えないことがあります。
お湯が足りない (「おまかせ節約」のとき)	●沸き上げモードを「おまかせ」にしてください。(P.32)
お湯があまる (「おまかせ」のとき)	●少なくしたいときは、沸き上げモードを「おまかせ節約」にしてください。(P.32)
ピークカット中や「昼停止」設定なのに、昼間沸き上げる 沸き上げ休止中なのに沸き上げする	●ヒートポンプ給湯機の凍結予防のため、外気温が低い場合は、沸き上げをすることがあります。(P.62)
夜になっても沸き上げをしない	●朝方に沸き上がるよう水温や残湯量によって沸き上げ開始時刻を調整するためです。
夜間時間帯の終了時刻よりも早く沸き上げが終わる	●前日の残湯量が多かったときは、早く沸き上げを完了することがあります。 ●冬場など外気温が低い場合は沸き上げ終了時刻が前後することがあります。
停電復旧後や修理後、夜間の沸き上げ湯量が変わった	●沸き上げモードの設定が変更になっていないか確認してください。 ●沸き上げの学習は15日間以上電源を切っていたとき、修理時などは初期化されます。 7日間で再度学習しますので、そのままお使いください。
朝になってもタンクのお湯がいっぱいにならない (残湯量表示がすべて点灯しない)	●「おまかせ節約」に設定している場合は、お湯をあまり使わない日が続くと、タンクいっぱいまで沸かさずにお湯を節約します。(P.32) ●冬場に外気温が低く、ヒートポンプユニットの能力が低下するときは、夜間にタンクいっぱいに沸き上がらない場合があります。 ●夜間(沸き上げ運転中)にお湯を多く使うと、タンクいっぱいに沸き上がらない場合があります。 ●沸き上げ運転中に長時間の停電が起こると、タンクいっぱいに沸き上がらない場合があります。
お湯がタンクいっぱいなのに沸き上げをする	●毎日の使用湯量が多いご家庭の場合は、次に使う分のお湯を確保するため、すぐに沸き上げることができます。 ●追いだきに使うお湯が多いと沸き上げする場合があります。(P.20)

# 故障かな？(つづき)

こんなときは	ここをご確認ください
お湯が残っているのに、沸き上げをする	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふろ自動運転中は、保温のため沸き上げ運転をする場合があります。</li><li>●おふろにお湯はりすることを予測して、昼間に沸かすことがあります。 →その日、お湯を使う予定がない場合は、「昼停止」で、その日の沸き上げを止めることができます。(P.33)</li><li>●ヒートポンプ給湯機の凍結を予防するために、沸かすことがあります。</li></ul>
お湯を使っていないのに残湯量表示が減る	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふろ保温や追いだきをしていませんか？ タンクのお湯を使って温めるため、表示は減ります。(P.20)</li><li>●お湯を使わなくても、タンクの放熱により湯温が下がり残湯量表示が減ることがあります。</li><li>●自動配管洗浄では約10Lのお湯を使用します。</li></ul>
追いだき中、残湯量表示がすぐに減る	<ul style="list-style-type: none"><li>●「おまかせ」に設定してください。 「おまかせ節約」設定時、タンク内の湯温が低い場合など追いだきをすると、すぐに残湯量表示が減ることがあります。</li></ul>
残湯量表示の減りかたが早い／遅い	<ul style="list-style-type: none"><li>●給水温度により使えるお湯の量は変化します。冬場、給水温度が低い場合は残湯量表示の減りかたは早く、夏場、給水温度が高い場合は、遅くなります。</li><li>●タンクに残ったお湯は、お湯の温度が低くても、ヒートポンプ給湯機の特性上、新たに沸き上げません。前日のお湯の使用量が少なく、タンクにお湯が残った場合などは、タンクのお湯の温度が低いために、42℃換算での当日の残湯量表示の減りかたが、早くなります。</li></ul>
画面表示に  が出る ぬくもりチャージができない	<ul style="list-style-type: none"><li>●タンクのお湯が多いときは、温度の低い浴そうのお湯から熱を戻せないので、ぬくもりチャージはできません。(P.26)</li><li>●長時間追いだき運転した後など、タンクのお湯と浴そうのお湯がほぼ同じ温度になると、熱を戻す効果が低くなるので、ぬくもりチャージはできません。</li></ul>
ぬくもりチャージ中止の表示が出た	<ul style="list-style-type: none"><li>●浴そうにお湯がないときや、お湯の温度が低いときは、ぬくもりチャージは中止されます。</li></ul>
ぬくもりチャージが短時間で終了する 浴そうの残り湯の温度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●タンクのお湯が多いときは、ぬくもりチャージ開始後、短時間で終了する場合があります。</li><li>●浴そうのお湯が減り、循環口が露出すると、ぬくもりチャージは終了します。</li></ul>
ぬくもりチャージが終わると沸き上げ運転が始まった	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬくもりチャージの後、高温のお湯が不足しそうな場合は沸き上げを行います。 お湯を使わない場合は、「昼停止」をおすすめします。(P.33)</li></ul>
ぬくもりチャージの後、残湯量表示の減りかたがいつもと違う	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬくもりチャージを行うと、タンク内のお湯と水の割合が変わるため、残湯量表示の減りかたは日によって変わることがあります。</li></ul>
ぬくもりチャージしても残湯量表示が増えない	<ul style="list-style-type: none"><li>●残湯量表示は42℃のお湯に換算して目安で表示するため、浴そうのお湯の熱をタンクに戻しても、残湯量表示が増えることはできません。</li></ul>
ぬくもりチャージすると音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬくもりチャージを行うとポンプが作動するので音がします。 異常ではありません。</li></ul>
繰り返し行うとぬくもりチャージできなかつたり、短時間で終了したりする	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬくもりチャージ運転は、タンクに蓄熱できる最適な条件を過ぎると終了します。 いったん終了すると繰り返し操作しても受け付けないことがあります。</li></ul>

## こんなときは

「おまかせ」モードのとき、ぬくもりチャージができない  
ぬくもりチャージ量が増えない

リモコンの残湯量表示が同じ目盛りでも、ぬくもりチャージができる場合とできない場合がある

バックライトがすぐに点灯しない

リモコンが勝手に点灯する

リモコンが勝手に消灯する

浴室リモコンが操作できなくなった

リモコンに何も表示されない

人がいないのに浴室リモコンのバックライトが勝手に点灯する

入浴中なのに、浴室リモコンのバックライト表示が消えた

浴室に入っても、エコナビランプが点灯しない

雑音が混ざる、一瞬途切れる

「ブッ」と音がする

「キーン」という大きい音がする

通話中、ラジオ放送が聞こえる

## ここをご確認ください

- 「おまかせ」は「おまかせ節約」よりも、沸き上げるお湯の量が多めになるため、ぬくもりチャージができなくなったり、ぬくもりチャージ量が増えないことがあります。  
当日お湯が余りそうなときは、早めに「昼停止」をおすすめします。(湯切れにご注意ください)

- 残湯量表示は42°Cのお湯に換算した目安の表示です。タンク内のお湯と水の割合によっては、残湯量表示に関係なく、ぬくもりチャージできない場合があります。

- 待機電力の節電のため、点灯に約1秒ほどかかります。お待ちください。

- 浴室リモコンのバックライトが消灯していても、自動配管洗浄中は点灯して案内表示が出ます。

- 表示節電設定をしていると設定時間後、節電のためバックライトが消灯します。

- 誤操作防止のロックがかかっていないですか?  
→ロックを解除してください。(P.17)

- 落雷などでリモコンが一時的に(約10秒間)消灯することがあります。

- 浴室の扉を開けたままにしておくと、人が通るたびに、ひとセンサーが検知して、バックライトが点灯することがあります。

- リモコンの取付位置が高い場合や、約5分間浴室内で人が動かないでじっとしている場合など、人がいないと判断して、バックライトが消えることがあります。

- エコナビ設定が「入」になっていますか?(P.44)  
●ふろ保温中以外は点灯しません。

- 故障ではありません。  
機器の設置状況や使用環境(換気扇やシャワー)などによって起こることがあります。

- リモコンから20cm以内に物を置くと、通話が途切れことがあります。

- 異常ではありません。  
本体とリモコンが通信しているときに、音がすることがあります。

- 通話音量、モニター音量を下げてください。(P.28、29)  
台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合などに生じることがあります。

- 異常ではありません。  
ラジオの送信所が近くにある場合、ラジオ放送が聞こえることがあります。

# 故障かな？(つづき)

こんなときは	ここをご確認ください
音声	●通話中は音声案内を行いません。 ●音声案内を「切」にしていませんか？(P.36)
	●案内音量の設定を高くしてください。 ●スピーカー部(P.12)に水がたまると音声が小さくなることがあります。水をふき取ってください。(浴室リモコン)
	●使えるお湯の量は、使用した湯量を学習しながら変化します。 ●タンクに残ったお湯は、お湯の温度が低くても、ヒートポンプ給湯機の特性上、新たに沸き上げません。前日のお湯の使用量が少なく、タンクにお湯が残った場合などは、タンクのお湯の温度が低いために、42℃換算での当日の使用可能湯量は少なくなります。
	●使用可能湯量は42℃に換算した湯量を表示しています。 タンクに使えるお湯が十分あっても、タンクの湯温が低いときは、ふろ自動運転や追いだきが待機することがあります。
	●使用可能湯量は42℃に換算した湯量を表示しています。 タンクに使えるお湯が十分あっても、タンクの湯温が低いときは、高温のお湯が出ません。
	●お湯はりの温度は設定した温度より少し高めにしています。 そのため、42℃でお湯はりを行っても、表示される使用湯量は実際のお湯はり湯量よりも多くなることがあります。
	●自動配管洗浄や凍結予防運転などでも、タンクのお湯を使うため使用湯量に含まれます。また使用パターンにも表示されます。(P.46)
	●使用湯量には、おふろの追いだきや保温で使用した湯量を含みますが、給湯量メーターには含まれません。そのため表示される数値が異なります。(P.15, 46)
	●リズムeシャワープラス節約水量はリズムeシャワープラスを使ったことで節水されたお湯・水の量です。(温度換算はしていません) 本日の使用湯量は給湯で使われたすべての湯量と、追いだきや保温に使用した湯量を42℃のお湯に換算した量です。
給湯ガイド（お湯使用量）	●停電などが発生すると表示が途絶え、10未満の数がなくなることがあります。
	●浴そうのお湯でタンクのお湯を温められなかった場合や、ぬくもりチャージが短時間で終了した場合などは、ぬくもりチャージ量は0杯となります。 ●ぬくもりチャージ量が1杯未満の場合は、0杯と表示します。
	●お湯の使用量や追いだき時間など、お湯の使いかたの違いでタンクのお湯の温度や使えるお湯の量が変わるために、ぬくもりチャージ量も日によって違う場合があります。
	ぬくもりチャージ量が日によって違う 残湯量表示が同じでも、ぬくもりチャージ量が日によって違う

## こんなときは

貯湯ユニットの排水口・排水配管から水が漏れる

ヒートポンプユニットから水や蒸気が出る

ヒートポンプユニット底面から水が漏れている

ヒートポンプユニット背面が霜で白くなる

貯湯ユニットから音がする

ヒートポンプユニットから音がする

浴そうの水やタイルが青くなる

お湯が白く濁っている

お湯から油が出る、お湯がくさい

お湯や水を止めたとき、衝撃音（「ゴン、コン」という音）がする

水栓などを交換するときは…

## ここをご確認ください

- 沸き上げ中（リモコンの「沸上中」点灯時）：  
異常ではありません。タンク内の水が膨張し、逃し弁が作動して水が出ます。

- 沸き上げ中以外（リモコンの「沸上中」消灯時）：  
→逃し弁レバーを数回上下に動かした後、逃し弁レバーを下げる  
水が止まることを、確認してください。  
→上記操作後も、水が止まらない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。  
※漏れたままにしておくと、湯温の低下、湯量不足により水道代、電気代が高くなることがあります。

- 異常ではありません。  
結露した水や、霜取りをしたために水や蒸気が出ます。

- 外気温や湿度によって、底面に結露することがあります。
- ドレンホースに波打ちや上り勾配があると、ほこりなどが詰まり、排水されず水漏れの原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 冬場は運転中に霜がつくことがあります。

- お湯はり中や沸き上げ運転中、配管洗浄中、ぬくもりチャージ中など、ポンプ作動時には音がします。
- お湯はり開始後、浴そう内に水がない状態で何度かポンプが作動します。そのとき、大きめのポンプ音がしますが異常ではありません。
- お湯はり完了後は自動で保温を行うためポンプ音がします。

- お湯はりや沸き上げ運転以外のときにも動作確認のモーター音がすることがあります。

- 凍結予防運転で、お湯を循環させるためにポンプが自動的に作動します。  
→循環口から10cm以上、浴そうに水をはってください。(P.62)  
※凍結予防運転を「しない」に設定していても作動することがあります。

- 沸き上げ運転中や凍結予防運転中、音がします。
- 冬場など、外気温が低くなると運転音が大きくなることがあります。
- 霜を取るために運転音がします。（運転、停止を繰り返します）

- 給湯水に含まれている銅イオンによるものです。人体に害はありません。(P.8)

- 異常ではありません。  
水中に溶け込んでいる空気が細かい泡となっているためです。

- 初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混じることがありますが、しばらくすると消えます。

- 水圧が高い地域で発生します。  
→水撃防止装置を取り付けるか、水撃低減機構付シングルレバーの混合水栓を使用するなどで対応することができます。  
お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 給水元栓を閉じても、貯湯ユニット内のお湯が出ることがあります。  
水栓やパッキンなどを交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 故障かな？(つづき)

## こんなときは

シャワーから出るお湯の量や温度が変化している

シャワーヘッドやシャワーホースが揺れる

リズムeシャワープラスが作動しない  
作動しなくなった

流量リズムが不安定になったり、停止する

台所でもお湯を出すとリズムが発生する

リズムeシャワープラスの設定が、毎回「切」になる

シャワーのリズムが小さくなった

シャワーの温度変動が大きい

## ここをご確認ください

●リズムeシャワープラス使用時は、湯温や湯量が変動します。(P.24)

●高速で湯量を変化させているため故障ではありません。  
リズムeシャワープラス使用中は、シャワーヘッドやシャワーホースが揺れる場合があります。

●リズムeシャワープラスはすぐには作動しません。  
リズムを設定し、シャワーを出してから数秒後に開始します。

●シャワーから出る湯量が少ないときは作動しません。  
リモコンの「給湯中表示」が切り替わることを確認してください。(P.24)

●サーモスタットタイプの混合水栓では、リモコン側の設定温度が混合水栓の設定温度よりも高すぎると作動しない場合があります。  
また、水道水の温度が高くなると作動しにくくなる場合があります。  
混合水栓側での水の混合量が増えるためです。(P.15)  
●節水シャワーヘッドをご使用の場合、シャワーの流量が少ないと作動しないことがあります。

●30分継続するとリズムは停止します。  
→シャワーや、給湯栓からの出湯をすべていったん止めてから再度シャワーを出すと作動します。

●リズムeシャワープラス使用時に湯量が変化すると、リズムが不安定になることや、一時停止することがあります。  
以下の場合などでは、湯量に応じてリズムを自動的にコントロールするため、故障ではありません。  
・シャワーから出る湯量や湯温を変えたとき  
・台所などでお湯を出したとき  
・(高温)たし湯、さし水運転をしたとき

●リズムeシャワープラスの設定は、他の給湯にも連動します。  
リズムeシャワープラス使用時に、台所や洗面所などでお湯を出したときは、シャワーと同じようなりズムでお湯が出ます。(P.43)

●リズム設定の「自動切り」を「しない」にしてください。  
お買い上げ時の設定は「する」になっています。(P.43)

●サーモスタットタイプの混合水栓で、お湯と水を混ぜて使用した場合、シャワーのリズムが小さくなります。混合水栓側で水の混合量が増えるほどシャワーのリズムは小さくなります。

●給水温度が高い場合やシャワー流量が少い場合、シャワーのリズムは小さくなります。

●給湯配管の引き回し状況によっては、シャワーのリズムは小さくなります。

●2バルブタイプの混合水栓で、リモコンの設定温度を50°C以上で使用する場合、温度の変動が大きくなることがあります。

リズムeシャワープラス

# 故障かな？（つづき）

## 温浴セレクト

### こんなときは

温浴セレクトしても設定温度にならない

温浴セレクトが中止される

温浴セレクトできない

温浴セレクト中にふろの設定温度が変わる、変更できない

ふろ保温が始まる

### ここをご確認ください

- 浴そうのお湯が冷めている場合は、温浴セレクトをしても設定温度にならないことがあります。（温浴セレクトは最長10分で終了します）
- 温浴セレクトの設定温度は目安です。浴そうの大きさや風呂アダプターの位置などで設定温度のお湯にならないことがあります。
- 浴そうフィルターを掃除してください。（P.52）

- おふろに関係する次のような操作をすると、温浴セレクトは中止されます。  
・ふろ自動運転　・追いだき　・たし湯　・高温たし湯　・さし水

- 次の場合は温浴セレクトはできません。  
・沸き増し中　・浴そうにお湯がないとき  
・ふろ自動運転でふろ設定温度を「水」にしているとき  
・洗浄運転中のとき
- 貯湯タンク内にお湯がない場合や、浴そうの冷めた残り湯を沸かしなおす場合には、温浴セレクトが完了しない場合があります。
- ふろ自動運転中に温浴セレクトすると、お湯はり完了後に行われます。

- タンクのお湯が多いときは、温度の低い浴そうのお湯から熱を戻せないので、温浴セレクトできません。
- タンクのお湯と浴そうのお湯がほぼ同じ温度になると、熱を戻す効果が低くなるので、温浴セレクトはできません。
- ぬるめを行いたいときはさし水をしてください。
- お湯を熱くしたいときは、沸き増ししてから温浴セレクトをやり直してください。

- 温浴セレクトを行うと、ふろ自動運転のふろ設定温度が温浴セレクトで選ばれた温度に変わります。
- 温浴セレクトの温度設定中は、ふろ温度の変更はできません。

- ふろ自動保温中に温浴セレクトを中止すると、ふろの設定温度が変更されているため、ふろ保温をする場合があります。

## こんな表示が出たら…

### こんな表示は



節約のため沸き上げの  
湯量を減らしました。  
湯切れする場合は前もって  
沸き増しをおすすめします。

### ここをご確認ください

- 追いだき運転でお湯不足になると、残湯量表示が急に減ることがあります。  
追いだき運転がいったん停止し、沸き上げ運転をすることがあります。（P.20、70）

何度も表示が出るときは、沸き上げモードを「おまかせ」にしてください。（P.32）  
手動で沸かすときは、「沸き増し」してください。（P.30）


浴そうのお湯が冷めている場合は、追いだきに時間がかかることがあります。  
冷めたお湯を排水した後、お湯はり（ふろ自動運転）し直すことをおすすめします。

- おまかせ節約でタンクいっぱいまで沸き上げなかったことをお知らせします。  
夏場など、お湯の使用量が少ないときは節約のため全量沸かさないことがあります。

故障かな？／こんな表示が出たら…

# こんな表示が出たら… (つづき)

こんな表示は

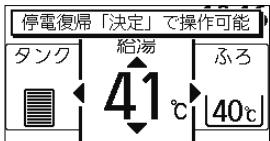

ここをご確認ください

- 30分以上の停電が発生したことをお知らせしています。

決定 でもとの表示に戻ります。

■次の表示は、給湯機が給湯専用設定になっていることを示しています。



浴室のリフォーム待ちの間など、機能の一部を制限している状態です。

- ふろ自動や通話、メニューの項目で受け付けないものがあります。
- リフォームが終了したときは、販売店（工事店）に給湯専用設定の解除を依頼してください。

■次の表示は、「決定」を押して表示を消した後、対処してください。

U22 断水検出  
断水が復帰してから  
ご使用ください。  
解除は決定スイッチ

- 給水配管やふろ配管が凍結したときに表示されることがあります。
- お湯はり中に断水した  
①断水が復旧したことを確認する。  
②「ふろ自動」を押し、ふろ自動運転する。

U22

U51 浴そう栓忘れ  
浴そうの栓を確認し  
てください。  
解除は決定スイッチ

- 浴そう栓を忘れている  
①浴そうの栓をする。  
②「ふろ自動」を押し、ふろ自動運転する。

U51

U53 浴そう満水  
ふう湯量設定を下げ  
てください。  
解除は決定スイッチ

- お湯があふれている  
ふろの設定湯量を下げる。(P.17)  
続けて保温やたし湯を自動で行いたいときは、「ふろ自動」を押してください。


U53

U54 初回残水  
浴そうの水を抜いて  
運転してください。  
解除は決定スイッチ

- 浴そうの基準水位が設定されていない  
①浴そうを空にして、栓をする。  
②「ふろ自動」を押し、ふろ自動運転する。

U54

■次の表示は、対処後、漏電しや断器を「切」にし、約1分間後「入」にして異常表示を消してください。

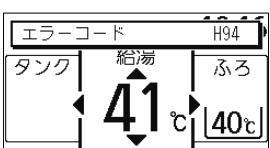

ヒートポンプユニットの空気抜き運転が不十分  
→ヒートポンプユニットの空気抜きをする。(P.60)  
給水元栓が閉じている→給水元栓を開ける。  
給水管が凍結している→お買い上げの販売店へ、凍結予防工事を  
依頼する。

H94

それでも直らないときや次の場合は、以下の対処後、お買い上げの販売店へご連絡ください

- 上記以外の異常表示 (H□□かF□□) が出た

⇒給水元栓を閉じて、配線用しや断器、貯湯ユニットの漏電しや断器を「切」にしてください。


- 凍結のおそれがある時期に異常表示が出た

⇒配管が凍結して故障が拡大する場合があるため、配線用しや断器、貯湯ユニットの漏電しや断器および  
配管の凍結予防ヒーターは「切」にせず、すぐご連絡ください。


サービス店に連絡するときに、確認してください。

1 メニュー/戻る を押して [決定] で操作


2 メニュー の [その他] を選び、[決定]

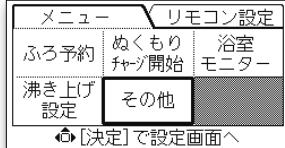

3 確認したい内容を選び、[決定]

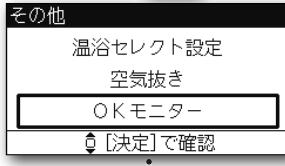

■異常表示を再度確認する

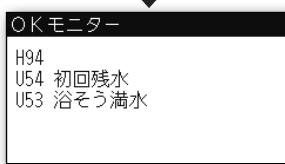

- 異常表示は、順次繰り下げて新しいものを最も上に表示します。(故障なく連続通電のまま異常なしで2週間経過すると、表示は自動的に削除されます)

●1分後に自動終了します。

- 試運転時に登録された場合のみ、表示されます。

●1分後に自動終了します。

■サービス店の電話番号を確認する



- お買い上げの品番により、表示が異なります。

PUHQ…HE-JPU37HQS・HE-JPU46HQS  
JUHQ…HE-JU37HQS・HE-JU46HQS  
J\_HQ…HE-J37HQS・HE-J46HQS・HE-J37HQES・  
HE-J46HQES・HE-J37HQFS

●1分後に自動終了します。

■機種情報を確認する



■終了するとき→ [決定]

次の場合は、以下の対処後、お買い上げの販売店へご連絡ください

- 貯湯ユニットの排水口・排水配管以外の場所から水が漏れる
- 浴そうへのお湯はりが止まらない

⇒給水栓を閉じて、配線用しや断器、貯湯ユニットの漏電しや断器を「切」にしてください。

次のような場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください

- 家庭用ヒートポンプ給湯機を移設したとき
- 浴そうを交換したとき

そのまま使用すると、正常に運転できないことがあります。

# 仕様

		パワフル高圧力型			
システム品番		HE-JPU37HQS	HE-JPU46HQS	HE-JU37HQS	HE-JU46HQS
貯湯ユニット品番		HE-JPU37HQ	HE-JPU46HQ	HE-JU37HQ	HE-JU46HQ
ヒートポンプユニット品番		HE-PJPU45H	HE-PJPU60H	HE-PJU45H	HE-PJU60H
適用電力制度		時間帯別電灯通電制御型／季節別時間帯別電灯通電制御型			
設置場所(貯湯ユニット)		屋外用			
使用電源		単相 200V (50/60Hz両用)			
最大電流		16.0A			
安全装置		漏電しゃ断器、缶体保護弁			
給湯モード試験時沸き上げ温度(冬期)	℃	65	65	70	65
給湯モード試験時沸き上げ温度(着霜期)	℃	65	65	70	65
年間給湯保温効率(JIS) <sup>*1</sup>		3.8	3.7	3.4	
区分名		17			
夜間消費電力量比率 <sup>*1</sup>	%	80			
貯湯	タンク容量	L	370	460	370
ユニット	水側最高使用圧力(減圧弁設定値)	kPa	320(280)		
ヒート	中間期標準加熱能力/消費電力 <sup>*2</sup>	kW	4.5/0.895	6.0/1.25	4.5/0.950
	冬期高温加熱能力/消費電力 <sup>*3</sup>	kW	4.5/1.50	6.0/2.00	4.5/1.50
ポンプ	中間期標準運転電流 <sup>*2</sup>	A	4.95	6.90	5.25
	運転音 中間期 <sup>*2</sup> /冬期 <sup>*3</sup>	dB	38/43	42/45	38/43
ユニット	設計圧力 高圧/低圧	MPa	14.0/9.0 (ゲージ圧)		
	冷媒の種類/充填量	g	R744/1000	R744/950	R744/660
沸き上げ温度範囲 <sup>*4</sup>		℃	R744/930		
		℃	-10		
給湯温度		℃	約65~約90		
ふろ自動	ふろ温度設定	℃	水、32、35、38~47(1℃きざみ)、50、55、60		
	ふろ湯量設定	L	水、36~48(1℃きざみ)		
	自動保温		100 <sup>*5</sup> ~500(20Lきざみ)		
	自動たし湯		ポンプ循環方式		
外形寸法	貯湯ユニット：高さ×幅×奥行	mm	1810×600×680	2170×600×680	1810×600×680
	ヒートポンプユニット：高さ×幅×奥行		2170×600×680 ( )はカバーを含む		
質量	貯湯ユニット	kg	75	84	70
	貯湯ユニット満水時		445	544	440
	ヒートポンプユニット		54	55	46
付属品	貯湯ユニット		取扱説明書・ご使用ガイド・工事説明書・保証書		
	ヒートポンプユニット		ドレンエルボ		
別売品	コミュニケーションリモコン		HE-RQFW (台所リモコン：HE-RQFHM 浴室リモコン：HE-RQFHS)		
	増設リモコン		HE-RQVHZ		

●※ 1.年間給湯保温効率（JIS）は、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯保温効率を示すために、1年間を通してある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量およびふろ保温熱量を表したもので、なお、値は省エネモードである「おまかせ節約」で測定した値であり、実際には、地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。（沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふろの沸かし直しをすると効率が低下し消費電力量が増える場合があります）

\* 一定の条件とは、東京・大阪を平均とした気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用し

ふろの保温時間を3時間（保温熱量4.12MJ）行う条件を想定したものです。

年間給湯保温効率（JIS）=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

\* 年間給湯保温効率算出時の条件

着霜期高温条件：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃

給湯保温モード条件（冬期）：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃

給湯保温モード条件（着霜期）：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃

\* 夜間消費電力量比率：一定条件のもとにヒートポンプ給湯機を1日運転した時の総消費電力量に対する夜間消費電力量の比率

●※ 2.中間期：外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃

●※ 3.冬期高温：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃

●※ 4.ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。タンク内の湯温は配管の放熱などにより低くなります。

●※ 5.最少湯量は、浴そうの循環口の位置や、浴そうの大きさによって変化します。

●運転使用範囲は-10℃～43℃です。

●沸き上げ運転をしていないときでも電力を消費します。リモコン点灯時：約5W リモコン消灯時：約3W  
(※1,※2,※3の値は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づきます)

高圧力型		高圧力型 耐塩害仕様				
HE-J37HQS	HE-J46HQS	HE-J37HQES	HE-J46HQES	HE-J37HQFS		
HE-J37HQ	HE-J46HQ	HE-J37HQE	HE-J46HQE	HE-J37HQF		
HE-PJ45H	HE-PJ60H	HE-PJ45HE	HE-PJ60HE	HE-PJ45HE		
時間帯別電灯通電制御型／季節別時間帯別電灯通電制御型						
屋外用			屋内用			
単相 200V (50/60Hz両用)						
16.0A						
漏電しゃ断器、缶体保護弁						
70	65	70	65	70		
70	65	70	65	70		
3.4						
17						
80						
370	460	370	460	370		
190(170)						
4.5/0.950	6.0/1.30	4.5/0.950	6.0/1.30	4.5/0.950		
4.5/1.50	6.0/2.00	4.5/1.50	6.0/2.00	4.5/1.50		
5.25	7.20	5.25	7.20	5.25		
38/43	42/45	38/43	42/45	38/43		
14.0/9.0 (ゲージ圧)						
R744/660	R744/930	R744/660	R744/930	R744/660		
-10						
約65～約90						
水、32、35、38～47(1℃きざみ)、50、55、60						
水、36～48(1℃きざみ)						
100*5～500(20Lきざみ)						
ポンプ循環方式						
水位センサー検知方式(約2.5cm以上の水位低下により自動たし湯)						
1810×600×680	2170×600×680	1810×600×680	2170×600×680	1810×600×680		
672×799(867)×299 ( )はカバーを含む						
64	75	64	75	65		
434	535	434	535	435		
46	50	46	50	46		
取扱説明書・ご使用ガイド・工事説明書・保証書						
ドレンエルボ						
HE-RQFWH(台所リモコン：HE-RQFHM 洗室リモコン：HE-RQFHS)						
HE-RQVHZ						

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.66～77)でご確認のあと、直らないときは漏電しゃ断器を「切」にして、お買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

●製品名

家庭用ヒートポンプ給湯機

●品番 HE-

●故障の状況

できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体・リモコンは1年間。ただし、ヒートポンプユニット内の冷媒系統は3年間、貯湯ユニット内のタンクは5年間(水漏れ現象に適用)です。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 9年

当社は、この家庭用ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後9年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご相談ください。

# ご相談窓口

使いた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

 <b>使い方・お手入れなどのご相談</b>	 <b>修理に関するご相談</b>
<b>給湯・電化ご相談窓口</b>	<b>家電専門店・量販店でご購入されたお客様へ</b>
 フリーダイヤル 0120-878-695 携帯・PHS OK パナは ロクキュウゴ 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)	 フリーダイヤル 0120-878-554 携帯・PHS OK パナは イイヨ ■上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-225
<b>Help desk for foreign residents in Japan</b> Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	<b>便利な修理サービスサイト</b> <a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a>
・ご使用的回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。 ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）	<b>住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様へ</b>  パナ なおす 0120-087-704
<b>パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト</b> <a href="http://sumai.panasonic.jp/support/repair/">http://sumai.panasonic.jp/support/repair/</a>	

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

<b>特典</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！</li><li>●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！</li><li>●登録すると抽選で商品券などが当たる！</li></ul>	詳しくは <a href="http://club.panasonic.jp/aiyo/">こちら</a> <a href="http://club.panasonic.jp/aiyo/">http://club.panasonic.jp/aiyo/</a>	
-----------	---	--	---

<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の家庭用ヒートポンプ給湯機の点検を！</b>			
	<b>こんな症状はありませんか</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●漏電しゃ断器が自動的に「切」になる。</li><li>●使用中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。</li><li>●熱いお湯が出続ける。</li><li>●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。</li><li>●貯湯ユニット、配管から水が漏れる。</li><li>●その他の異常や故障がある。</li></ul>	 <b>ご使用中止</b>	事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2016

ACXF55-04020  
SO916FO