

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き



LGB10874LE1



LGB10877LE1



LGB10890LE1



LGB10891LE1



LGB10892LE1

品番	セード
LGB10874LE1 LGB10890LE1	乳白
LGB10877LE1 LGB10893LE1	透明・乳白模様入り
LGB10875LE1 LGB10891LE1	透明模様入り
LGB10876LE1 LGB10892LE1	透明模様入り

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。
- お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることが
あります。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。
- セード（ガラス）の取り扱いには注意する
お手入れの際、セードを持ち上げて急に手を
はなすと器具破損の原因となります。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない

器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

- LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

- アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下により破損し、落下するおそれが
あります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れの際は電源を切り、LEDや
その周辺が冷めてから行ってください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や
損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、
製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない



火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
55度超 補強のない薄い場所
55度を超える傾斜した場所 (ベニヤ板や石膏ボードなど)
◎この器具は天井面取付専用です。

■その他



- 電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む


差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換する火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

注意



- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。



- 壁の近くに取り付けない

器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。



必ず守る

- 取り付けは確実に行う

木ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下によるけがの原因となることがあります。

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用するけがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個まで、ご使用ください。

(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)


各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください


施工前のご準備

- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

①フランジを左に回し、スペーサからフランジを取り外してください。



②取付板から締付ネジと締付リングを取り外す。



③締付リングをゆるめる。



注意



器具を揺らしたりしない。

器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

スペーサー

電源線

取付板

端子台

木ネジ
(2本)

締付ネジ

締付リング

コード

フランジ

(品番はフランジのラベルに表示しています)

付属部品

□木ネジ
(2本)

フタ

セード

(製法上、気泡がある場合があります。
(異常ではありません))

品番により、セードの形状や模様が異なります。

LED

LGB10874-T3B2



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください


1 収納したいコードの長さを決める

①フランジ内に収納したいコードの長さを決め、その位置に締付ネジを移動させる。

②締付リングで、締付ネジを固定する。

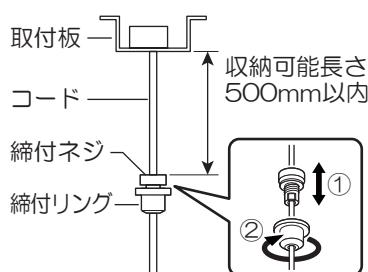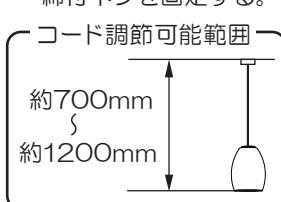


2 スペーサに電源線を通す

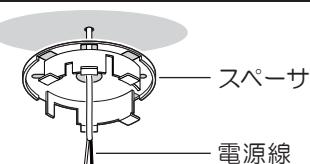

3 端子台に電源線を接続する

・適合電線 VVF $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線

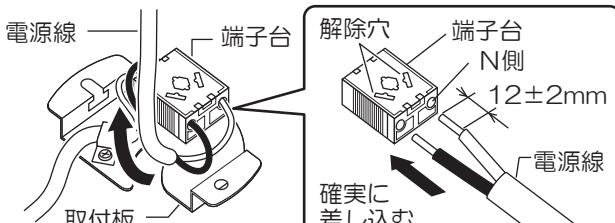


・電源線差し込み後、取付板の中央にくるように電源線を曲げてください。


器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

4 天井面にスペーサと取付板を取り付ける

①スペーサのダルマ穴と取付板の長穴を合わせる。

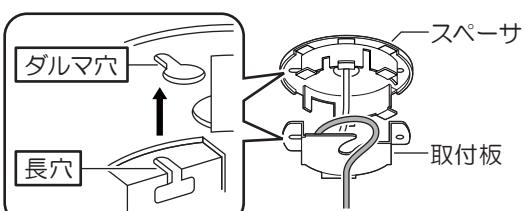


②付属の木ネジ(2本)でスペーサと取付板を取り付ける。

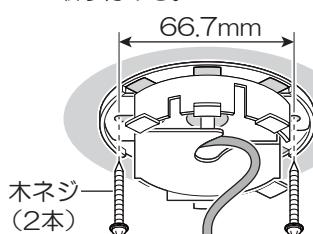

傾斜天井への取付の場合

長穴を天井の高い方へ向けて取り付ける。

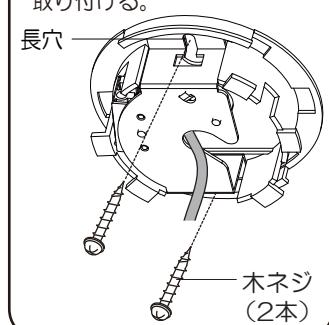


注意

必ず守る

取り付けは確実に行う
木ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下によるけがの原因となることがあります。


5 締付リングを取り付板に取り付ける

・収納するコード長さによって、取り付け方法が変わります。




0~270 mm未満の長さを収納する場合

- ①締付リング(溝部)を取付板に差し込む。
- ②余分なコードを取付板の中に押し込む。

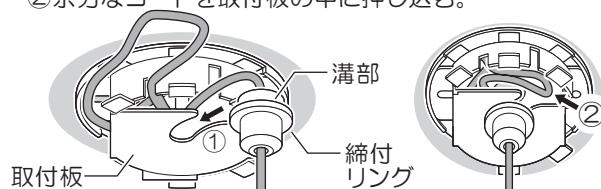


270~500 mm未満の長さを収納する場合

- ①コード引き出し口からコードを引き出し、スペーサに1周巻き付ける。
- ②締付リング(溝部)を取付板に差し込む。
- ③コードの巻き終わりを切り欠きに引掛ける。
- ④余分なコードを取付板の中に押し込む。

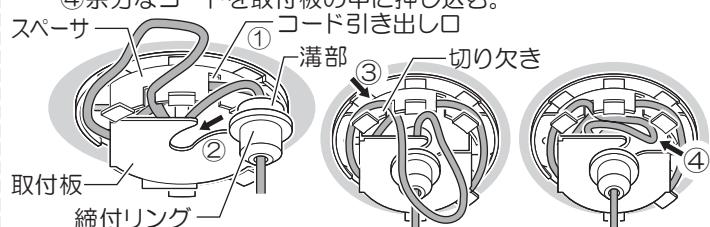

500 mm収納する場合

- ①コード引き出し口からコードを引き出し、スペーサに2周巻き付ける。
- ②締付リング(溝部)を取付板に差し込む。
- ③コードの巻き終わりを切り欠きに引掛ける。
- ④余分なコードを取付板の中に押し込む。

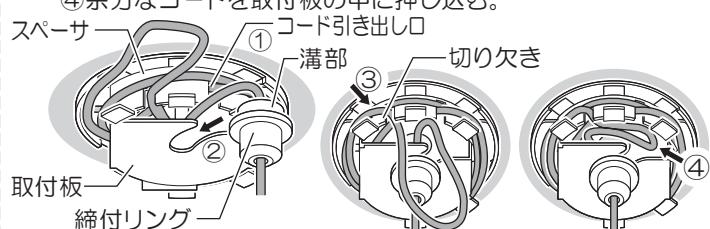

6 フランジを取り付ける


①天井面にフランジを押し上げる。

②フランジを止まるまで軽く右に回す。

③コードがフランジの中央にくるように締付リングを動かして調整する。

・コードをかみ込んだ場合、フランジが取り付けません。

手順 5 に戻って、取付板内にコードを正しく収納し直してください。

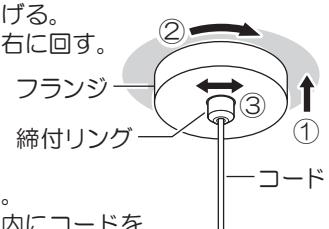


7 フタを締め付ける

・フタを締め付ける

※器具の傾き調整は

裏表紙
「傾きの調整方法」参照

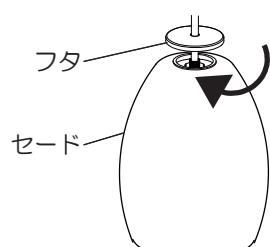

傾きの調整方法

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください


- 器具が傾く場合、セードをずらして傾き調整してください。

①フタを回してゆるめる。

②セードをずらし、傾きを調整する。

③フタを締め付ける。

*強く締め付けすぎると、破損の原因となります。

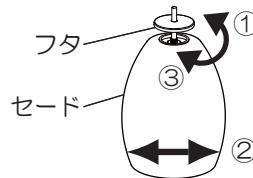

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- 製法上、セードの外観に差が生じることがあります。
- 手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様



器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED			
□LGB10874LE1 □LGB10877LE1	AC100V	50/60Hz共用	4.3W	0.09A	温白色			
□LGB10875LE1 □LGB10876LE1					電球色			
□LGB10890LE1 □LGB10893LE1								
□LGB10891LE1 □LGB10892LE1								

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 上記「仕様」をご参照ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGB10874-T3A3

ライティング機器ビジネスユニット

© Panasonic Corporation 2016-2019

N0416-030419