


警報の種類	警報音の内容と対応の仕方
火災警報	「ビュー、ビュー、ビュー、火事です、火事です。(連続)」 <ul style="list-style-type: none"> ・火事の場合は至急避難ください。 ・火事でない場合は、警報停止ボタンを押してください。5分間音響が停止します。要因があれば再鳴動し、要因がなくなれば停止します。 ・再鳴動するときは裏面の対策をお願いします。
異常警報	「ピッピッピッ、異常です。(約 50～80 秒間隔)」 <ul style="list-style-type: none"> ・音響停止ボタンを押してください。 ・約 4～8 時間音響が停止し、その後再鳴動します。 ・再鳴動するときは裏面の対策をお願いします。
電池切れ警報	「ピッ、電池切れです。(約 50～80 秒間隔)」 <ul style="list-style-type: none"> ・音響停止ボタンを押してください。 ・約 4～8 時間音響が停止し、その後再鳴動します。 ・新しい電池と交換してください。

早わかり 住宅用防災警報器 警報停止操作

火災ではないのに、住宅用防災警報器が火災警報を発することがあります。安全であることを十分にお確かめのうえ、警報停止ボタンを押して警報を停止してください。(異常や電池切れの場合にも警報を発しますが、同様に警報停止ボタンを押してください) 警報を発する要因がなくなれば、警報は停止します。裏面をご確認ください。

火災警報の 停止方法

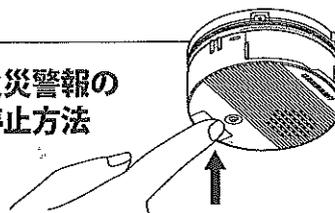

警報停止ボタンを1秒間程度1回だけ押します。
要因が残っている場合は5分後に再警報します。

※正常時に警報停止ボタンを押すと火災警報(連続)が1回鳴動します。
※天井など手の届かない所では、突っ張り棒のような長い棒を使用してください。

