


## かんたんガイド

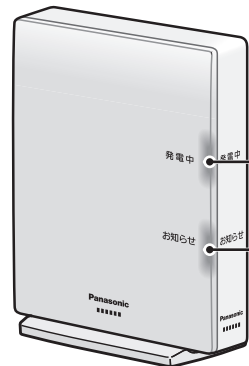

**発電中ランプ**  
太陽光発電・外部発電が  
・発電中で売電中：ゆっくり青色点滅  
・発電中で買電中、あるいは  
発電中に電気を売買していない  
場合：ゆっくり橙色点滅

**お知らせランプ**  
・通常：消灯  
・ファームウェア更新時  
：赤色点灯  
・エラー発生時：赤色点滅


- ご使用前に準備が必要です。参照＞裏面
- 詳しい説明は取扱説明書（詳細版）を参照してください。
- システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作画面は異なります。また、操作画面のレイアウトや文字などの表示は、表示する機器によって異なります。

### 電気の流れ

#### ① 電気の流れを確認する

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）87～102ページ  
全量買取モードの場合は  
参照＞取扱説明書（詳細版）162～164ページ

#### ●現在の電気（詳細）

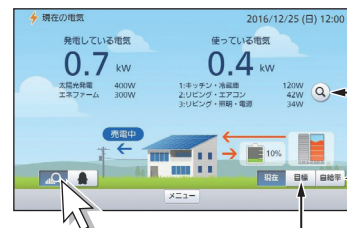


イラストや数値で詳細に表示します。

回路ごとで使っている電気を表示


電気の自給率を表示

使用量目標達成度を表示

#### ●現在の電気（ペンギン）

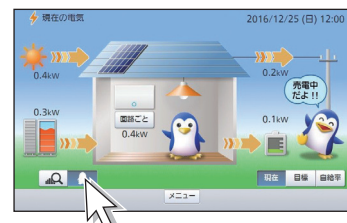

ペンギンのイラストで表示します。

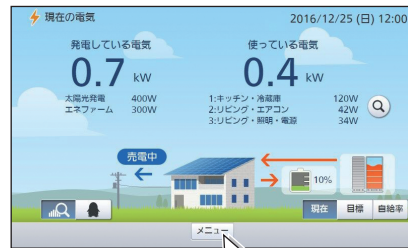


### メニューを選ぶ



#### ② 履歴をグラフで確認する


詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）103～109ページ

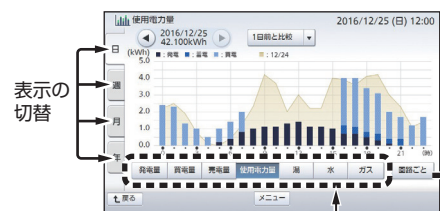

（例：使用電力量の日単位）

表示項目の切替

発電量・買電量・売電量・  
使用電力量・湯使用量・  
水使用量・ガス使用量の  
履歴をグラフで表示します。

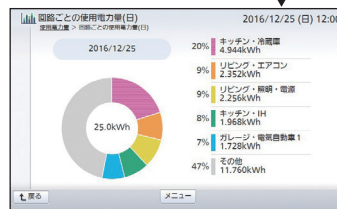

回路ごとの使用電力量を表示



#### ③ 宅内から機器をコントロールする

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）110～137ページ

##### ●家全体




シーンに合わせて  
AiSEG対応機器を  
一括でコントロール  
します。

##### ●機器ごと



AiSEG対応機器や  
JEM-A対応機器を  
機器ごとに宅内から  
操作します。

## AiSEG2の機能を使ってみましょう

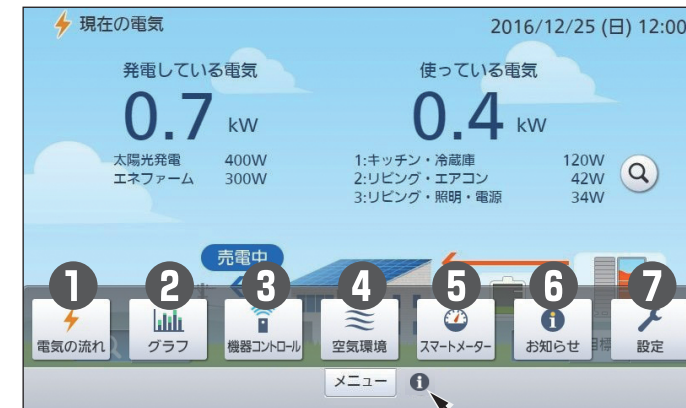


### 目的の項目を選ぶ

お知らせアイコン  
（表示されれば⑥へ）



#### ④ 空気環境を確認する

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）138～143ページ

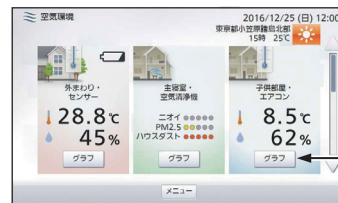


各機器が検出した履歴  
データをグラフで表示

空気清浄機や温湿度センサー、AiSEG対応エアコンの  
検出した空気環境や温度・湿度を表示します。



#### ⑤ スマートメーターを確認する

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）144～147ページ

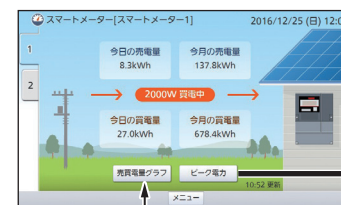

今日/今月の売電量・  
買電量を表示します。

買電量/売電量グラフを表示

30分単位の買電量  
の最大値（ピーク電力）  
を表示します。



ピーク電力を表示



#### ⑥ 各種お知らせ情報を確認する

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）148～157ページ


##### ●メッセージ



サーバーからの  
メンテナンス情報、  
ファームウェア更新  
のお知らせなどを  
表示します。

メッセージ内容を表示

##### ●動作履歴（環境貢献/設備）

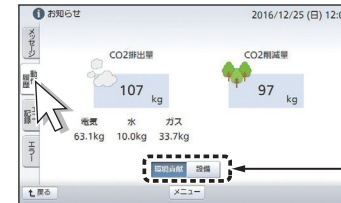

CO<sub>2</sub>排出量・  
CO<sub>2</sub>削減量と設備  
の動作履歴を表示  
します。

表示項目の切替

##### ●エコ記録



過去の最大日間  
発電量/売電量/  
使用電力量を表示  
します。

歴代ランキングを表示

##### ●エラー



システムで発生  
しているエラーを  
表示します。



#### ⑦ 各種設定を行う

詳しくは参照＞取扱説明書（詳細版）  
31～65ページ、166～205ページ



初期タブ  
基本タブ  
施工タブ  
その他タブ


初期設定や詳細設定を行います。

# ご使用前の準備 (必ず設定してください)

1

## AiSEG2の画面を表示する (参照 取扱説明書(詳細版)28～29ページ)

### ■住まいるサポ、HEMSモニターで表示する場合

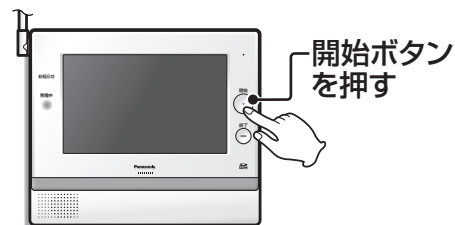

(住まいるサポの場合)

- 住まいるサポを通常モードでお使いの場合はホーム画面が表示されますので、「メニュー」を選んでからAiSEG2の各メニューを選んでください。
- ページ認証画面が表示された場合は、パスワード欄に機器コードの下4桁を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面に表示されています。

### ■パソコンやスマートフォン・タブレット、テレビで表示する場合


- お使いの機種、バージョンによって操作が異なります。当社ホームページ(右下)をご確認ください。
- 認証画面が表示された場合は、ユーザー名: aiseq/パスワード: 機器コードの下4桁を入力してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面に表示されています。

2

## 時刻を設定する

AiSEG2がインターネット回線に接続している場合、時刻は自動で設定されます。  
(参照 取扱説明書(詳細版)32～34ページ)

### ①入力ボックス(年/月/日/時/分)にカーソルをあわせて数値を入力する

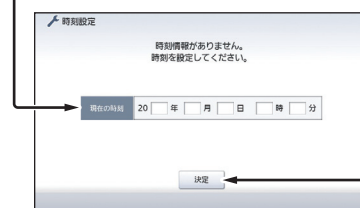

### ② 決定 を選ぶ

3

## 初期設定を行う

AiSEG2の動作に必要な項目を設定することができます。

### ① 料金設定



電気・売電・水・ガスの料金単価を設定します。

(参照 取扱説明書(詳細版)35～53ページ)


### ② 目標値設定



電気・湯・水・ガスの使用量目標値を設定します。

(参照 取扱説明書(詳細版)54～61ページ)


### ③ アクセスパスワード設定

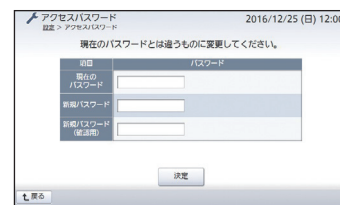

認証が必要な場合のパスワードを設定します。

(参照 取扱説明書(詳細版)62～63ページ)

### ④ 使用開始日設定

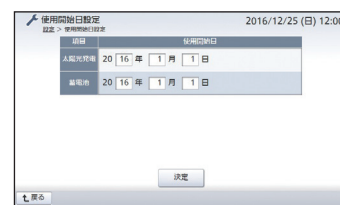

太陽光発電システム、蓄電システムの使用開始日を設定します。  
〔太陽光発電システム、蓄電システムが接続されていない場合はそれぞれの項目が表示されません。〕


(参照 取扱説明書(詳細版)64ページ)

4

## サーバーサービス(無料)に登録する

(参照 当社ホームページ(下記))

- サーバーサービスに登録していなくてもAiSEG2は動作します。
- インターネット回線に接続している場合のみ登録できます。
- 専用アプリ「スマートHEMSサービス」のご利用には、サーバーサービスの登録が必要です。
- サーバーサービスは無料です。

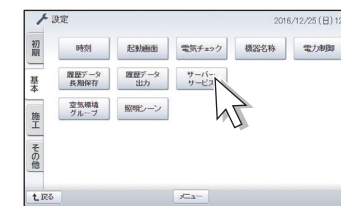

5

## 機器のシーン制御を設定する

AiSEG対応機器のそれぞれの状態を、「在宅」や「外出」などといった生活シーンあるいは部屋ごとに設定して、一括制御することができます。(参照 取扱説明書(詳細版)66～81ページ)



シーンごとに各項目を設定する

- 工場出荷時はシーン制御は未設定です。
- 1シーンにつき、最大12パターンを設定できます。
- シーン制御を操作するには 参照 取扱説明書(詳細版)110ページ


## AiSEG2 に関する操作・お知らせは

当社ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報をご確認ください。

<http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseq/>

### 〔お知らせする内容の一例〕

- AiSEG2の各種設定・計測データをバックアップしたり、各電力会社の料金プランのダウンロードや天気予報情報を取得することなどができる「サーバーサービス」の登録や操作に関する情報

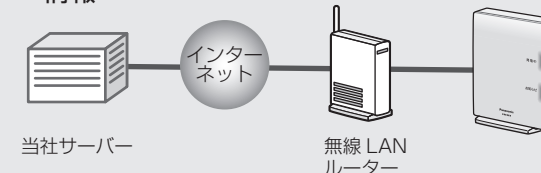

### ■使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 住宅エネルギー・マネジメントシステムご相談窓口  
0120-081-701 (フリーダイヤル)

- パソコンやテレビなどでAiSEG2の画面を表示させる方法



■本製品の説明書を下記から確認することもできます。



MKN704



MKN705