Panasonic®

使いこなしガイド

取扱説明書

ルームエアコン（家庭用）

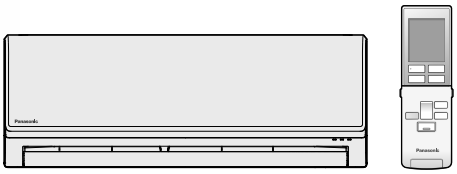

室内ユニット品番

CS-J226C　CS-J256C
CS-J286C　CS-J366C2
CS-J406C2　CS-J566C2

CS-22BZE4　CS-25BZE4
CS-28BZE4

CS-226CJ　CS-256CJ
CS-286CJ　CS-366CJ2
CS-406CJ2　CS-566CJ2

室外ユニット品番

CU-Jシリーズ
CU-BZE4シリーズ
CU-CJシリーズ

保証書・据付工事説明書　別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.4～5)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.6)と仕様(P.30)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください
詳しくはP.29をご覧ください

冷房・暖房・除湿の
いらない季節には、
「ナノイー」で送風。
部屋の空気を循環します。

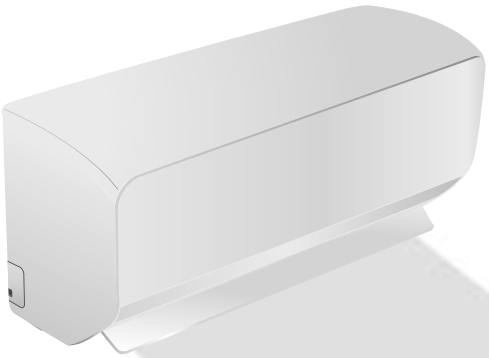

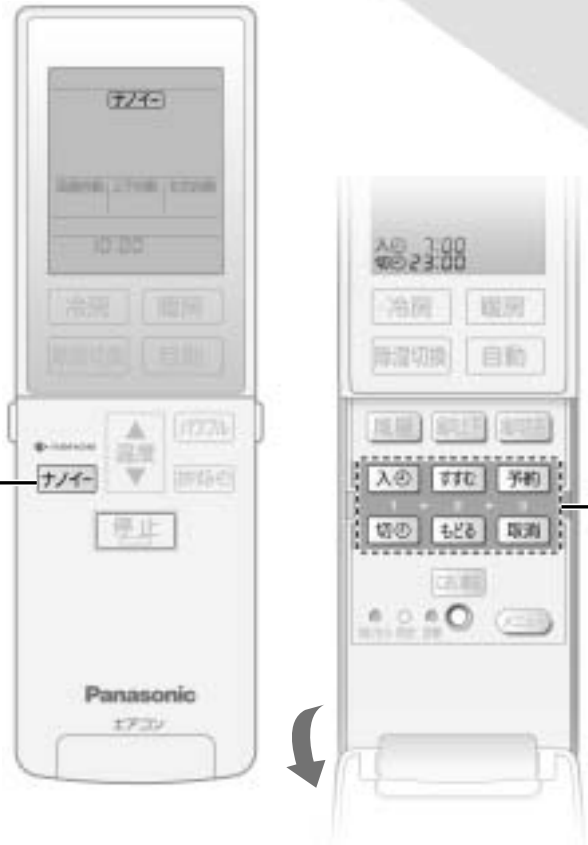

停止中に押せば
「ナノイー」を
単独運転
(P.10、19)

決めた時刻に運転・停止
毎日繰り返します
「入タイマー/切タイマー」
(P.13)

「パナソニック スマート アプリ」によるサービスのご紹介

宅外からでも運転・確認。スマートフォンでエアコンをもっと便利に使いこなすことができます。
サービスのご利用には、インターネット環境やルーター、別売品の購入・工事などが必要です。(P.22)

もくじ

ページ

必ずお読みください

安全上のご注意 …… 4
各部の名前と役割・付属品 …… 6
お願いと準備 …… 8

使いかた

運転する …… 10
風量・風向を調節する …… 11
タイマーを予約する …… 12
●おやすみ切タイマー
●入タイマー／切タイマー
お手入れ …… 14
●におい除去運転
お買い上げ時の設定を変更する(メニュー) …… 16
内部乾燥タイマー予約 …… 18

もっと詳しく知りたいとき

「ナノイー」について …… 19
運転のしくみと風の動きについて …… 20

必要なとき

パナソニック スマート アプリについて …… 22
よくあるお問い合わせ …… 24
故障かな? …… 25
タイマーランプが点滅するときは／
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …… 28
こんなときは／ご愛用者登録 …… 29
仕様について …… 30
保証とアフターサービス …… 31
ご相談窓口 …… 裏表紙

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠ **注意**　「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

🛇 してはいけない内容（禁止事項）です。	❗ 実行しなければならない内容（強制事項）です。

火災や感電、大けがを防ぐために　⚠ 警告

異常・故障時

❗ 必ず守る

- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜くまたはブレーカーを切る
  （発煙・発火・感電の原因）

異常・故障例
- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 電源のプラグ・コードが異常に熱くなる。
- 異常な音がする。ガタガタと振動する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止ボタンを数回押しても風が止まらない。

すぐ、販売店に点検・修理を依頼してください。

電源のプラグ・コード

🛇 禁止

- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない
- 束ねたり、無理に曲げたりしない
- ぬれた手で抜き差ししない

- 運転中にプラグを抜かない
- コードを持って抜かない

（感電や、放電・絶縁不良・断線などによる発熱・発火・火災の原因）

❗ 必ず守る

- 破損した場合は、使用せず販売店に修理を依頼する
- プラグは、根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る

（接触不良・絶縁不良による発熱・発火・火災や、接触不良による感電の原因）

お手入れ時

🛇 禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除、内部洗浄はしない
  （水漏れや発煙、発火の原因）
  - お買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

運転時や取り扱い時

🛇 禁止

- リモコンを乳幼児の手の届く所に置かない
  （乾電池を取り出し、誤飲するおそれ）
- リモコンの乾電池の⊕⊖を逆に入れない
  （ショートによる発火や液漏れの原因）
- 室内ユニットの左右風向ルーバーより奥に、指や棒などを入れない
- 室外ユニットの吹出口に、指や棒などを入れない

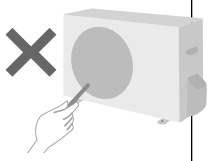

（内部でファンが高速回転しているため、けがをする原因）

- 長時間、冷風を体に直接当てたり、体を冷やしすぎたりしない
  （体調不良の原因）
  - 特に、ご自身で調節できない乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などにはご注意ください。

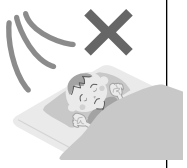

- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
  （転落や落下の原因）
  - 特にベランダなど高い場所に設置の場合はご注意ください。

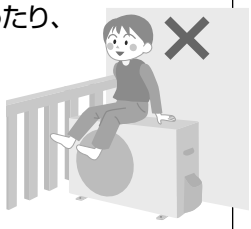

室内ユニット

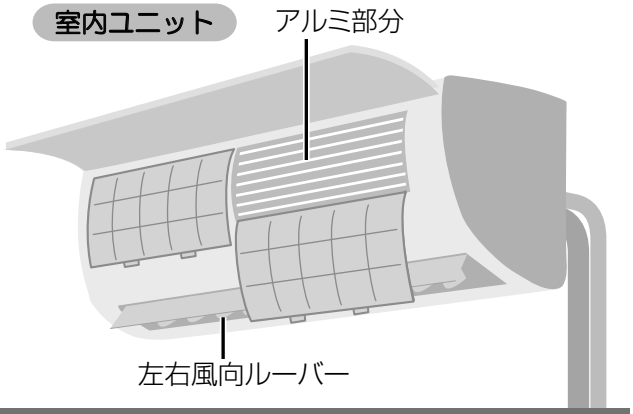

据え付けや移設・修理時

**必ずお買い上げの販売店
または専門業者に依頼してください**

必ず守る

販売店や専門業者に次のことを確認する

- エアコン専用の電源コンセントおよびブレーカーが単独で使われていること
  （火災の原因）
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること
  （感電の原因）
- 冷媒が漏れていないこと
  （冷媒が火気に触れると、有毒ガスの発生や火災の原因）
  ・通常は漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は漏れている可能性があるので、販売店にご相談ください。
- 指定冷媒が使用されていること
  （指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因）

室外ユニット

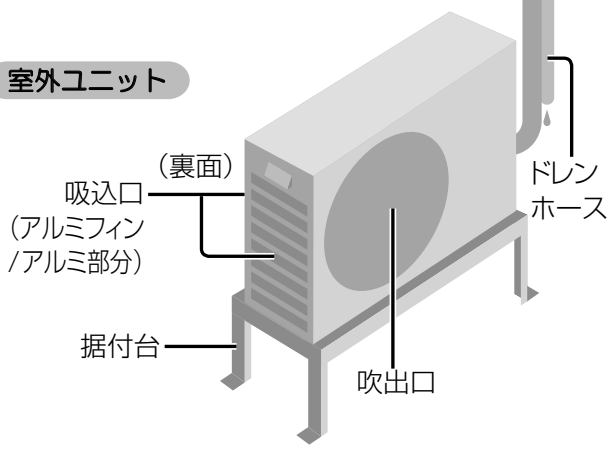

⚠ 注意

漏電や、けがを防ぎ家財などを守るために

運転時や取り扱い時

禁止

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止して、エアコンに触れない
  （感電の原因）
- 直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない
  （水が中に入ると感電や発火の原因）
- 室内ユニット・室外ユニットのアルミ部分に触らない
  （手を切る原因）
- 据付台を破損したままで使用しない
  （室外ユニットや据付台の落下・転倒の原因）
- 風を動植物に直接当てない
- 室内ユニットの下に電気製品や家財などを置かない
  （水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因）
  ・テレビやベッドなどを置かないでください。
- 湿度が高いとき（80％以上）に、窓や戸を開けたままで冷房や除湿を長時間運転しない
  （室内ユニットから水滴が落ちて家財などを汚損する原因）
  ・特に雨の日や梅雨の時期にはご注意ください。
- 床などにワックスをかけるときは運転しない
  （内部にワックス成分が付着すると、結露による水漏れや水飛びの原因）
  ・ワックスをかけた後は窓やドアを開けて十分に換気後、運転してください。

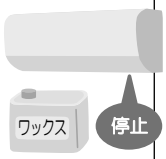

- ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない
  （室内ユニットから水漏れする原因）
  ・虫や落ち葉などが詰まらないようご注意ください。
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない
  （品質低下などの原因）

必ず守る

- 長期間使用しないときは電源プラグを抜く
  （ほこりによる発熱や発火の原因）
- 燃焼器具は風が直接当たらない場所で使用する
  （不完全燃焼の原因）
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気する
  （酸素不足による頭痛などの原因）
  ・このエアコンで換気はできません。

お手入れ時

禁止

- 不安定な台に乗らない

必ず守る

- 運転を停止し、電源プラグを抜く
  （ファンが高速回転しているため、けがをする原因）
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る
  （漏電の原因）

据え付け・移設時

必ず守る

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する
  （万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）

各部の名前と役割・付属品

室内ユニット

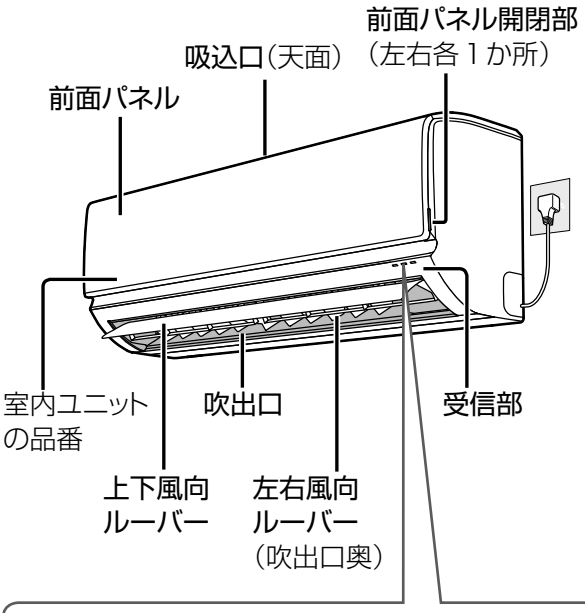

〈前面パネルを開けたとき〉

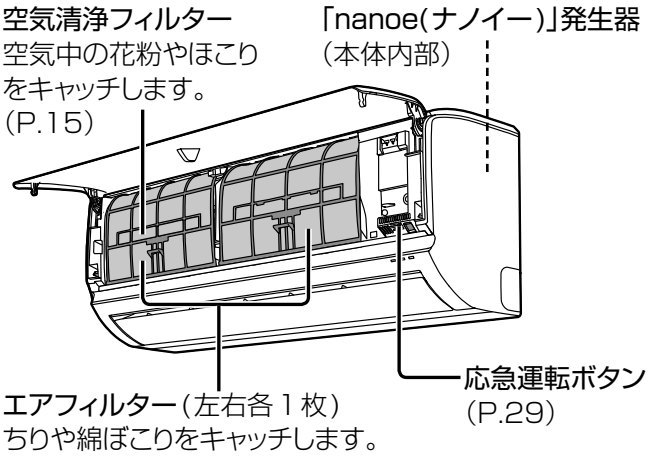

表示部　運転や設定の状況をお知らせ



ランプ名		色	状態	お知らせしている内容
本体ランプ	運転	緑	点灯	冷房・暖房・除湿切換・自動・「ナノイー」運転中（P.10）
			点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中（P.20、21）
	タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマーおよび、入／切タイマー予約中（P.12、13）
			点滅	本体の異常（P.28）
	ナノイー／におい除去	青	点灯	「ナノイー」運転中（P.10、19） におい除去・内部乾燥運転中（P.14、16、18）

室外ユニット

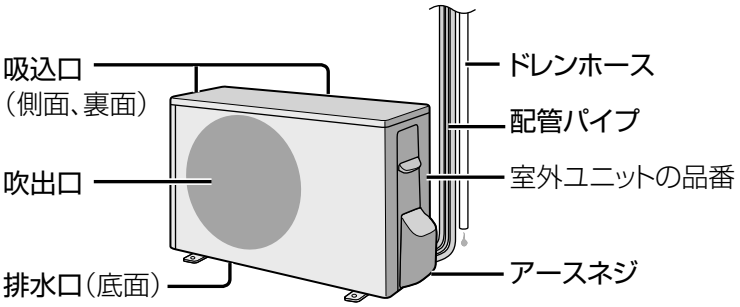

• 品番によって、形状・大きさが異なります。

付属品

- リモコン
  …表示部の保護シート（傷付き防止用）をはがしてからご使用ください。
- 単４形アルカリ乾電池（２本）
  …１年未満で消耗することがあります。
  （最初に使用するために付属しています）
- リモコン取付用ネジ（１本）

リモコン

送信部

表示部
図は説明のため、すべての内容を表示しています。

冷房は28 ℃以上、暖房は20 ℃以下（省エネ推奨温度）に設定すると、「省エネ☺」を表示します。

運転開始ボタン（P.10）

除湿の種類を切り換え
除湿 → 除湿弱

強めの風量ですばやく冷・暖房（P.11）

「ナノイー」を切／入。
停止中に押すと、単独運転を開始（P.10、19）

運転の停止を予約（0.5～9時間後）（P.12）

設定温度を調節（P.10）

すべての運転を停止

調節範囲
16 ℃～30 ℃
・冷房は20 ℃以上で調節してください。（露付きの原因）

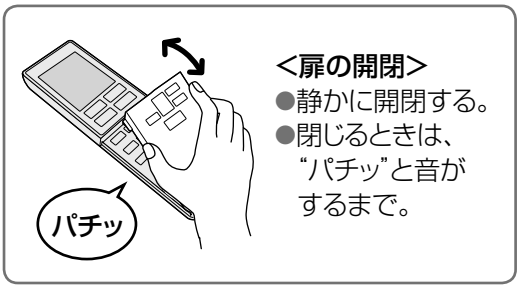

<扉の開閉>
●静かに開閉する。
●閉じるときは、“パチッ”と音がするまで。

〈扉を開けたとき〉

風量と風向を調節（P.11）

運転入／切の時刻を予約（P.13）

本体電源プラグの抜き差しと同じ動作をします（P.28）

現在時刻を合わせる（P.9）

においを除去（P.14）

居住環境や人に合わせて設定を変更（P.16）

修理時に使用
ふだんは使用しないでください。

お願いと準備

☑ まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

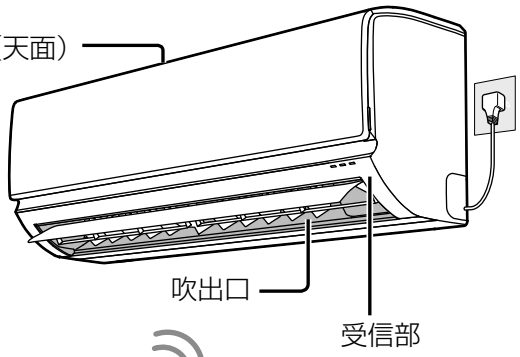

〈室内ユニット〉

□ 吸込口・吹出口付近が、タンスなどでふさがれていませんか?

□ 火災警報器は、吹出口から1.5 m以上離れていますか?

□ テレビやラジオは、1 m以上離れていますか?
（映像の乱れ、雑音の原因）

〈リモコン〉

□ 他のリモコンのボタンが押されていませんか?
（リモコンラックなどに当たって押されていると、混信して受信できない原因）

□ 1つの部屋で2台のエアコンを使うときは、混信を防ぐ設定にできます。
お買い上げの販売店へご相談ください。

〈室外ユニット〉

□ 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?

□ ドレンホースの先端（排水口）がふさがれていませんか?

□ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になったり動植物に直接当たったりしませんか?

□ テレビやラジオは、2 m以上離れていますか?
（映像の乱れ、雑音の原因）

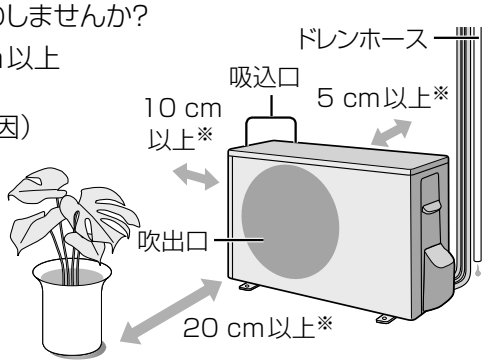

●油煙の多い場所への設置は避けてください。
（調理場や機械工場など）

※スペースを確保してください。

リモコンは、手で持ち室内ユニットの受信部に向けて!

操作は、室内ユニット正面から7 m以内で行ってください。

●受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	停止
ピッ	運転開始や設定、設定の取り消し
ピッピッ	設定温度の上限または下限

■壁などに取り付けて保管するとき

●リモコン裏面の引っ掛け穴をネジの頭部に引っ掛ける。

●取りはずすときは、上に持ち上げ、手前に引く。

• 掛けたまま操作すると、受信しないことがあります。

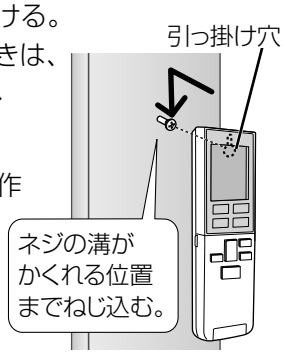

リモコンの乾電池について

■乾電池は

●寿命は約1年です。
消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします。

●長期間使わないときは、取り出してください。
（液漏れ防止のため）

●乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。（P.29）

■乾電池を交換するときは

●単4形アルカリ乾電池（LR03タイプ）を2本同時に交換してください。（マンガン乾電池では、使用期間が短くなります）

●充電式電池（Ni-Cd、ニッケル水素など）は使わないでください。（サイズ、形、性能の一部が異なるため）

●交換後、時刻を合わせてください。

リモコンに乾電池を入れる

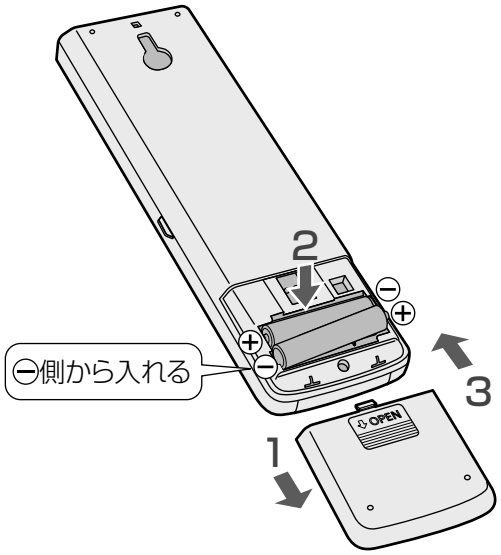

1 **裏ぶたを開ける**

2 **乾電池を入れる**
●表示が出ないときは、乾電池を入れ直す。

3 **裏ぶたを閉める**

リモコン表示部

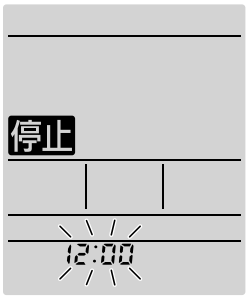

点滅

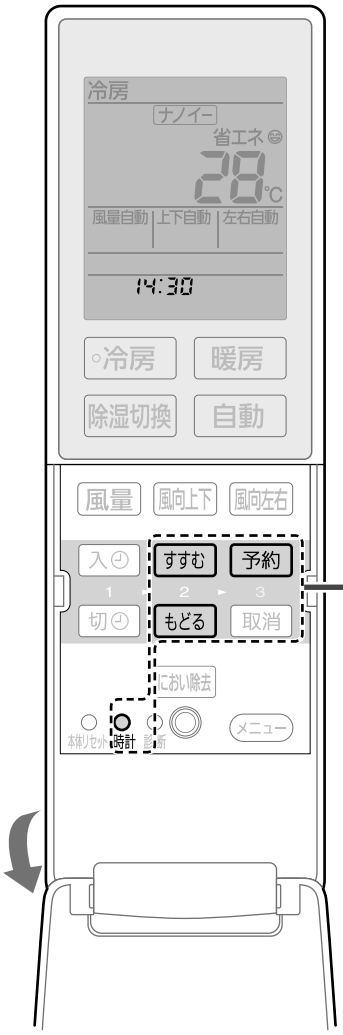

リモコンの時刻を合わせる

タイマー予約を正しく動作させるため、時刻は必ず合わせてください。

例）午後２時３０分に合わせるとき

1 時計 **押す**

点滅

2 すすむ もどる **現在時刻を合わせる**
●押し続けると早送りします。
（夜の１２時は「０：００」）

点滅

3 予約 **確定する**

点灯

●30秒間、ボタン操作がないと、表示している内容で設定されます。

運転する

閉じて

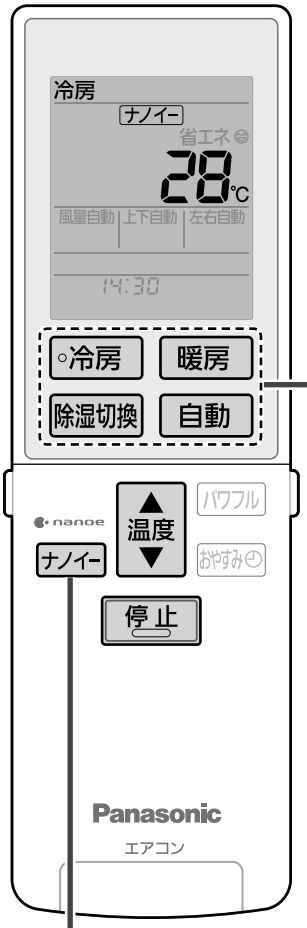

運転の種類を選んで運転する（P.20、21）

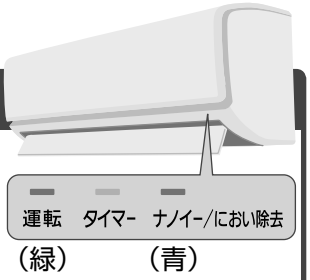

冷房　冷房　ナノイー

暖房　暖房　ナノイー

除湿切換　押すたびに

除湿　ナノイー　…冷やしながら湿気を取る。

↓

除湿弱　ナノイー　…冷やしすぎを抑えて湿気を取る。

自動　自動　ナノイー　…設定温度などに応じて、冷房・暖房・除湿のいずれかを自動で選びます。

●お買い上げ時には、「ナノイー」が同時に働くように設定されています。（P.19）

■ 設定温度を変えるとき

温度

●調節範囲 ： 16 ℃～30 ℃
冷房は20℃以上で
調節してください。
（露付きの原因）

「ナノイー」を単独で運転する（P.19）

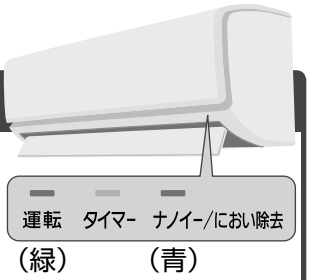

ナノイー　ナノイー

●停止中に押すと単独で運転できます。
●単独運転時は、温度調節ができません。
●冷房などの運転中に押すと、「ナノイー」の取り消し・設定ができます。

■ 運転を止めるとき

停止

停止

風量・風向を調節する

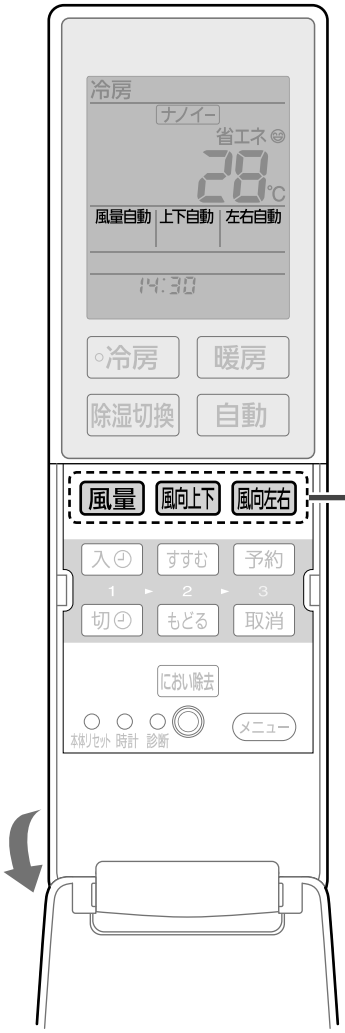

お好みで調節したい (P.20、21)

風量 押すたびに



●「風量自動」の風の動きは(P.20、21)
●「風量静」は風量を抑えた静かな運転です。

風向上下 押すたびに

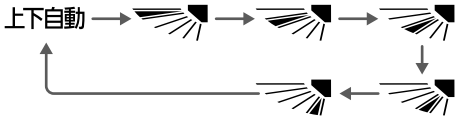

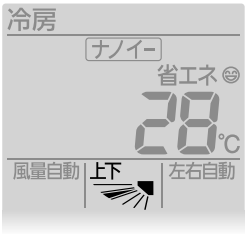

●「上下自動」の風の動きは(P.20、21)

風向左右 押すたびに



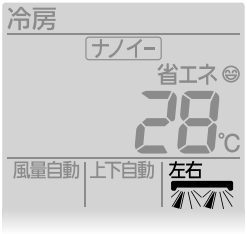

●「左右自動」の風の動きは(P.20、21)

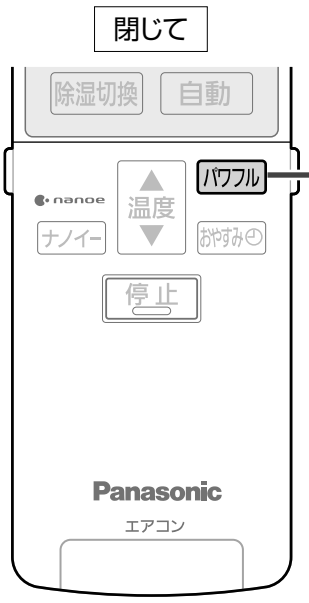

パワフルで風を感じたい(P.20、21)

パワフル

●温度調節は、表示より冷房・除湿で低め、暖房で高めになります。
●風量は「風量自動」になり、調節できません。
●「風量」を押すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量になります。
●除湿弱とナノイー単独運転時には設定できません。

■ **パワフルを取り消すとき**

もう一度「パワフル」を押す。

タイマーを予約する

運転例

- 7時に入タイマー
- 23時に切タイマー
- 21時におやすみ切タイマーで「5時間後 切」を予約した場合

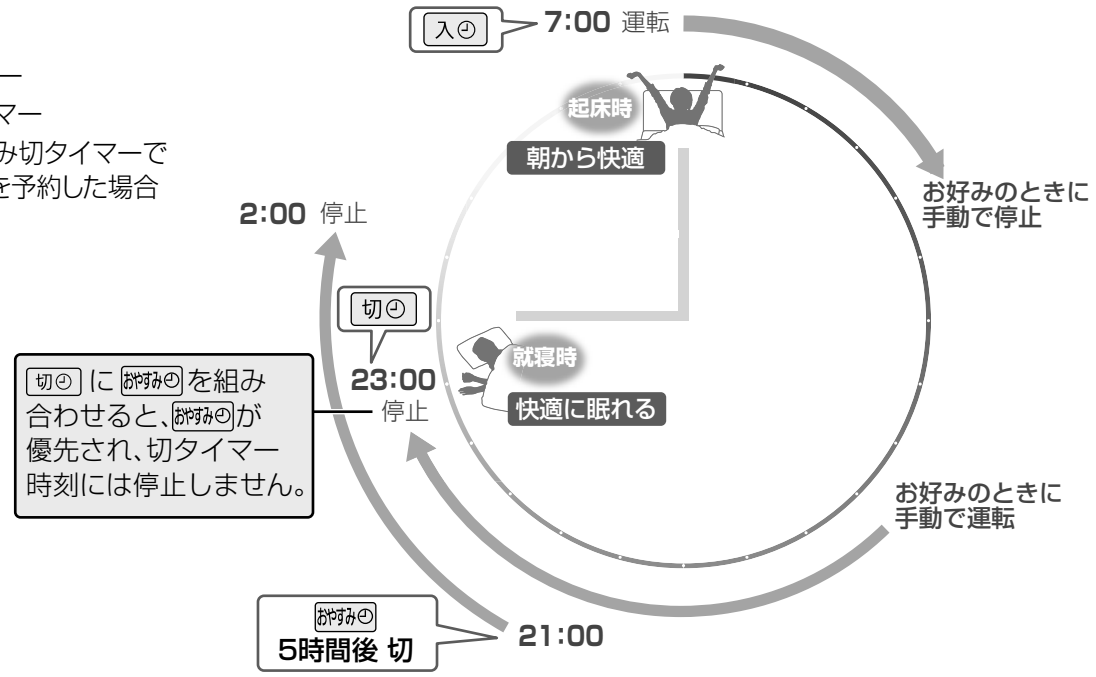

閉じて

おやすみ時に、決めた時間がたつと停止する（おやすみ切タイマー）

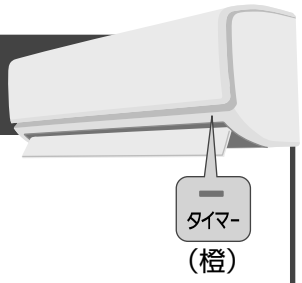

運転中に

おやすみ 押すたびに

残り時間を表示

0.5時間後 切
↓
1時間後 切
↓
2時間後 切
↓
3時間後 切
↓
5時間後 切
↓
7時間後 切
↓
9時間後 切
↓
（取り消し）

お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、次のいずれかの条件になると温度や風量、風向をリモコンの設定とは関係なく自動調節します。
  ＜条件＞ ①設定温度に近づいたとき
  ②おやすみ切タイマー設定から1時間経過したとき
  ＜調節内容＞ • 設定温度は冷房、除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。
  • 風量は弱くなります。上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- おやすみ切タイマー運転中に、温度を調節すると、変更内容を学習し、次の運転時に自動調節する温度を補正します。（設定温度を上げた場合は、少し高めに。下げた場合は、少し低めに）

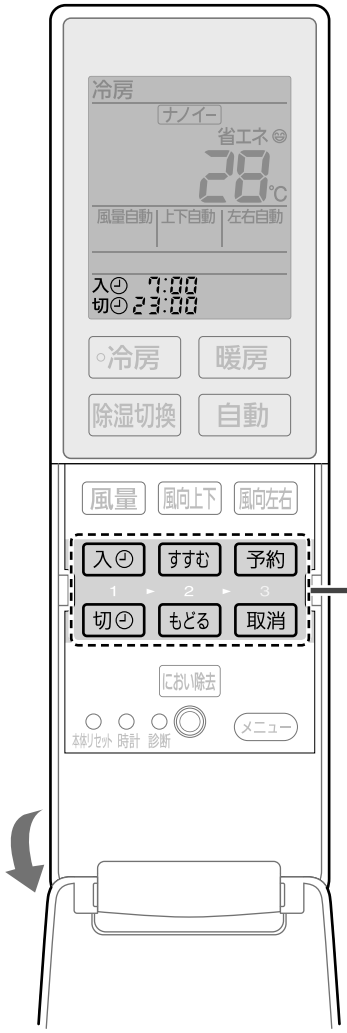

決めた時刻に運転・停止する（入タイマー／切タイマー）

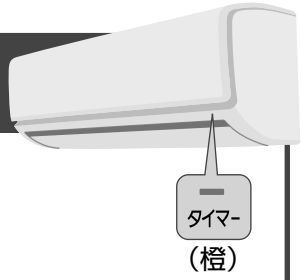

入タイマーと切タイマーは、運転の「入」「切」を予約でき、取り消すまで、毎日繰り返されます。
予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。（P.9）

入タイマーを予約する

例：7時を予約する。

1 入

入 6:00

2 予約時刻を設定する

すすむ / もどる

入 7:00

●押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。（夜の12時は「0：00」）

3 予約時刻を確定する

予約

入 7:00

切タイマーを予約する

例：23時を予約する。

1 切

切 0:00

2 上記 2～3 の手順で予約を確定する

切 23:00

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■ 予約を取り消すとき

入 または 切 を選んで、取消 を押す。

（すべての予約を取り消すときは、取消 のみを押す）

■ 予約時刻を変更するとき

予約と同じ手順 1 ～ 3 で変更する。

お知らせ

●入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。（最長約50分前）
●入タイマーでの運転は、停止前に設定していた内容で始まります。
●現在時刻は、予約をすると消えます。

お手入れ

⚠ 警告

禁止

お客様自身で、室内ユニット内部の洗浄はしない。
（水漏れや発煙、発火の原因）
お買い上げの販売店または、修理ご相談窓口へご依頼ください。

冷房・除湿のシーズン前後に

本体内部　　におい除去運転

本体内部に付着した、におい成分を除去します。

停止中に

におい除去 を３秒以上押す

●約20分間、におい除去運転（送風→暖房→送風）をした後、自動停止します。
●風量は自動的に変化し、風向は上向きになります。

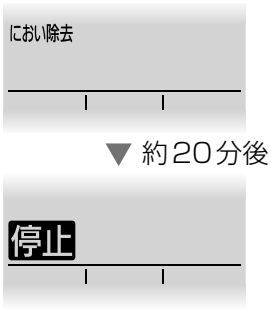

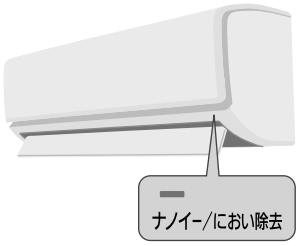

（青）

■ 途中で止めるとき

停止

●「におい除去」表示が消えます。途中で止めると、効果はありません。

お知らせ

●冷房などの運転中に「におい除去」を３秒以上押すと、約２０分間、におい除去運転をした後、元の運転に戻ります。
●におい除去運転中は、室内温度と湿度が上がり、においが出てきますので、窓を開けるなど換気をしてください。
●におい除去運転の使用を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。
お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご依頼ください。（P.31）

汚れが気になったら

本体・リモコン・前面パネル　　柔らかい布でからぶき

ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。
化学ぞうきんなどを使うときはその注意書きに従ってください。

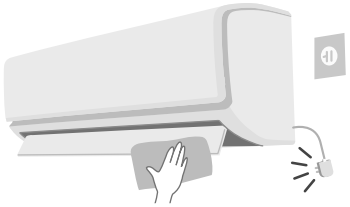

■前面パネルは取りはずして水洗いすることができます
柔らかい布やスポンジで軽くふくように洗い、水気を十分ふき取るか、陰干ししてください。

〈取りはずしかた〉

①両手でパネルを止まるまで押し上げる。
②左（または右）に寄せる。
③手前に引いてはずす。
（左に寄せた場合は右からはずす）

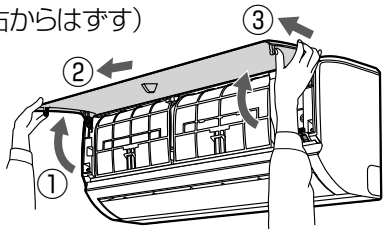

〈取り付けかた〉

①パネルを水平にして左右のアーム側を少し下げる。
②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。

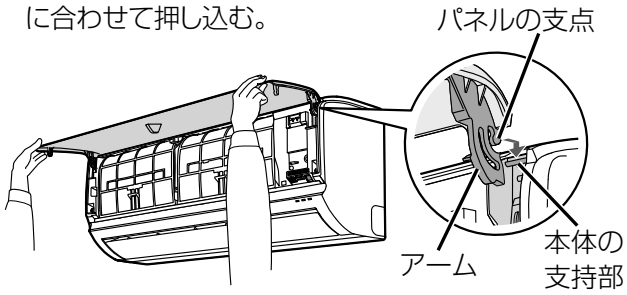

お願い

●洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。（損傷や故障の原因）
●台などをご使用の場合、転倒に注意してください。
●前面パネルの落下に注意してください。

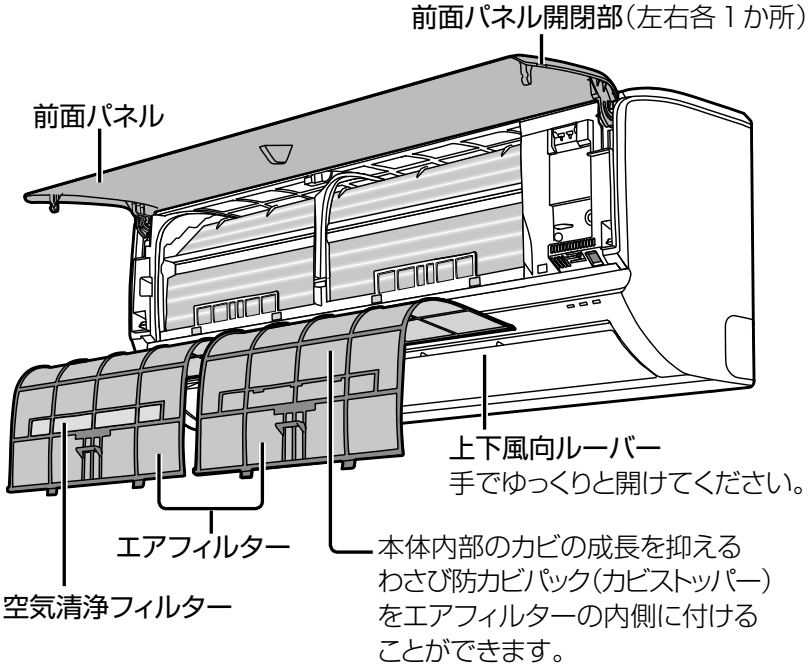

■別売品

品　名	品　番	希望小売価格（税抜）
空気清浄フィルター	CZ-SAF12A	1,650円
わさび防カビパック（カビストッパー）	CZ-SW5A	1,650円

（2015年12月現在）

■水洗いするときは

●次のものは使わない。（変色や変形、傷の原因）
- タワシのような硬いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤　• 40 ℃以上のお湯

●次のもので乾かさない。（変色や変形の原因）
- ドライヤー　• ストーブ　• 直射日光

■エアフィルターを破損したときは

●お近くの販売店でお買い求めください。
品番：ACRD00-00180（1枚）
希望小売価格（税抜）：700円
（2015年12月現在）

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト
「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。
http://jp.store.panasonic.com/

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store

約２週間に１回

エアフィルター　掃除機でほこりを取る

〈取りはずしかた〉
①電源プラグを抜く。
②前面パネルを開ける。
③少し持ち上げ、手前に引き下げる。

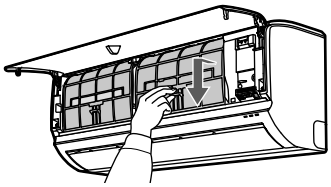

〈取り付けかた〉
①本体に沿わせて入れる。

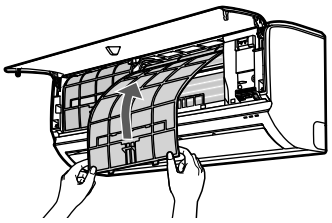

②ツメ（2か所）を本体に差し込む。

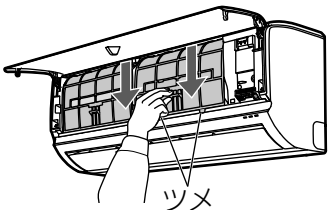

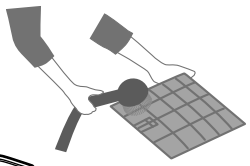

●汚れがひどいときは、空気清浄フィルターをはずしてから薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、十分に乾かしてください。

約２年に１回（目安）

空気清浄フィルター　交換する

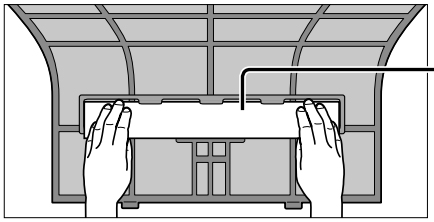

①前面パネルを開け、左側のエアフィルターをはずす。（上記）
②空気清浄フィルターを交換する。
●水洗いはできません。
●裏表はありません。
●フィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

お買い上げ時の設定を変更する

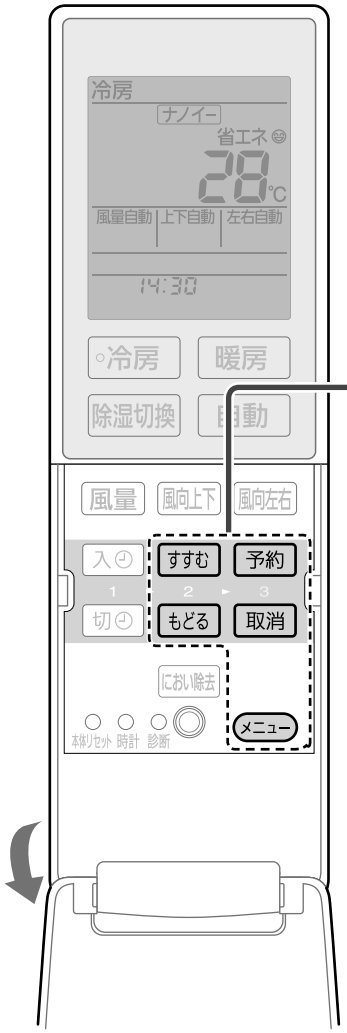

運転中または停止中に

1 メニュー 項目を選ぶ

押すたびに

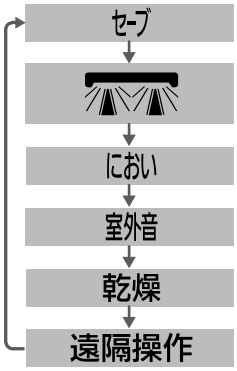

2 すすむ もどる 設定する

3 予約 室内ユニットに向けて確定する
（変更内容が記憶されます）

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■ 途中で設定操作を中止するとき

取消

項目
電力需要のピーク時などに電力を抑えたいとき セーブ
風をお部屋の中心に送るために（左右自動時）
冷房・除湿切換運転開始時のにおいを出したくないとき（風量手動時） におい
室外ユニットの運転音を下げたいとき（暖房時） 室外音
本体内部のカビの成長を抑えたいとき 乾燥
パナソニック スマートアプリによるサービスを利用したいとき 遠隔操作

お知らせ

●メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。
（本体は変更した内容を記憶しています）

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

設定のしかた	お知らせ
※ 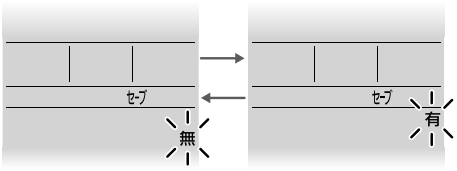	●「セーブ 有」に設定すると、最大電流値を制限した運転に切り換わり、冷房や暖房などの能力は低下します。 ●ブレーカー容量が足りない場合、据付時に「セーブ 有」を設定していることがあります。「セーブ 無」で使いたいときは販売店へご確認ください。
室内ユニットの設置位置を、選びます。 ※ 中央 → 左 → 右	●左右自動時、設置位置から分かる部屋の中心方向へ風を送ります。 ●設置や移設をしたときは、必ず設定してください。 （例） 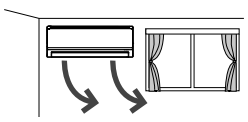 左に設置のときは を選ぶ
※ 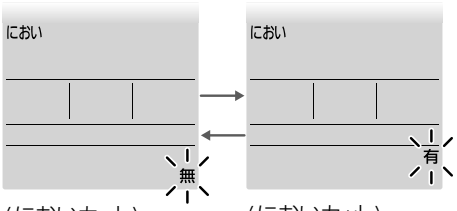 （においカット動作なし）　（においカット動作あり）	●お買い上げ時は、風量自動時のみ、においカット機能が設定されています。 ●風量手動の運転開始時にも、室内ユニットに付着したにおい（生活臭）を出したくないときは「におい 有」にします。（すぐに風が出ません） ●「におい 無」を確定すると、続けて「におい 自動 有」を表示し、風量自動時の設定も同様に変えることができます。（P.24）
※ 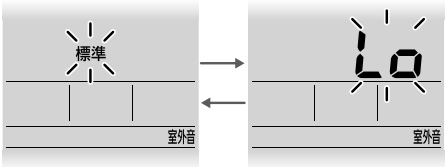	●「室外音 Lo」に設定すると、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。 ●室温が設定温度に近い場合などは、「室外音 Lo」を設定しても運転音が下がらないときがあります。
※ 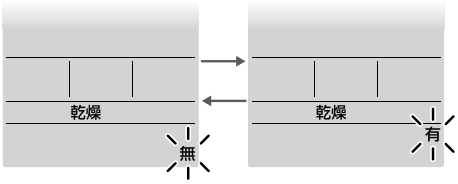 （冷房・除湿切換運転中、「乾燥」を表示）	●本体内部を乾燥させる内部乾燥運転を動作させたいときは「乾燥 有」にします。冷房または除湿切換を30分以上運転して停止したときに行います。ただし、おやすみ切タイマーで停止したときと、室温約16 ℃未満で除湿切換を運転したときは、行いません。 ●内部乾燥運転は、送風→暖房→送風を最長約90分間運転し、自動停止します。運転中は、上下風向ルーバーを閉じたまま、ナノイー／におい除去ランプが点灯します。 ●冷房・除湿切換をおやすみ切タイマーで毎回停止するときは、1日1回、決めた時刻に運転する内部乾燥タイマー予約をしてください。（P.18） **■内部乾燥運転を途中で止めるとき** 停止 を押す
※ 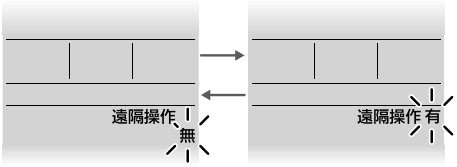	●パナソニック スマート アプリご利用時は、「遠隔操作 有」にします。 ●パナソニック スマート アプリを利用しないときは、必ず「遠隔操作 無」にしてください。

※は、お買い上げ時の設定です。

内部乾燥タイマー予約

冷房と除湿切換の運転停止後に、本体内部のカビの成長を抑える内部乾燥運転ができます(P.16)。ただし、おやすみ切タイマーで停止したときは、内部乾燥運転をしません。冷房・除湿切換をおやすみ切タイマーで毎回停止するときは、1日1回、決めた時刻に運転する内部乾燥タイマー予約をおすすめします。

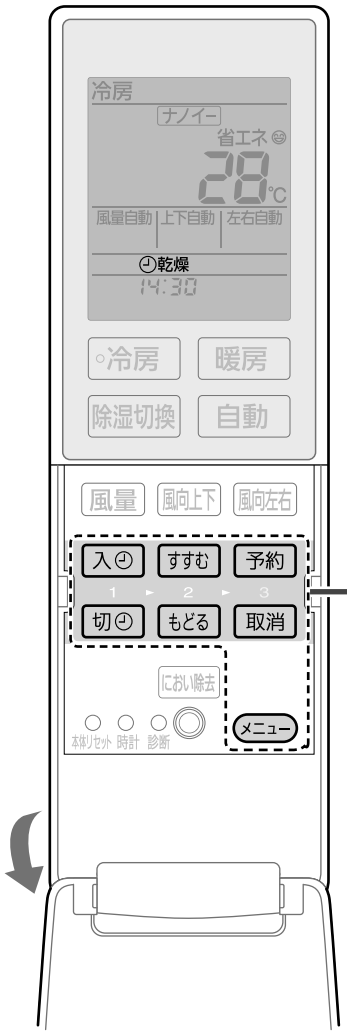

決めた時刻に内部乾燥運転をする（内部乾燥タイマー予約）

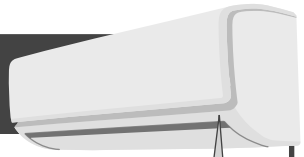

例：内部乾燥開始時刻15時を予約する。

・内部乾燥運転時に点灯

ナノイー/におい除去（青）

1 **運転中または停止中に**

メニュー で乾燥の設定を「有」にしておく(P.16)

「乾燥」が表示

2 入 を5秒間押す

3 **予約時刻を設定する**

すすむ

もどる

4 **予約時刻を確定する**

予約

内部乾燥開始時刻

▼ 2秒後



現在時刻に戻る

●室内ユニットのタイマーランプは点灯しません。
●予約時刻になると、上下風向ルーバーは閉じて、内部乾燥運転を行います。（最長約90分間）

■ 予約時刻を確認するとき

入 を5秒間押す。

（予約が表示され、約30秒後、元の表示に戻る）

■ 予約を取り消すとき

① 入 を5秒間押し、リモコン表示部の「乾燥」が点滅したら

② 取消 を押す。

（リモコンから 表示が消えます。停止中に取り消すと「乾燥」表示も同時に消えますが、乾燥の設定は取り消されません）

お知らせ

●冷房または除湿切換を30分以上運転して停止したときは、タイマー予約時刻に関係なく内部乾燥運転を行います。
●タイマー予約運転は、冷房などの運転をおやすみ切タイマーで停止するなど、自動で内部乾燥運転ができていなかった場合に動作します。（予約時刻までに一度でも内部乾燥運転をしたときや、冷房または除湿切換を30分以上運転していなかったときは、予約時刻がきても乾燥運転を行いません）
●冷房などを30分以上運転中に予約時刻がくると、内部乾燥運転を行い、その後、元の運転状態に戻ります。
●入タイマー・切タイマー(P.13)と同時刻に内部乾燥タイマー予約ができます。
このときは、内部乾燥運転が優先され、乾燥運転終了後、入／切タイマーで運転・停止します。

「ナノイー」について

「nanoe(ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオンです。

操作方法は ▶ P.10

●肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。
・ 肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

●部屋のにおいを軽減、菌※やカビの繁殖を抑制します。
カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)・菌※にも効果があります。
・ 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。
※浮遊菌は25 m^3の試験空間で4時間後、付着菌は23 m^3の試験空間で8時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

●「ナノイー」は部屋の空気を利用して発生させます。

●以下の環境でのご使用をおすすめします。
室内温度：約5 ℃～35 ℃（露点温度 約2 ℃以上）
相対湿度：約30 %～85 %

●加湿効果はありません。

●冷房・暖房・除湿のいらない季節などに部屋の空気を循環させたいときは、ナノイー単独運転がおすすめです。

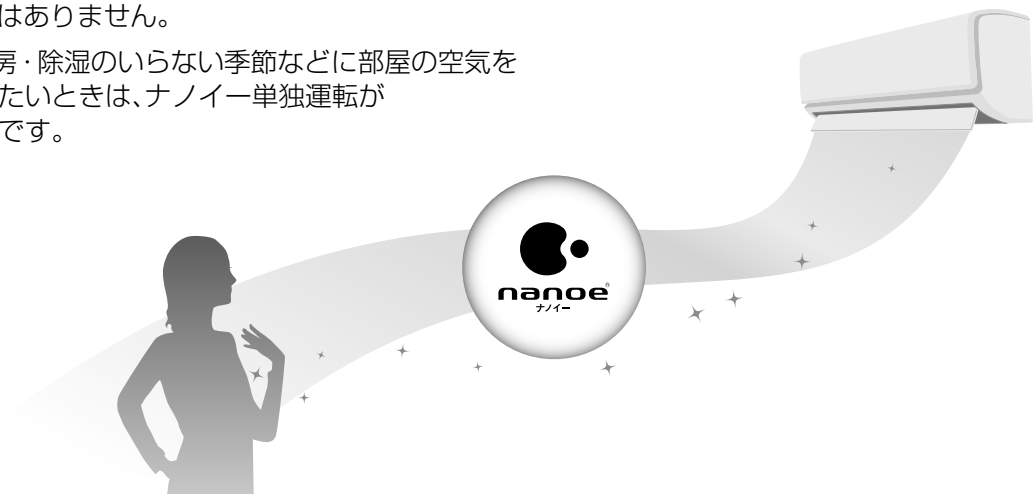

「nanoe（ナノイー）」の効果（除菌・カビの成長抑制・抗アレル物質）について

効　　果	試験機関	試験方法・結果（実使用空間での実証結果ではありません）
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の繁殖を抑制	(一財)北里環境科学センター	浮遊菌は25 m^3の試験空間にて、4時間後に菌(1種類)の繁殖が99 %以上抑制されることを確認。
	(一財)日本食品分析センター	付着菌は23 m^3の試験空間にて、8時間後に菌(1種類)の繁殖が99 %以上抑制されることを確認。
カーテンなどに付着したカビの成長を抑制	(一財)日本食品分析センター	23 m^3の試験室にて8時間後、カビ(1種類)の成長が抑制されることを確認。
花粉などアレル物質の活動を抑制	パナソニック(株)解析センター	ELISA法にて、23 m^3の試験室にて、アレル物質(1種類)の活動が8時間後に88 %抑制されることを確認。

■ 風向自動・風量自動で運転すると

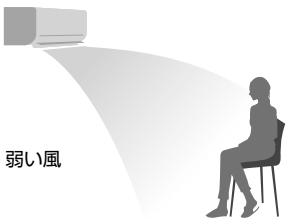

上下風向ルーバー: スイング
左右風向ルーバー: スイング

運転のしくみと風の動きについて

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

冷房

運転条件　設定温度：20 ℃以上
室内湿度：90 %以下
屋外温度：21 ℃～43 ℃

●**風量自動の運転開始時**
本体内部に付いた生活臭（化粧品やペット臭など）が風とともに出るのを防ぐため、約１分間は風が出ません。
（においカット機能）

●**風量自動・パワフルの運転中**
ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

自動（風量・風向）

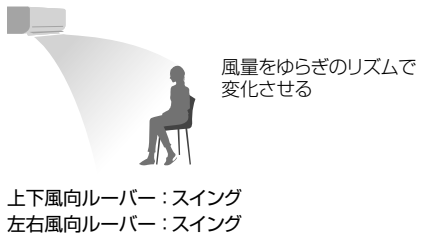

パワフル

部屋が暑いとき ▶ 部屋が涼しくなると

暖房

運転条件　屋外温度：24 ℃以下

●**運転開始時**
運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。
（風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります）

●**運転中**
室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、風の温度を少し下げます。
このとき、風が冷たく感じないよう、風量は弱くなります。
（風量手動のときは、弱くならないことがあります）

●**霜取り運転中**
屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに付いた霜を溶かす間は、運転ランプが点滅し、風が止まります。
（最長約12分間）
溶けた霜は室外ユニットの排水口から出ます。

自動（風量・風向）

風の温度が低いとき ▶ 風が暖まったら

パワフル

風の温度が低いとき※ ▶ 風が暖まったら

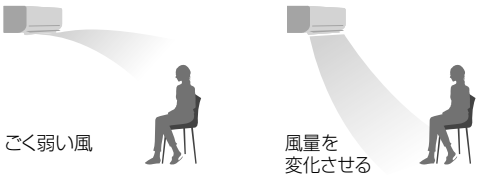

※風量手動からパワフルに設定すると、下向きに強い風が出ることがあります。

操作方法は ▶ P.10、11

除湿切換

運転条件　屋外温度：1 ℃以上

●運転開始時、室温検知のため、約30 秒間送風します。
●室温約 16 ℃以上のとき、やや冷たい風が出ます。
●室温約 16 ℃未満のとき、やや暖かい風が出ます。

除湿	●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。 ●**風量自動の運転開始時** 本体内部に付いた生活臭（化粧品やペット臭など）が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間は風が出ません。（においカット機能） ●**風量自動・パワフルの運転中** ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。	自動（風量・風向）	ごく弱い風 左右風向ルーバー：スイング
		パワフル	弱い風 左右風向ルーバー：スイング
除湿弱	●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、除湿より弱い風量で冷やしすぎを抑えて湿気を取り除く運転になります。（除湿量は少なくなります） ●**風量自動の運転開始時** 本体内部に付いた生活臭（化粧品やペット臭など）が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間は風が出ません。（においカット機能） ●**風量自動の運転中** ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。	自動（風量・風向）	ごく弱い風 左右風向ルーバー：スイング

自動

●屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選びなおします。
●**運転開始時**
運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。
●**パワフル設定時**
選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。

上下風向ルーバーの可動範囲

●運転の種類によって異なります。

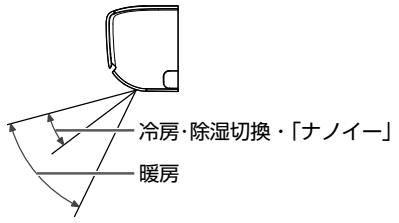

パナソニック スマート アプリについて

スマートフォンで宅外からでもエアコンを運転したり、運転状況を確認したりすることができます。

パナソニック スマートアプリのご紹介サイト

http://panasonic.jp/pss/ap/

パソコン、スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

スマートフォンを使った **無線アクセス機能ご相談窓口** 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-832**（パナは ハチサンニ）

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

サービスのご利用には、
インターネット環境、ルーター、
別売品の購入・工事などが必要です。

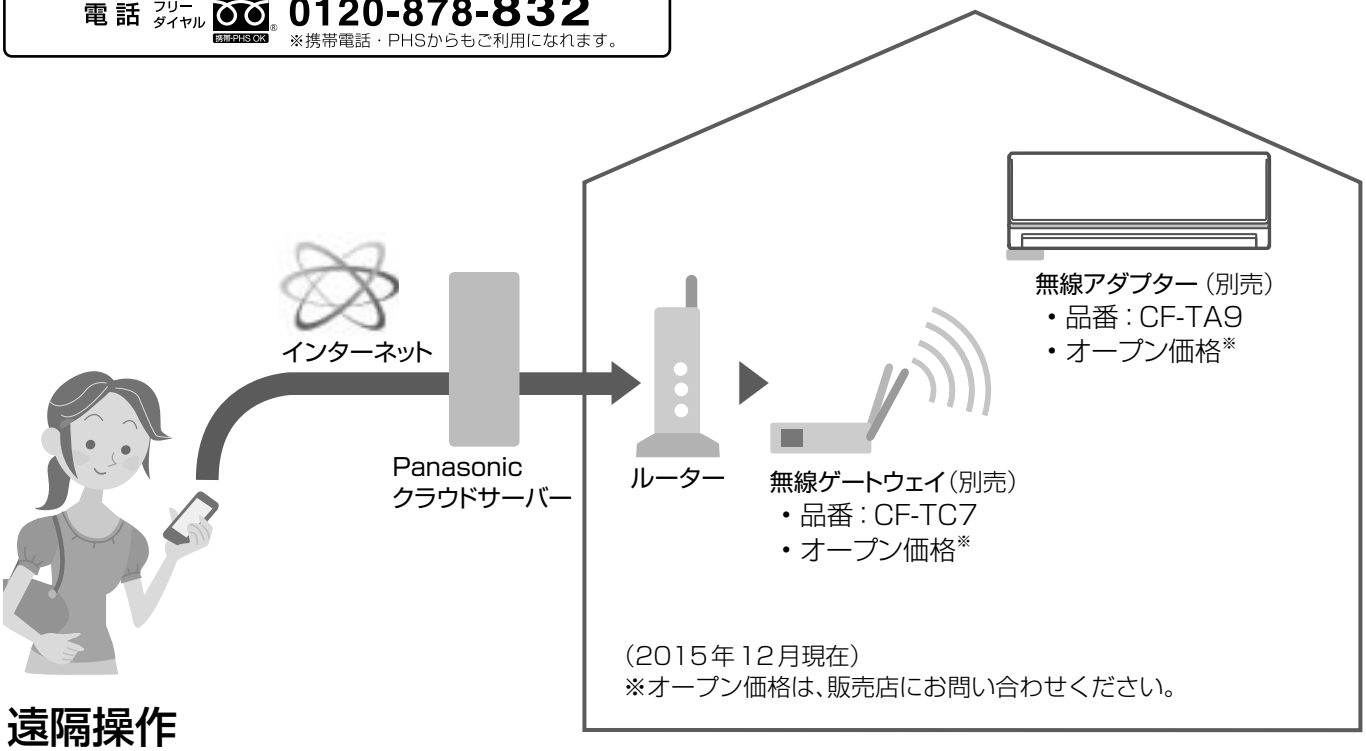

遠隔操作

宅外から運転を開始・停止!
温度や風量も調節できます。

サービスのご利用には

エアコンの設定も必要です。

●メニュー「遠隔操作」の設定を「有」にしてください。（P.16）

エアコンの設定方法は ▶ P.16

⚠ 警告

**エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、
事前に安全を十分確認して使う。
場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。**

必ず守る

■ 事前（在宅中）に以下の内容を確認しておく

- 電源プラグが確実に差し込まれていること。プラグにほこりがたまっていないこと。
  （接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因）
- 他の人が設定したタイマー予約などの設定状況。
  （思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと（飛びやすい物がない等）。
  （風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因）

■ 宅外からの操作前・操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、宅外から運転や停止することを知らせておく。
  （台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因）
  ・温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
  ・乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などご自身で温度調節等ができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する。
  （急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）
  ・エラーコードが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
  運転状況画面で停止していることを再確認してください。

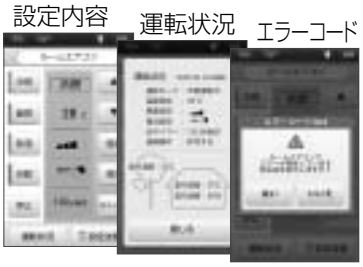

・画面表示はアプリの更新により変わることがあります。

■ ご利用の前に、ご確認ください

- 通信状態が悪いと、サービスがご利用いただけないことがあります。
  遠隔操作では、次のような事例が考えられます。操作後は、アプリ内の「運転状況」画面で操作結果を確認してください。
  • 運転できない、運転時間が反映されない。
  • 付属のリモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。
- スマートフォンは画面のロックをおすすめします。（誤操作防止）
- 付属のリモコン、当社指定の通信・操作機器以外は使わないでください。
- パナソニック スマート アプリ「サービス利用規約」および「個人情報の取扱い」の最新版に同意のうえ、ご利用ください。
- このエアコンにパナソニック スマート アプリのサービスを利用させたくないときは、無線アダプターを操作して無線接続を切断できます。（「登録・削除」ボタンを約２秒間押し続ける→状態表示ランプが消灯）
  詳しくは、無線アダプターの取扱説明書をお読みください。

よくあるお問い合わせ

Q タイマーランプ（橙）が点滅する

A 異常をお知らせしています。
（P.28）

Q 運転ランプ（緑）が点滅する

A 次のときに点滅します。
そのままお待ちください。

- 自動運転開始時。（運転の種類を自動で選んでいます）
- 暖房運転開始時。（P.20）
- 暖房運転時の霜取り運転中。（P.20）
- 入タイマー予約時の運転開始前。
（運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています）

Q 風向上下自動なのに上下風向ルーバーがスイングしない

A 暖房・除湿のときは、スイングしないようにしています。
（風が動くと寒く感じるため）

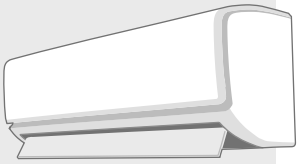

Q 室外ユニットから水や湯気が出る

A 暖房中は室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。

また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。その霜が溶けて水や湯気となって出ることがあります。

- 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

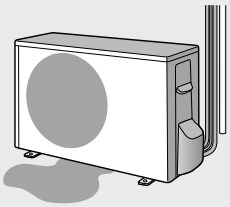

Q 運転開始時、風がすぐ出ない

A 次のときに、すぐ出ないことがあります。

- 冷房の風量自動設定時。（室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出るのを防ぐため）
→約1分間お待ちください。
すぐに風を出したいときは、風量手動時「におい無」の確定後、風量自動時の設定も「におい 自動無」にしてください。（P.16）
- 暖房時。（冷たい風が出るのを防ぐため）
暖かい風が出るまで数分かかる場合があります。
風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります。

Q 「ポコポコ」という音がする

A ドレンホース内の水が逆流する音です。

特に高層マンションなど、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、室外に強風が吹いているときに発生します。

- 部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。
- 逆流防止部材（別売品）の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。

Q 入タイマー時刻よりも早く運転を開始する

A 予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。
（最長約50分前）

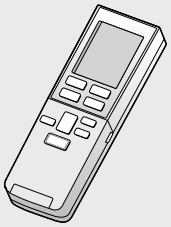

故障かな? ①

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症　状	対処法と原因
本体	運転しない	●ブレーカーが「切」になっていませんか？ ●電源プラグがはずれていませんか？ ●HEMS（Home Energy Management System：ホームエネルギーマネジメントシステム）にエアコンをつないで遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔操作 有」（P.16）にすると、運転できる場合があります。
本体	よく冷えない、 暖まらない	●「風量静」にしていませんか？ 室温や屋外温度によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなかったりすることがあります。 →風量を調節してください。（P.11） ●エアフィルターが汚れていませんか？（P.15） ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0 ℃以下になると暖房能力は低下します。 また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか？（P.8） →周辺の障害物を取り除いてください。 →積雪時は、室外ユニットの下や周辺の雪も取り除いてください。 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。 お買い上げの販売店へご相談ください。 ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？ ●「セーブ 有」（P.16）または、パナソニック スマート アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか？ 最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。 ●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作（温度・風量・風向設定など）をされていませんか？ 遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。
本体	暖まるまでに時間がかかる	●「セーブ 有」または、「室外音 Lo」（P.16）または、パナソニック スマートアプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか？ 暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。
本体	冷房・除湿・除湿弱時、 霧が出ている	●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
本体	吹出口などに露が付く	●冷房・除湿・除湿弱時に、設定温度を20 ℃未満にしていませんか？ →20 ℃以上にしてください。 ●におい除去運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿・除湿弱運転をしたときは、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。 →時間を空けて、冷房・除湿・除湿弱運転を行ってください。
本体	タイマー予約時刻になっても動作しない	●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせ、予約し直してください。（P.9、13）
本体	運転中、上下風向ルーバー・左右風向ルーバーが勝手に動く	●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。 ●冷房・除湿・除湿弱の運転中、結露を防ぐため、自動的に上下風向・左右風向ルーバーの向きが変わることがあります。
本体	上下風向ルーバーが 閉じない	●停止中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? 手では完全に閉じることができません。 →リモコンの本体リセットボタンを押してください。（P.7）

故障かな? ②

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症　状	対処法と原因
本体	勝手に運転が始まる、止まる	●入タイマー･切タイマーを予約していませんか？ 取り消すまで、毎日繰り返されます。（P.13） ●内部乾燥運転をしていませんか?（P.16） ●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作をされていませんか？ ●「遠隔操作 有」を設定していませんか?（P.16） 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。 ●HEMS（Home Energy Management System：ホームエネルギーマネジメントシステム）にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが勝手に止まることがあります。 →「遠隔操作 無」でお使いください。（P.16）
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。
風	運転開始時の風が温かくない、冷たくない	●停止後すぐに再運転すると、約３分間、送風になります。 （エアコン保護のため） →お待ちください。
	風がにおう	●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 ●冷房から除湿・暖房に切り換えると、約５分間におうことがあります。 **〈ナノイー／におい除去ランプ点灯時〉** ●本体内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。 → 換気をしてください。
	風量が勝手に変わる	●室内外の状況や設定温度、設定風量によって、風量が変わることがあります。
	運転中に風が止まる	**〈冷房の風量自動 ・ パワフル設定時〉** ●室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 （ムダを省くため） **〈除湿・除湿弱時〉** ●風量自動で運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。 →約１分間お待ちください。 ●運転開始時、約30秒間送風後、風を止めることがあります。 （室内温度が低いときに、冷たい風が出るのを防ぐため） ●室内温度が設定温度に近づくと、約５分間、運転が止まります。 その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 **〈暖房時〉** ●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。（霜取り運転） →しばらくお待ちください。（最長約12分間）（P.20）
	暖房の運転開始時や運転中に風が冷たく感じる	●風量を ▁▂▃▄▅ にしていませんか？ 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。 →「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。 ●リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度が上がりすぎないように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱まりますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。

	症　状	対処法と原因
ランプ	本体ランプが暗い 見にくい	●室内ユニット表示部（ランプ）の明るさを暗めに設定していませんか？ （P.29）
	停止後、ナノイー／におい除去ランプが点灯する	●「乾燥 有」に設定していませんか? ナノイー／におい除去ランプは、内部乾燥運転中にも点灯します。 （P.16、18）
	ナノイー／におい除去ランプが運転中に消える	●「ナノイー」機能の異常が考えられます。 →お買い上げの販売店へご相談ください。
	タイマー予約していないのにタイマーランプが点灯する、消灯しない	●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作をされていませんか？ ランプは、遠隔操作で設定した運転時間中、点灯します。 →消灯させたいときは、スマートフォンなどから運転を停止させてください。
リモコン	受信しない	●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かったりしませんか？ →乾電池を交換してください。 ●リモコンを室内ユニットの受信部に向けていますか？（P.8） ●テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されていませんか?（混信して受信できない原因） ●インバーター照明がある部屋では信号を受け付けない場合があります。 →お買い上げの販売店へご相談ください。
	表示が薄い、出ない	●乾電池が消耗していませんか?　→乾電池を交換してください。 ●＋－が逆になっていませんか?　→＋－は正しく入れてください。
	タイマー予約ができない	●時刻表示「12:00」が点滅していませんか? →現在時刻を合わせてください。（P.9）
	暖房時、リモコンで風量調節ができない	●室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。 （室内温度が上がりすぎるのを防ぐため）
	設定温度が勝手に変わる。「12：00」が点滅し、時刻合わせができない。	●乾電池が消耗していませんか？ 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。
音	“ブシュッ”という音	●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。
	“ピシッ“”パキッ”という音	●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
	水の流れるような“シャー”“ボコボコ”という音	●冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。
	“シャー”という音	●「ナノイー」が発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、「ナノイー」を取り消してください。（P.10）
	“ピッピッ”という受信音	●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。
	何も操作していないのに“ピー”“ピッ”“ピッピッ”という受信音	●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作をされていませんか？
	“ピピピピ”という音	●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。（タイマーランプ点滅） →約３分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。

タイマーランプが点滅するときは

操　作

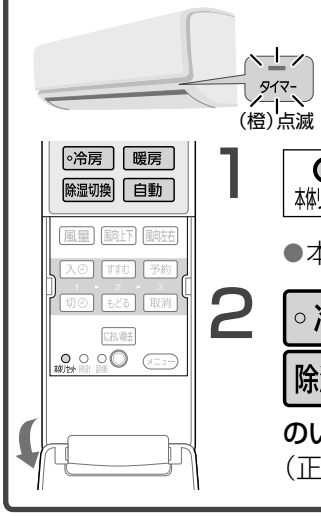

●"ピピピピ"という音がすることもあります。

1 本体リセット（先の細いもので押す）

●本体電源がリセットされます。

2 冷房　暖房　除湿切換　自動

のいずれかを押す
（正常動作の確認のため）

対　応

■タイマーランプが点滅しなければ、そのままご使用ください。

■タイマーランプが点滅したら…

1 運転を止める

2 3けたの英数字を確認する
●英数字(H□□かF□□)が表示。

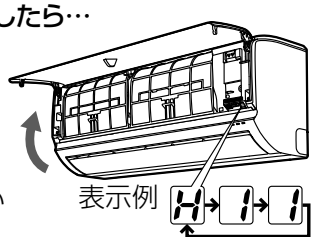

3 3けたの英数字を販売店へご連絡ください
●電源プラグは抜いておいてください。

●英数字がH23、H24、H27、H28の場合のみ、修理をするまで一時的に運転できます。
（受信音"ピピピピ"）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、
電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

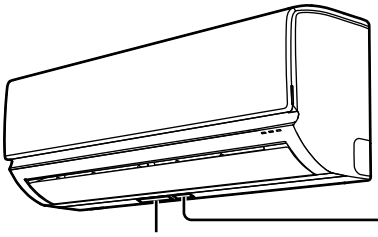

本体銘板
【製造年】は西暦4桁で表示しています。

【設計上の標準使用期間】※
10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※【設計上の標準使用期間】とは?

●運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧／周波数		製品の定格電圧による／50 Hzまたは60 Hz	
	室内	温度	冷房　27 ℃(乾球温度)	暖房　20 ℃(乾球温度)
		湿度	冷房　47 %(湿球温度19 ℃)	暖房　59 %(湿球温度15℃)
	屋外	温度	冷房　35 ℃(乾球温度)	暖房　7 ℃(乾球温度)
		湿度	冷房　40 %(湿球温度24 ℃)	暖房　87 %(湿球温度6 ℃)
	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置	
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数		東京モデル 冷房　6月2日から9月21日までの112日間	暖房　10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間		冷房　9時間／日	暖房　7時間／日
	1年間の使用時間		冷房　1,008時間／年	暖房　1,183時間／年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

こんなときは／ご愛用者登録

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

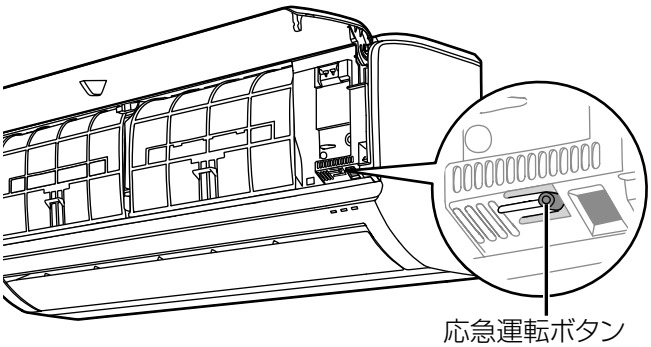

本体で応急運転ができます。
① 電源プラグの差し込みを確認する。
② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。

■ **止めるとき** ➡ もう一度押す。

お知らせ

- 設定温度25 ℃の自動運転となり、温度や風量・風向は調節できません。
  「ナノイー」を設定していたときは同時に設定されます。
- 風量は自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。
  （電源プラグを抜き差しすると、風向も自動になります）
- 応急運転ボタンを5 秒間押すと、強制冷房運転になります。（据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください）

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。
品番：ACRA75C00570X
希望小売価格（税抜）：3,800円
（2015年12月現在）

室内ユニット表示部（ランプ）の明るさを変えたいとき

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

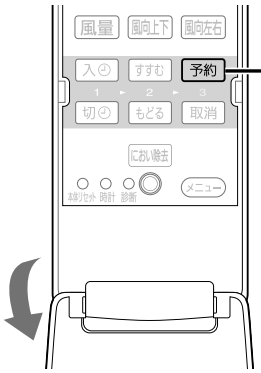

予約 を約5秒間、押し続ける
（受信音“ピッ”）

■ **元に戻すとき**

もう一度 **予約** を約5秒間、押し続ける。

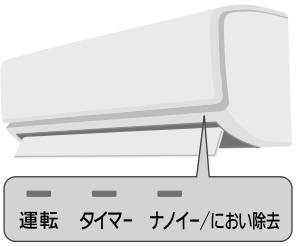

停電になったとき

- 運転は停止します。通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。通電後、予約し直してください。（P.13）

HEMSコントローラーと接続するとき

- 宅外から遠隔操作をするときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認してお使いください。（P.23）

1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。
お買い上げの販売店へご相談ください。

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。
（別売品）

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1	お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる
特典 2	使い方など商品情報をスムーズに入手できる
特典 3	エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC http://club.panasonic.jp/
携帯
※このサービスは
WEB限定のサービスです。

仕様について

種類			冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）											
Jシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番			CS-J226C	CU-J226C	CS-J256C	CU-J256C	CS-J286C	CU-J286C	CS-J366C2	CU-J366C2	CS-J406C2	CU-J406C2	CS-J566C2	CU-J566C2
BZE4シリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番			CS-22BZE4	CU-22BZE4	CS-25BZE4	CU-25BZE4	CS-28BZE4	CU-28BZE4	–	–	–	–	–	–
CJシリーズ 室内ユニット／室外ユニット品番			CS-226CJ	CU-226CJ	CS-256CJ	CU-256CJ	CS-286CJ	CU-286CJ	CS-366CJ2	CU-366CJ2	CS-406CJ2	CU-406CJ2	CS-566CJ2	CU-566CJ2
電源			単相100 V　50 ／ 60 Hz 両用						単相200 V　50 ／ 60 Hz 両用					
電源プラグ形状			ⒾⒾ	–	ⒾⒾ	–	ⒾⒾ	–	ⒾⒾ	–	ⒾⒾ	–	ⒾⒾ	–
冷房	定格能力（kW）		2.2 （0.5～2.8）		2.5 （0.5～2.9）		2.8 （0.5～3.2）		3.6 （0.6～4.1）		4.0 （0.6～4.3）		5.6 （0.7～5.7）	
冷房	定格消費電力（W）		590 （135～720）		680 （135～740）		770 （135～830）		1,210 （155～1,550）		1,380 （155～1,600）		2,280 （160～2,300）	
冷房	運転電流（A）		6.55		7.55		8.55		6.50		7.40		12.2	
冷房	運転音（dB：音響パワーレベル）		58	57	59	58	59	59	60	61	60	61	65	66
冷房	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15 m^2/9畳		17 m^2/10畳		19 m^2/12畳		25 m^2/15畳		28 m^2/17畳		39 m^2/23畳	
冷房	冷房面積の目安	木造南向き和室	10 m^2/6畳		11 m^2/7畳		13 m^2/8畳		16 m^2/10畳		18 m^2/11畳		25 m^2/15畳	
暖房	定格能力（kW）	標準	2.2 （0.4～4.0）		2.8 （0.4～4.4）		3.6 （0.4～4.8）		4.2 （0.5～6.2）		5.0 （0.5～7.2）		6.7 （0.6～9.4）	
暖房	定格能力（kW）	低温	2.9		3.2		3.5		4.5		5.2		6.8	
暖房	定格消費電力（W）	標準	470 （125～1,220）		630 （125～1,360）		870 （125～1,440）		1,140 （145～2,120）		1,400 （145～2,670）		2,030 （150～3,440）	
暖房	定格消費電力（W）	低温	1,130		1,200		1,270		1,880		2,360		3,040	
暖房	運転電流（A） ＜最大＞		5.20 ＜14.9＞		7.00 ＜14.9＞		9.65 ＜14.9＞		5.80 ＜10.8＞		7.15 ＜14.5＞		10.3 ＜17.5＞	
暖房	運転音（dB：音響パワーレベル）		59	58	60	58	60	58	60	61	60	62	65	65
暖房	暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	10 m^2/6畳		13 m^2/8畳		16 m^2/10畳		19 m^2/12畳		23 m^2/14畳		30 m^2/18畳	
暖房	暖房面積の目安	木造南向き和室	8 m^2/5畳		10 m^2/6畳		13 m^2/8畳		15 m^2/9畳		18 m^2/11畳		24 m^2/15畳	
通年エネルギー消費効率			5.8		5.8		5.8		5.0		4.9		5.0	
JIS C 9612：2005			5.8		5.8		5.8		5.0		4.9		5.0	
区分名			A		A		A		C		C		F	
質量（kg）			7.5	19	8.0	20	8.0	21	8.0	28	8.0	28	8.5	36.5
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）		室内ユニット	285×780×239											
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）		室外ユニット	530×655×275						540×780×289				619×799×299	

●この仕様値は、JIS C 9612 ： 2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。
●リモコンで「停止」のときの消費電力は、電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。
（タイマー予約時は約1W）
●パナソニック スマート アプリによるサービスご利用時、「停止」のときの消費電力は約1Wです。
●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店へご相談ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い上げ先へご相談ください。
お買い上げの際に記入されると便利です▶

販売店名	
電　話	（　　）　－
お買い上げ日	年　月　日

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック エアコンご相談窓口　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK　0120-878-692（パナは ロクキュウニ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK　0120-878-554（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●各地域の「修理ご相談窓口」（裏表紙）

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」(P.24)「故障かな?」(P.25～27)「タイマーランプが点滅するときは」(P.28)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	ルームエアコン
●品　番	CS-○○○○（P.6 参照）
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間（ただし、冷媒回路については 5 年間です）
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年
当社は、このルームエアコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 10 年保有しています。

■「よく冷えない」症状で依頼される場合は
より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。

冷房・除湿切換の運転または停止中に

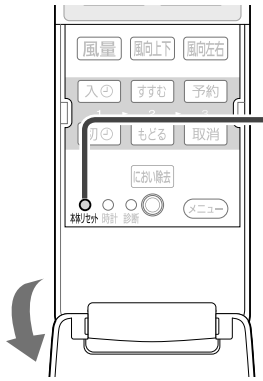

本体リセット
先の細いもので、**約5秒間押し続ける**（本体から「ピッ」と音が鳴るまで）

▶

冷房チェック運転が始まります。

約10分～13分間

▶

■ お知らせ音がするとき
冷房・除湿切換が正常に運転できない要因があります。
➡ **お知らせ音が、次のどちらかご連絡ください。**

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足など
ピーピーピー	エアフィルターの目詰まりなど

●お知らせ音・運転ランプの点滅は、約３分間で止まります。

▶

■ お知らせ音がしないとき
故障かな?(P.25)を再度ご確認のうえ、冷えない場合はご相談ください。

●冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき 停止ボタンを押す。

ご相談窓口

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック エアコンご相談窓口 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-692**（パナは ロクキュウニ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

■各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市中央区神道寺2丁目7-1
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)255-5784	岐阜市西河渡3丁目73
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	東大阪市長田東1丁目3-12
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上荒田町27-4
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html 1115

愛情点検 長年ご使用のルームエアコンの点検を！

こんな症状はありませんか

- ●ブレーカーがたびたび切れる。
- ●運転中にこげ臭いにおいがする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- ●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- ●異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店へ点検をご依頼ください。

フロンの見える化

家庭用エアコンにはGWP（地球温暖化係数）が675のフロン類（R32）が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

●これは、エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを認識いただくための表示です。
●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意願います！ 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　エアコン事業部
〒525-8520　滋賀県草津市野路東２丁目３番１-１号

© Panasonic Corporation 2015

ACXF55-01690
SA1215N0