シューズボックス各部名称

キャビネットタイプ

可動棚

ワンタッチ蝶番

シューズコンポ（プッシュラッチタイプ）

トールキャビネットの開閉方法

扉を押して開けてください。（プッシュオープン式です。扉を押すと、ボックスのプッシュラッチと扉のストライカーが解除されます。）

扉を閉める時は、扉に手を添えて閉まったのを確かめてください。（ボックスのプッシュラッチと扉のストライカーがロックするのを確認してください。）

シューズコンポ（ファインモーションタイプ）

トールキャビネットの開閉方法

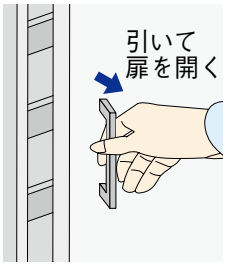

扉を引いて開けてください。

扉を閉じるときは、ある程度のところまで閉めるとファインモーション機構が働き、ゆっくりと静かに閉まります。

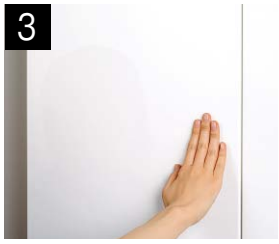

プッシュオープン機構

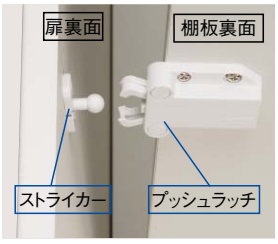

プッシュラッチ

ファインモーション機構

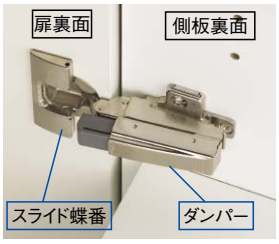

ダンパー

Q 扉の上下とボックスのすき間が一定にならない。扉と扉のすき間、扉とボックスとのすき間が一定にならない。

A 扉が傾いている可能性がありますので、蝶番にて扉の調整を行ってください。

禁止

調整ビス以外は緩めたり、締め直したりしないでください。
緩めたり、締め直したりすると、ビス保持力がなくなり、扉が落下してケガをする恐れがあります。

※ファインモーション機構付き蝶番の場合、ファインモーションを外してから扉の調整を行ってください。
取り外し方は、下記『ファインモーション機構部の取り外し・取り付けについて』をご参照ください。

【上下が合わない場合】

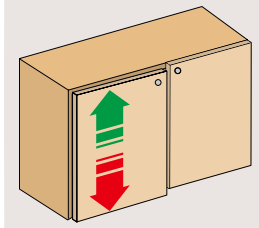

Ⓐ扉の上下調整

キャビネットタイプ、シューズコンポ(プッシュラッチタイプ)の場合

上下調整ビスを回して扉を上下に調整します。

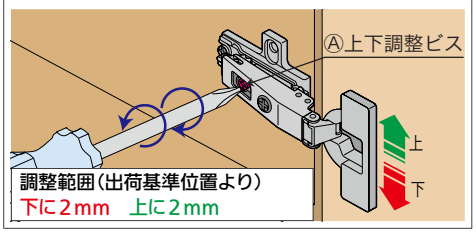

シューズコンポ(ファインモーションタイプ)の場合

上下調整ビスを緩めて扉を上下に調整します。調整後はビスを締め直してください。

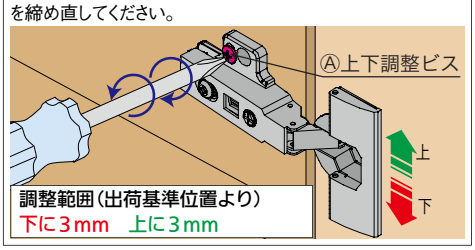

【前後が合わない場合】

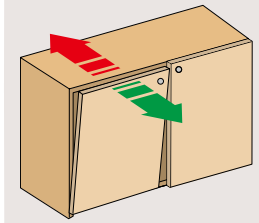

Ⓑ扉の前後調整

キャビネットタイプ、シューズコンポ(プッシュラッチタイプ)の場合

前後調整ビスを回して扉を前後に調整します。

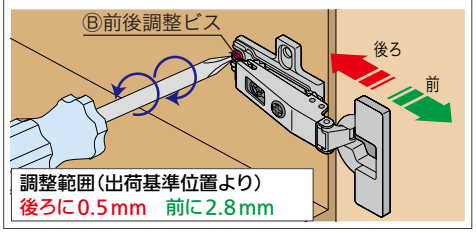

シューズコンポ(ファインモーションタイプ)の場合

前後調整ビスを緩めて扉を前後に調整します。調整後はビスを締め直してください。

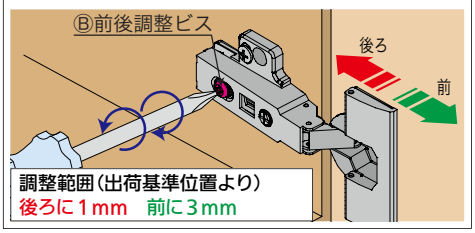

【左右が合わない場合】

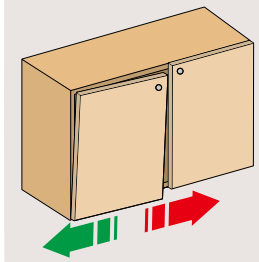

Ⓒ扉の左右調整

キャビネットタイプ、シューズコンポ(プッシュラッチタイプ)の場合

左右調整ビスを回して扉を左右に調整します。

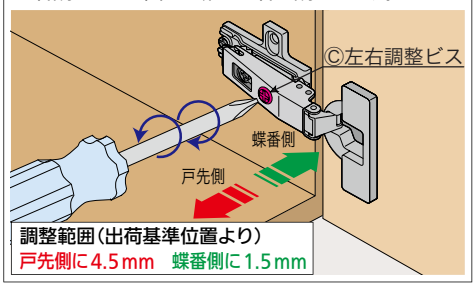

シューズコンポ(ファインモーションタイプ)の場合

左右調整ビスを回して扉を左右に調整します。

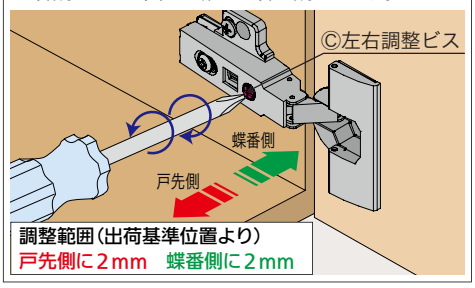

ファインモーション機構部の取り外し・取り付けについて　※ファインモーション機構付き蝶番の場合のみ

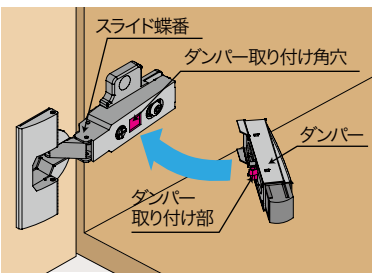

■ファインモーション機構部の取り外し方

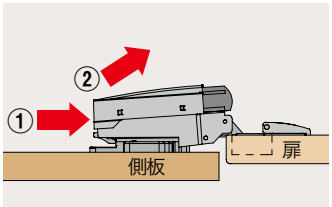

①ダンパーを扉の方へ押しながら、
②持ち上げるように外してください。

■ファインモーション機構部の取り付け方

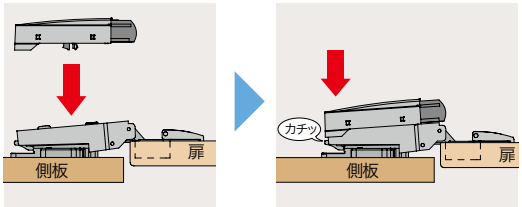

スライド蝶番のダンパー取り付け角穴に、ダンパーの取り付け部をはめ込みます。(カチッと音がするまではめ込んでください)