保 管 用

Panasonic®

取扱説明書

掘座卓

6面ヒータータイプ

品番：MHTシリーズ

和室納まり

洋室納まり

リモコン

このたびは、「掘座卓」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に**「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。**
■保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
■この商品は、一般住宅、それに準じる居住施設および高齢者施設、小規模商業施設（床面積150m²未満）の屋内専用商品です。土足で利用される建物でのご使用や他の用途へのご使用はおやめください。不特定多数の方が利用する建築物（学校、体育館、その他小規模商業施設であっても不特定多数の方が利用する施設など）や、過酷な条件（高温・多湿、寒冷、油分が多いなど）でのご使用はおやめください。
■屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
使いかた	6
お手入れ	13
故障かな？	14
仕様	14
保証書	15
保証とアフターサービス	裏表紙

販売店・工事店様へ：この説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

保 証 書 付 き

3D－A14P　第8版 1904

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。
⚠	気をつけていただく内容です。

⚠危険

●低温やけどに注意する
●就寝時に使用しない

低温やけど・脱水症状のおそれがあります。
次のような方がお使いのときは、特に注意する。
・乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方
・お子さま、お年寄り、ご病人
・ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
・深酒をされた方・疲労の激しい方
使用温度を「低」などの低めにし、ときどき体を動かすなどして、使用状態に異常がないか周囲の方が注意する。

低温やけどについて

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

⚠警告

禁止　ふとんをやぐらの中に押しこんだり、半開きの状態で使用しない

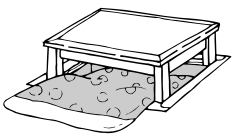

火災の原因となります。

禁止　スプレー缶などを本体の中に入れない

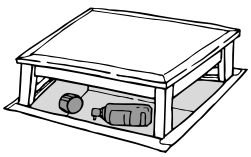

火災の原因となります。

禁止　座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥させない

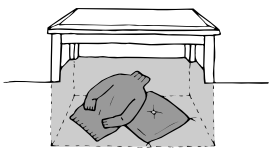

火災の原因となります。

禁止　保温などの目的でやかんなどを本体の中に入れない

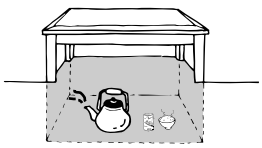

火災の原因となります。

禁止　電源プラグにピンやごみを付着させない

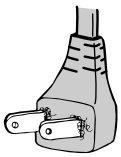

火災の原因となります。

電源プラグを抜く　使用時以外は、電源プラグをコントローラーのコンセントから抜く

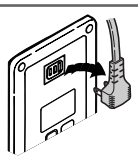

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

⚠警告

必ず守る　電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

コードを無理して引っ張ると破損して感電・発火の原因となります。



禁止　分解・修理・改造はしない

お買い上げの販売店または修理ご相談センターにご用命ください。

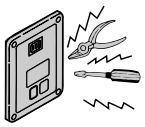

火災、感電、けがの原因となります。

禁止　就寝用暖房器具として使用しない

低温やけどのおそれがあります。

禁止　本体ヒーターやリモコンに水やお茶をこぼさない

感電・漏電火災・過熱の原因となります。こぼしたときは、ブレーカーを切ってただちにふき取る。

禁止　電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない



異常動作してけがをしたり、火災・感電の原因となります。

禁止　電源コードを傷付けない加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばねるなどはしない また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしない

火災・感電の原因となります。

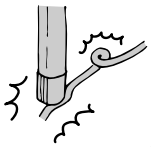

禁止　交流100V以外は使用しない

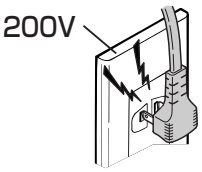

火災、感電の原因となります。

禁止　コントローラーのコンセントは座卓ヒーター専用のため、他の機器を接続しない

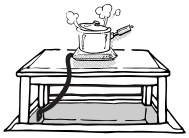

異常動作してけがをしたり、火災・感電の原因となります。

禁止　犬やねこなどのペットの暖房用には使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災や故障の原因となることがあります。

禁止　他の熱器具や加熱物を中に置かない

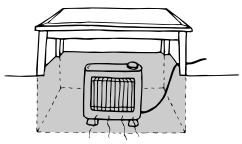

火災や故障の原因となります。

禁止　ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器をお使いの方は、リモコン本体を医療用電子機器に近づけない

事故やトラブルのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠注意

禁止

座卓の脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない

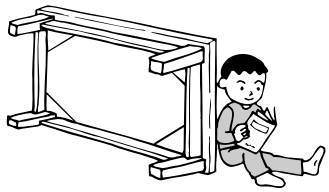

座卓が倒れ、けがの原因となります。

必ず守る

脚受けダボをカマチに取り付ける

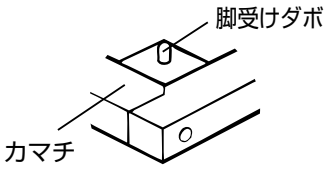

座卓が床下に落ちて、けがをするおそれがあります。

必ず守る

脚、カマチなど、ねじのゆるみがある場合は必ず締めつける

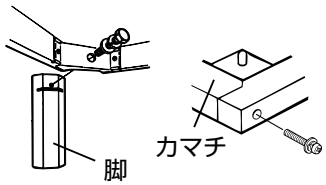

座卓が床下に落ちて、けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

リモコンを中に入れたまま、ヒーターを使用しない

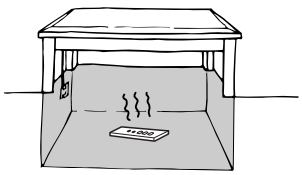

故障の原因となります。

リモコンを踏みつけたり、落としたりして衝撃をあたえない

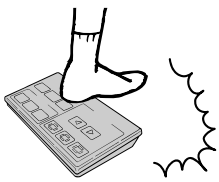

故障の原因となります。

リモコンをストーブなどの高温になる場所には置かない

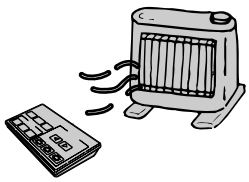

故障の原因となります。

リモコンやコントローラーの近くで高周波を利用した機器を使用しない

電磁調理器、超短波治療器、工業用ミシンなど

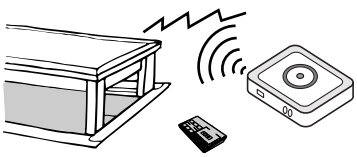

故障・通信不能の原因となります。

座卓の上に上がったり、重い物をのせない（耐荷重：100kg）

故障の原因となります。

天板をこすったり、衝撃をあたえない

傷の原因となります。

使用上のご注意

天板に熱いやかんなどを直に置かない

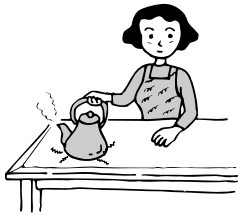

変色・変形の原因となります。

直射日光やストーブなどを近づけない

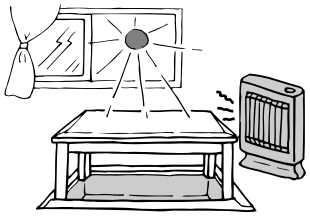

変色・変形の原因となります。

本体内で衝撃を与えない

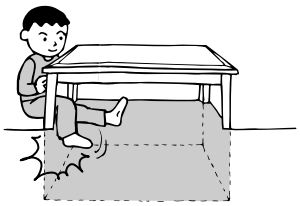

本体の破損の原因となります。

各部のなまえ

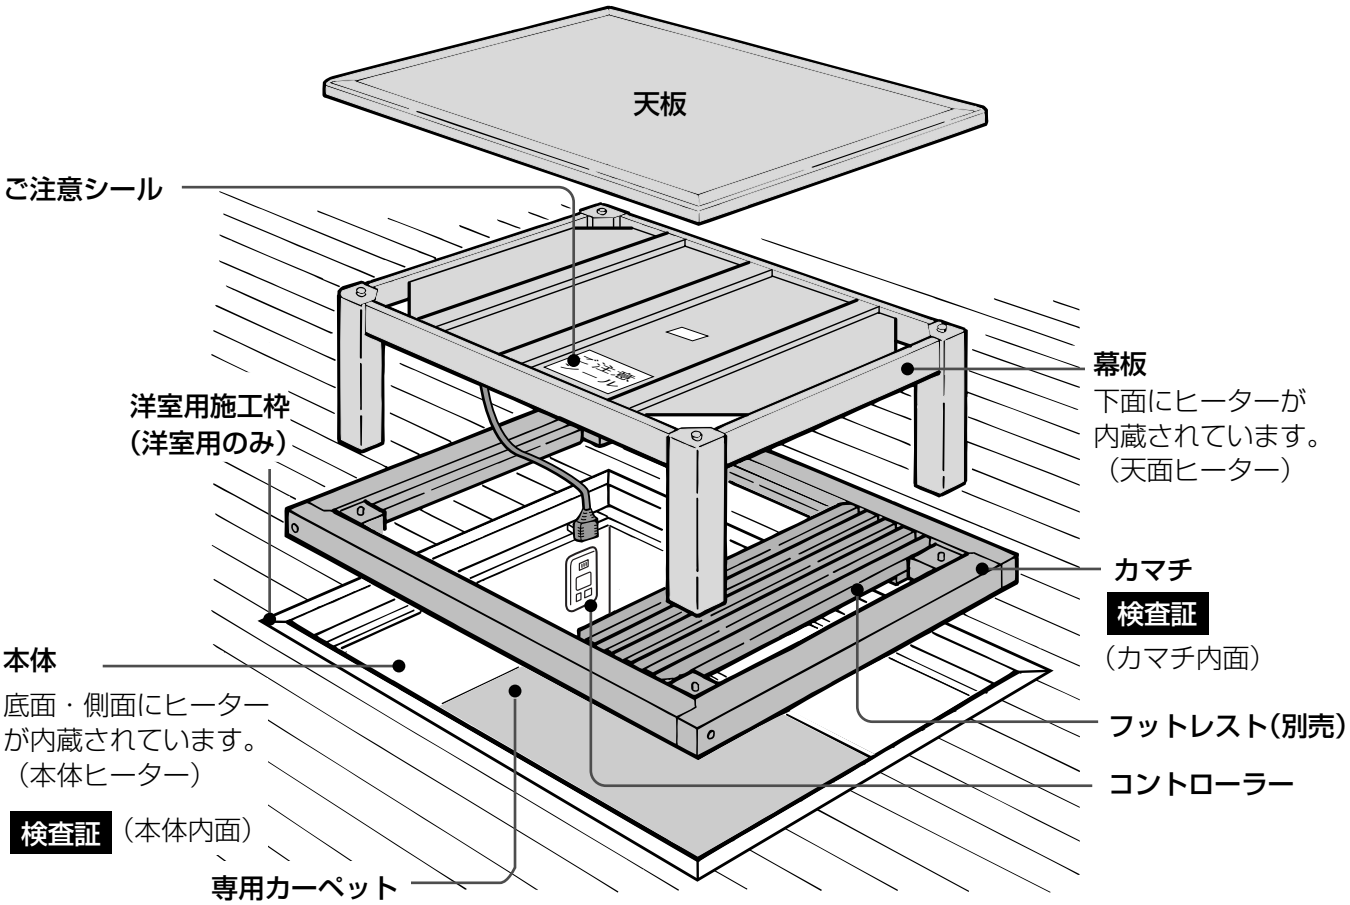

※品番・ロットNo.は各部位の 検査証 に記載しています。

※本製品はF☆☆☆☆です。（住宅部品表示ガイドラインによる）

付属品

リモコン



単4形乾電池（動作確認用）

取扱説明書



オプション（別売）

下記商品は、販売店または工事店へお問い合わせください。

●フットレスト　●畳受けボード　●洋室用フタ枠

使いかた －掘座卓として使用する場合－

1 専用カーペットを敷く

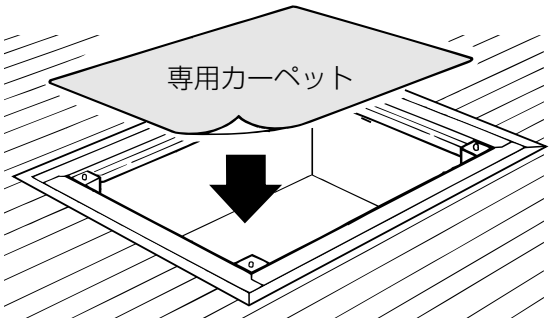

2 カマチを組み立て、床面に設置する

カマチは脚受けダボがある面を上にして、
⊕ドライバーを使って組付用ねじで組み立てる。

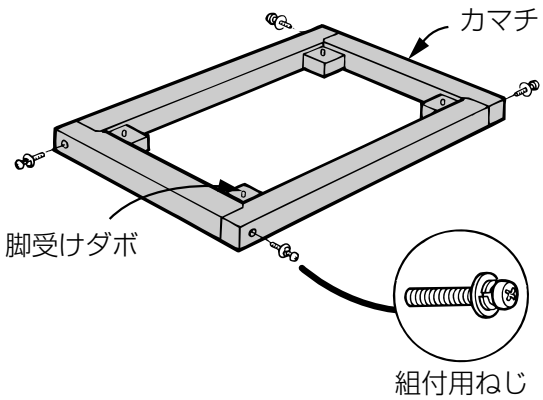

3 脚を取り付ける

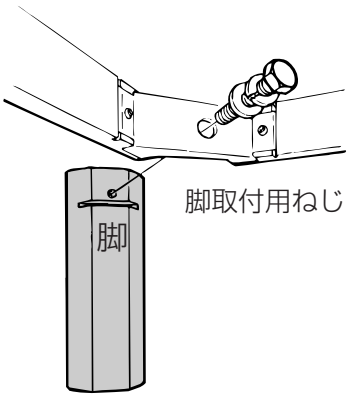

4 座卓を設置する

座卓より出ているコードとコントローラーの位置を合わせて、脚受けダボが脚裏の穴にはまるように設置する。

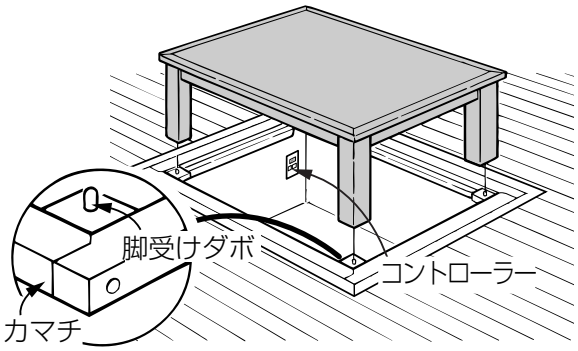

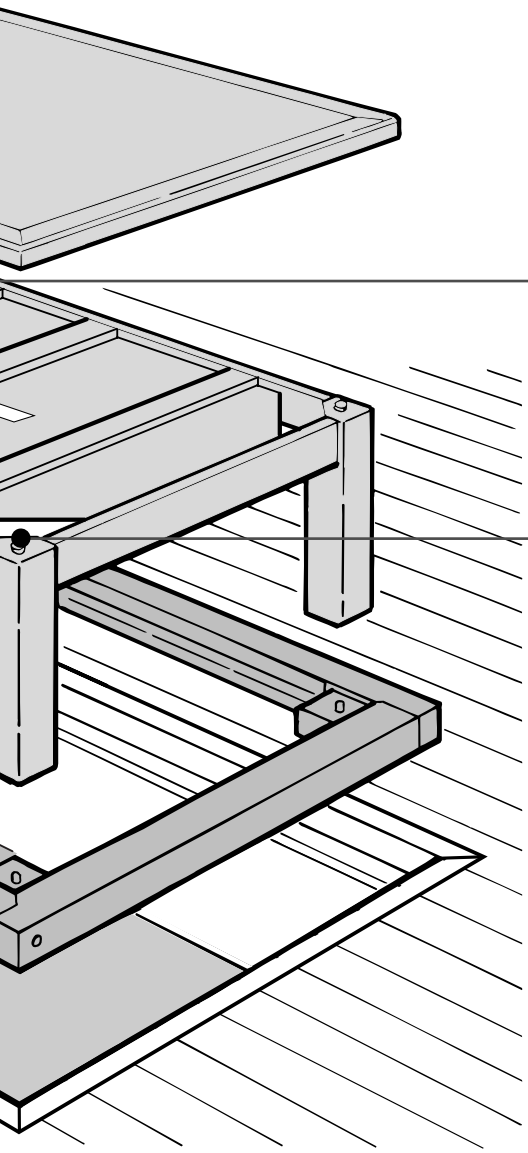

図は洋室用(3尺×4尺サイズ)の場合です。

5 天面ヒーターの電源プラグを差し込む

下図のように電源プラグの上下を必ず確認してコンセントに確実に差し込んでください。

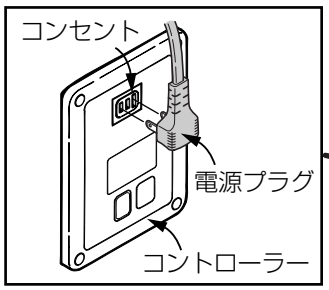

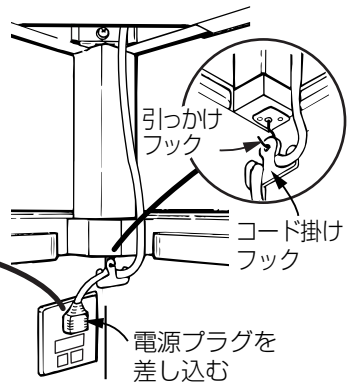

6 天板を設置する

天板の裏面下穴と位置決め部品を合わせ、天板を設置する。

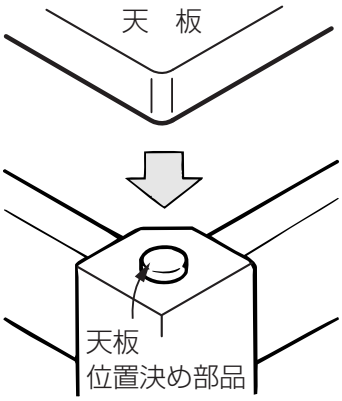

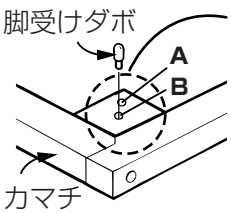

穴は2か所ありますが、1か所しか使用しません。各座卓に合わせて差し込んでください。(下表参照)

■穴位置

	A	B
柄名	現代けやき けやき モダンシリーズ スタンダードシリーズ	せん(けやき調) せん(ワイン調)

⚠警告

禁止	**市販の延長コードは使用しない** 火災・感電・けがのおそれがあります。
禁止	**天面ヒーター以外の機器を本体コントローラーのコンセントで使用しない** 火災・感電・けがのおそれがあります。
必ず守る	**電源プラグは必ずコントローラーの専用コンセントを使用する** 専用コンセント以外の使用は発火・発熱の原因となります。

⚠注意

必ず守る	**●脚受けダボをカマチに取り付ける** **●脚、カマチなど、ねじのゆるみがある場合は必ず締めつける** 座卓が床下に落ちて、けがをするおそれがあります。

使いかた －掘座卓として使用する場合－

リモコン

卓上に置いて操作することができます。（コントローラーに向ける必要はありません。）

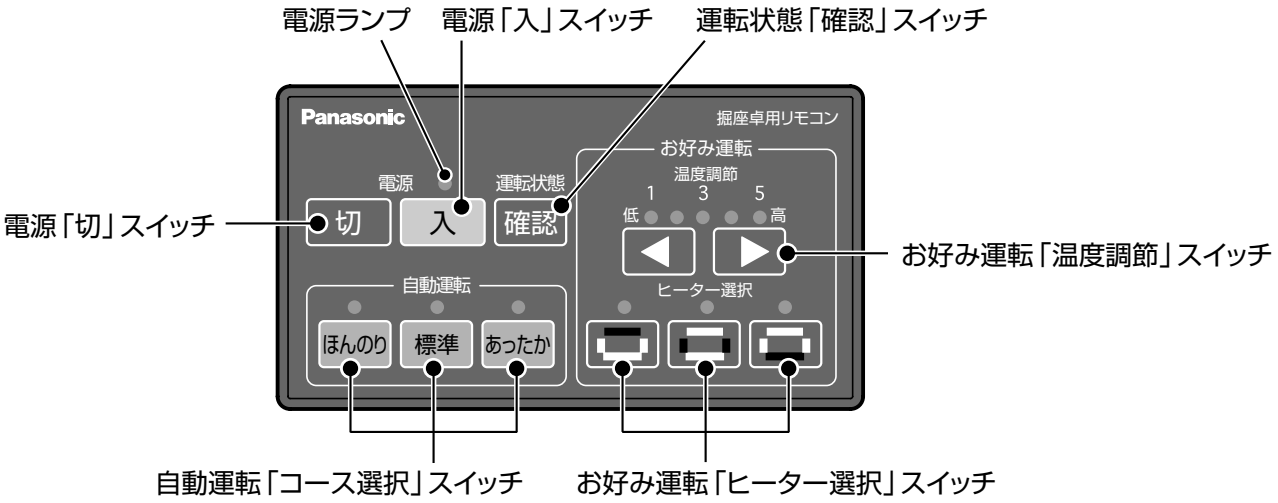

1 電源「入」スイッチを押す

2 2つのモードからどちらかを選ぶ

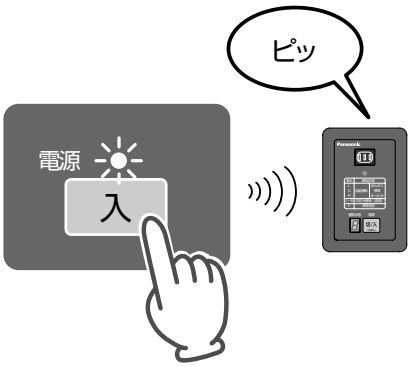

●ランプの点灯は**約15秒間**です。
ランプが消えている時は操作できませんので、再度電源を入れるか「確認」スイッチを押してください。

●電源を入れると、**前回運転時のモード**で運転を開始します。

●運転開始後、安全のため**6時間**で自動的に電源が切れます。引き続きご使用の場合は、再度電源「入」スイッチを押してください。

自動運転モード

運転するコースを選ぶ

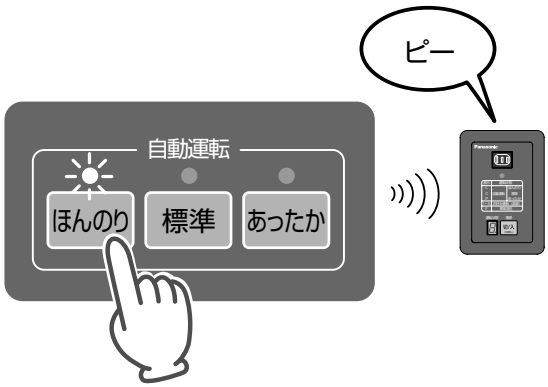

お好み運転モード

運転するヒーターを選ぶ

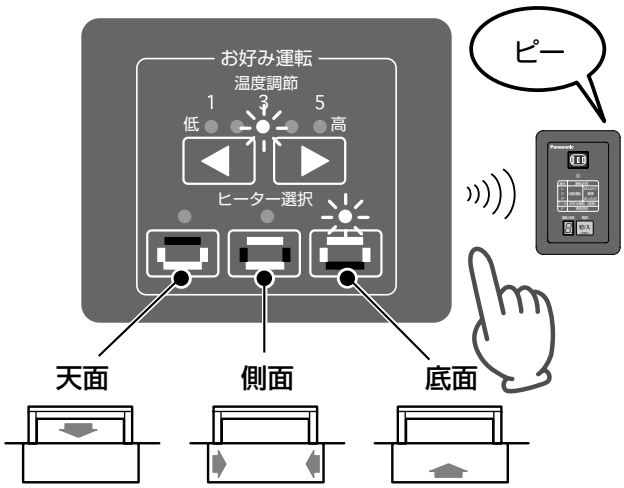

リモコン操作の受信について

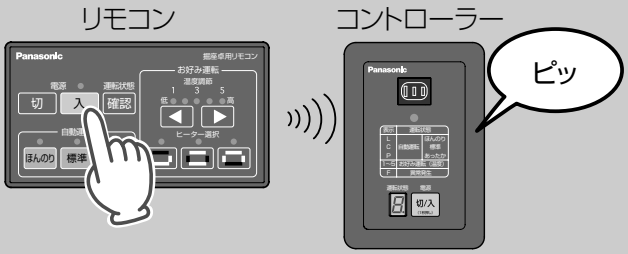

●操作が受け付けられるとコントローラーから受信音がなります。受信音が聞こえにくい場合はコントローラーの表示を確認してください。

●受信音がしないときは、周囲の電波状況などにより受信されていませんので、再度リモコン操作をしてください。

ランプが消えて運転状態がわからない

リモコンの表示ランプは操作後、**約15秒間**で消灯します。

運転状態を知りたいときは、「**確認**」スイッチを押す。

ランプが点灯して、運転状況を確認できます。

●電源が切れている場合は、ランプが点灯しません。（「ピー」という受信音はします。）

自動運転について

●天面･側面･底面の各ヒーターの切／入を自動的に制御し、温度を調節します。

●各ヒーターの切／入の時間はコースによって異なります。

●運転開始時には、全てのヒーターを使って庫内の温度を暖めます。（立上げ暖房）

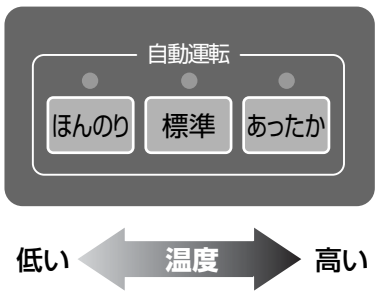

お好み運転について

●ヒーターや温度をお好みで選べるモードです。

●運転開始時には、全てのヒーターを使って庫内の温度を暖めます。（立上げ暖房）

複数のヒーターを組み合わせて運転することができます。

例えば…

●天面と底面

このモードでは全てのヒーターを「切」にすることはできません。

温度を調節する

お好みの温度を5段階から選んでいただけます。

使い終わったら…

電源「切」スイッチを押す

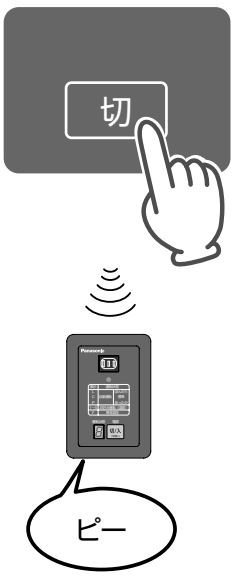

リモコンの電池交換のしかた

リモコンの裏側のふたをあける。
電池を交換する。

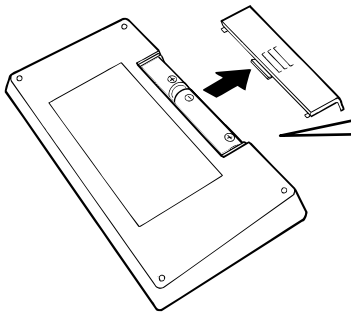

注意

●⊕ ⊖を正しく入れてください。

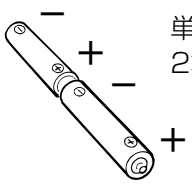

単4形乾電池
2本

●新旧の乾電池を混在して使用しないでください。

コントローラー

リモコンの電池切れなどのときは、コントローラーでヒーターを操作できます。スイッチは1秒以上の長押しで操作します。運転開始後、6時間で自動的に「切」になるため、引き続きご使用の場合は再度スイッチを押してください。

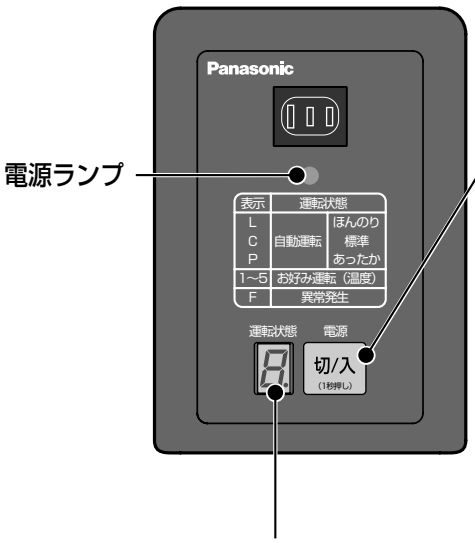

切／入スイッチ

電源を切/入します。

切にした時

「ピー」と操作音がしてコントローラーの電源ランプ、運転状態表示ランプが消灯します。

入にした時

「ピッ」と操作音がして、コントローラーの電源ランプ、運転状態表示ランプが点灯します。（前回運転時のモードにて運転を開始します。）

運転状態表示ランプ

現在の運転状態を表示します。
運転状態と表示は右の通りです。

表示	運転状態		
L	自動運転	ほんのり	
C		標準	
P		あったか	
1	お好み運転	温度設定	低い
2			↑
3			
4			↓
5			高い
F	異常発生		

注意

●「F」が表示されている場合は使用を中止し、ブレーカーを切って修理ご相談センターにご相談ください。

●お好み運転時に、天面・側面・底面ヒーターの切／入状態は表示されません。

●コントローラーでは運転コースの変更はできません。

使いかた －座卓として使用する場合－

⚠注意

必ず守る	**座卓として使用する場合や全部収納する場合には、電源プラグは必ずコンセントから抜く** 専用コンセント以外の使用は発火・発熱の原因となります。

図は和室用（3尺×4尺サイズ）の場合です。

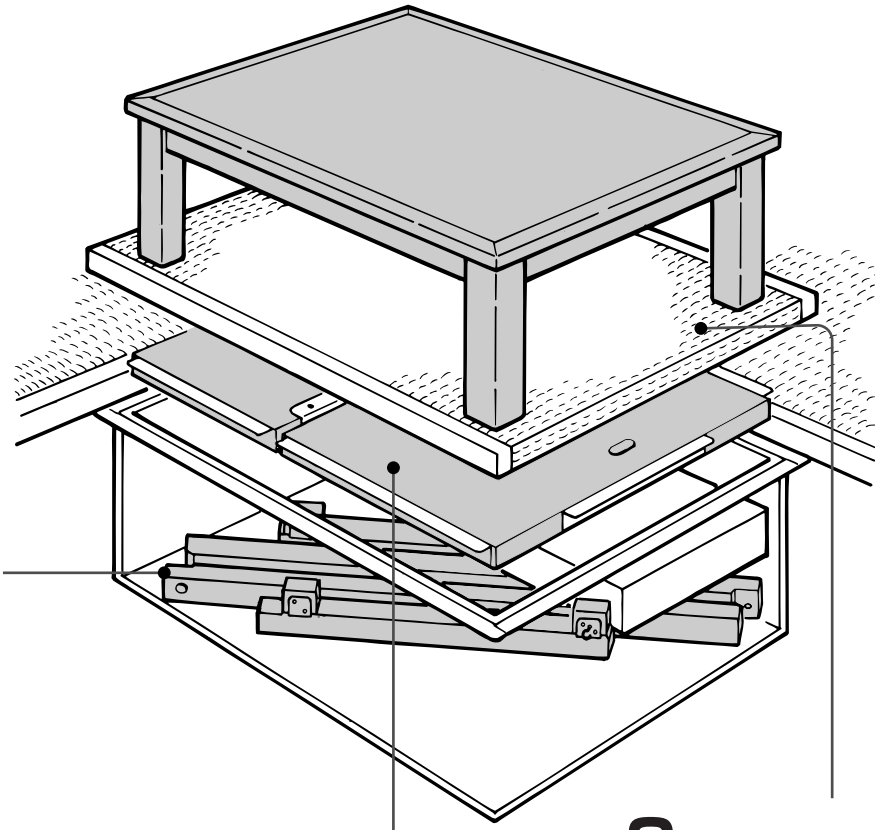

注意

- 掘座卓以外のものは収納しないでください。
- 湿気・かびの発生を防ぐため、収納物は時々出して換気・乾燥してください。
- 1人では作業を行わないでください。

1 カマチを分解して収納する

6ページを参照して分解してください。

※組付用ねじは紛失しないようにご注意ください。

2 畳受けボード（別売）をのせる

下図の番号順にのせてください。

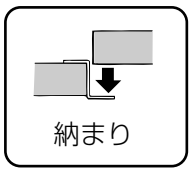

3尺×3尺・3尺×4尺・3尺×5尺の場合

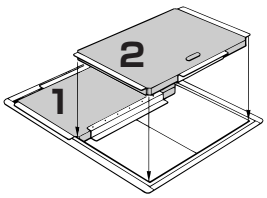

3尺×6尺の場合

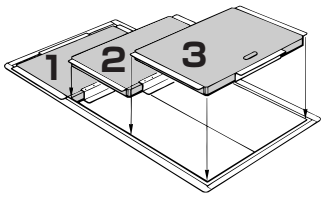

3 畳をのせる

洋室用の場合 洋室用フタ枠（別売）を使用します。

サイズ	品番	構成枚数
3尺×3尺	**MHTF3**	2枚
3尺×4尺	**MHTF4**	3枚
3尺×5尺	**MHTF5**	3枚
3尺×6尺	**MHTF6**	4枚

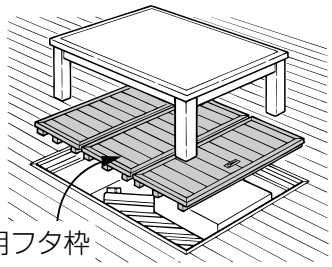

使いかた －全部収納する場合－

注意

●掘座卓以外のものは収納しないでください。
●天板は本体の中には収納できません。
別の場所に保管してください。
●1人では作業を行わないでください。

図は和室用（3尺×4尺サイズ）の場合です。

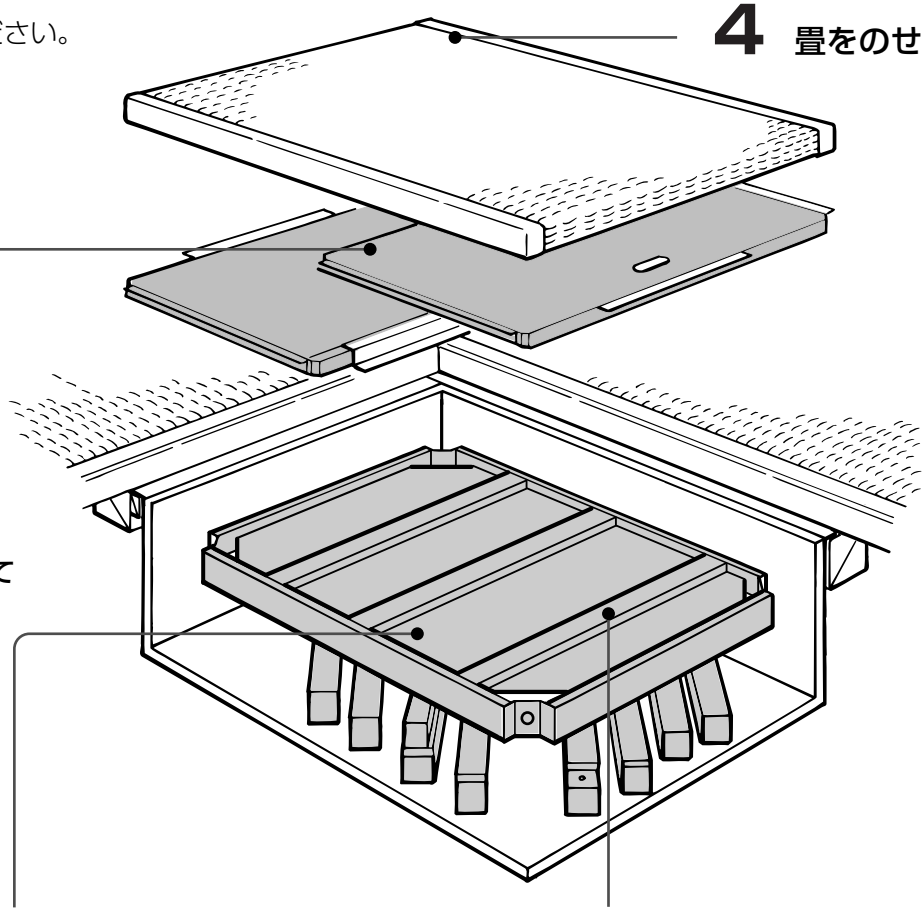

4 畳をのせる

3 畳受けボード（別売）をのせる

のせかたは11ページを参照してください。

※洋室の場合は、洋室用フタ枠（別売）をのせてください。

1 カマチを分解し、座卓の脚を外して収納する

6ページを参照して分解してください。

※組付用ねじは紛失しないようにご注意ください。

2 座卓を収納する

注意

3尺×6尺サイズを畳が丘でご使用の場合、座卓は本体の中には収納できません。

掘座卓として使用しない場合　※下記の収納部材（別売）が必要です。

●和室に設置される場合（畳が丘で使用する場合含む）…畳受けボード
●洋室に設置される場合…洋室用フタ枠

ご購入の際はお近くの販売店・工事店までご相談ください。

お手入れ

⚠ 警告	必ず守る	**お手入れの前には、天面ヒーターの電源プラグを必ず抜く** 抜かないと、感電のおそれがあります。

●座卓の脚、カマチなどのねじがゆるんでいないか、時々確認してください。
●薬品が付着した場合は、すばやく除去してください。薬品の種類や放置時間によって、表面材や部品が変色する場合があります。

座卓（天板）・カマチ・本体・リモコン・コントローラー

薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を硬くしぼり、汚れをふき取ってください。中性洗剤以外は使用しないでください。

注意 **殺虫剤などを座卓・カマチ・本体などに、直接かけないでください。**
（変色するおそれがあります）

専用カーペット

専用カーペットの表面についたほこりやごみは、掃除機で取り除いてください。

専用カーペットを洗濯される場合

専用カーペットは裏面のラベルの内容にしたがって、全自動洗濯機（5kg以上）で洗濯してください。

1 準備　**折りたたむ**

●裏面を内側にして右図のように折りたたんでください。
※最初の折り目はすべり止め（ストライプ）と平行にしてください。

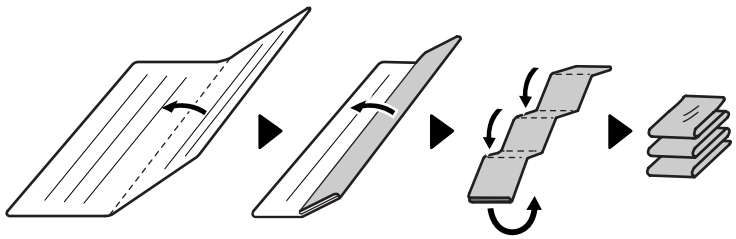

2 洗濯 すすぎ 脱水　**洗剤を入れ、洗濯する**

●洗濯機で指定された洗濯ネットに専用カーペットを入れ、ファスナーを上にして洗濯機に入れてください。
●洗濯用中性洗剤を使用してください。
●大物コースまたは毛布コースを選んでください。
●洗濯乾燥機での乾燥はしないでください。
※洗濯機の使用方法は洗濯機の取扱説明書にしたがってください。

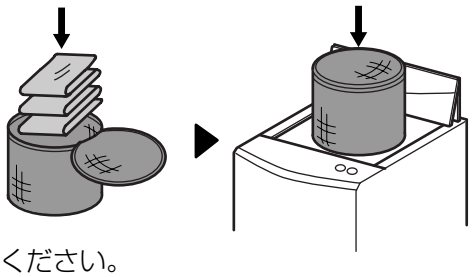

3 乾燥　**陰干しする**

●乾燥機は使用しないでください。
●ぬれたまま、引きずらないでください。
●裏面を内側にして干してください。

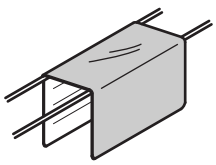

毎年の使い始めには…

座卓・本体・専用カーペットについたほこりやごみを取り除いてください。
また電源プラグやコードに傷や割れがないかをよく確認してください。

傷や割れなどが見つかった場合は、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。

故障かな？

症状	原因	処置
「入」にしても暖まらない	ブレーカーが切れている。	ブレーカーを入れてください。
	電源プラグが抜けている。	電源プラグを専用コンセントに差し込んでください。
使用中に勝手に「切」になった	切り忘れ防止の自動6時間OFF機能がはたらいた。	再度「入」にすると、通常通り使用できます。
リモコンの操作ができない	電池が入っていない。	電池を入れてください。
	電池が切れてしまった。	新しい電池を入れてください。
	電池を入れる方向が間違っている。	電池の向きを入れ直してください。
	リモコンが故障した。	お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。
コントローラーに「F」が表示され、点滅している	コントローラーが故障した。	使用を中止し、ブレーカーを切って修理ご相談窓口にご相談ください。
2台以上設置された場合に1つのリモコンで2台とも動作してしまう	リモコンのアドレス設定が同じになっている。	お買い上げの販売店・工事店またはお客様ご相談センターにご相談ください。

修理を依頼される場合…幕板の上面に貼付のご注意シールに記載されている品番をご連絡ください。

仕様

ヒーター				
サイズ	3尺×3尺	3尺×4尺	3尺×5尺	3尺×6尺
定格電圧	AC100V			
定格周波数	50／60Hz			
定格消費電力	240W	320W	395W	500W
天面ヒーター	70W	95W	115W	150W
側面ヒーター	85W	115W	150W	195W
底面ヒーター	85W	110W	130W	155W
標準庫内温度	お好み運転　設定1：約33℃　設定3：約39℃　設定5：約45℃			

※本商品に使用しているヒーターは、温度により消費電力が変化します。定格消費電力は、周囲温度20℃、ふとんなしの状態で安定した時の消費電力です。

※標準庫内温度は、周囲温度20℃、ふとんありの状態で60分後の温度です。（室温・床下の環境により変化することがあります。）

コントローラー	
定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
消費電力	3W（待機時1.5W）
遠隔操作距離	3.5m　※1

リモコン	
定格電圧	DC3V
遠隔操作距離	3.5m　※1
発信電波	微弱電波（308.925MHz）

※1 建物・電波の状況により異なります。

※2 電池寿命はアルカリ型乾電池で約1年です。付属の電池は、保管状況により性能が落ちることがあります。

■（社）日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示

抗菌加工部位	天板
抗菌剤の種類	無機系（銀）
抗菌性能持続性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは（社）日本建材・住宅設備産業協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
禁止事項	強酸・強アルカリは使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるため、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
啓発事項	抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

Panasonic

掘座卓 6面ヒータータイプ 保証書

出張修理

※お客様	お名前　様	※お引き渡し日	年　月　日
	ご住所	シリーズ・品番	
	電話番号	保証期間	（お引き渡し日から）　本体2年間 但し 電気部品　1年間
※販売店	取扱販売店名・住所・電話番号		

ご販売店様へ　上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
   （ハ）この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）消耗部品（リモコンの電池など）の取替えや修理、カーペットの汚れなどによる故障および損傷
   （ハ）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷
   （ホ）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
   （ヘ）仕上げの傷などで、お引渡し時に申し出がなかったもの
   （ト）瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
   （チ）維持管理の不備による汚れ、さびなどの不具合
   （リ）施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
   （ヌ）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
   （ル）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
   （ヲ）用途外に使用された場合の故障および損傷
   （ワ）本書のご提示がない場合
   （カ）保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
   （ヨ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
   （タ）納入後、1年以上経過した場合の虫害
4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　建築システムビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL（代表）06－6908－1131

見本

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

■保証書（15ページ）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体２年間
（但し、電気部品は1年間）

■補修用性能部品の保有期間　7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後７年保有しています。

修理を依頼されるとき

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番 ※品番は幕板のご注意シールをご覧ください。
③お引き渡し日
④異常の状況 （できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック　住まい 検索 http://sumai.panasonic.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 https://sumai.panasonic.jp/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

フリーダイヤル 携帯・PHS OK 0120-055-802（ゴーゴー パーツ）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】月～金 / 9:00～18:00　土・日・祝日 / 9:00～17:00
※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

修理のご用命は

パナソニック ライフソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック ライフソリューションズ **修理ご相談窓口**

フリーダイヤル 携帯・PHS OK 0120-872-150（バナニ イコー）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00
日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090

商品のお問い合わせは

パナソニック **住まいの設備と建材サポートサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/

パナソニック **照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター**

フリーダイヤル 携帯・PHS OK 0120-878-709（バナは ナットク）
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日 / 9:00～18:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1109
●FAX …… フリーダイヤル 0120-872-460

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「4#」を押してください。（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて	パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検　長年ご使用の掘座卓の点検を！

こんな症状はありませんか？

●電源プラグやコードが異常に熱くなっている。
●電源プラグやコードに傷や割れがある。
●異常な臭い（焦げるような）がする。
●触ると電気（ビリビリ）を感じる。

▶ 異常と思われる個所が見つかった場合、故障や事故の防止のため、ただちにご使用をやめ、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。

パナソニック株式会社　建築システムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地

D0414-8049

© Panasonic Corporation 2019