6 リモコンの説明 取説 18,19 頁

■各部

下記は台所リモコンですが、浴室リモコン・台所リモコンも基本的に同じです。

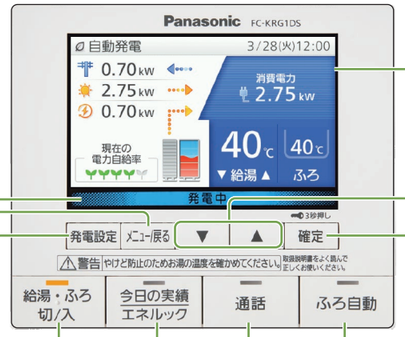

発電ランプ(青)
●「発電ランプ設定」発電中に点灯・表示。

メニュー/戻るスイッチ
●メニューを表示するとき。
●前の画面に戻すとき。

発電設定スイッチ
●発電モードを変更するとき。

画面表示部(下記参照)

三角スイッチ
●給湯温度や設定内容を変えるとき。

確定・ロックスイッチ
●選んだ内容を確定するとき。
●誤操作を防ぐために、ロックするとき。

給湯・ふろスイッチ・ランプ(赤)
●リモコンの表示を入/切するとき。
●給湯・ふろ機能を使うとき。

今日の実績/エネルックスイッチ・ランプ(赤)
●今日の実績やエネルック(発電や使用量に関する情報)を表示、設定するとき

通話スイッチ・ランプ(赤)
●台所リモコンと浴室リモコンで通話するとき。

ふろ自動スイッチ・ランプ(赤)
●設定した湯量と温度で、おふろにお湯をはるとき。

■画面

発電モード表示
設定中の発電モードを、アイコンで表示します。
また、以下の表示を行うことがあります。

■保護動作中
発電未接続:燃料電池ユニットが未接続の場合。
メンテナンス中:燃料電池ユニットがメンテナンス中の場合。
※いずれの場合も、給湯・ふろ・暖房の利用は可能です。

■保護動作中 取説 50 頁

機器を正常に動作させるために、下表保護動作を行うことがあり、発電(起動を含む)を停止します。

表示	原因
□保護動作中	4 日程度お湯を使用していないとき
■保護動作中	電力使用量が多く、ブレーカー遮断のおそれがあるとき
■保護動作中	内部温度が運転可能温度を超えているとき
■保護動作中	発電後、2 時間停止をしているとき
■保護動作中	マイコンメータの機能確認をしているとき
■保護動作中	エネファーム内部の水を浄化しているとき

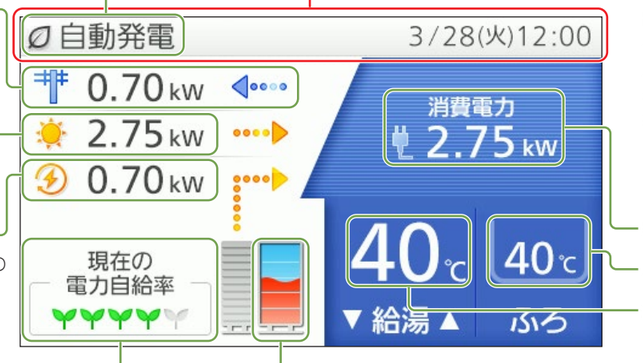

売電電力/購入電力表示
購入電力
売電電力※1

太陽光発電電力表示※1

エネファーム発電電力表示
数値左のマークでエネファームの現在の運転状態を表示。

待機中
起動中
発電中
停止中

この領域にエラー表示(○○F○、3桁数値など)が出た場合は、取説(104-107頁)をご確認の上、お買い上げの販売店、メンテナンス店、またはガス事業者までご連絡ください。

家庭内消費電力表示

ふろ設定温度

給湯設定温度

電力自給率表示
家庭の電力をエネファームと太陽光発電※1でどれだけまかなえているかを表示。
目盛は20%単位( )で表示。

貯湯タンクの残湯量表示
貯湯タンクの残湯量を5段階で表示します。
発電中は貯湯タンクでお湯が波立つ表示となります。

※1 W 発電表示設定「入」時のみ表示します。
ただし、実際の電力を表示させるためには、太陽光発電の電力を表示させるセンサー(別売品)を取り付ける必要があります。

Panasonic

家庭用燃料電池エネファーム

かんたん操作ガイド

下記についてご説明します。
詳細は取扱説明書を参照ください

1. 発電モードを選択する
2. お湯を使う
3. お湯をはる
4. エネファームで、電気やお湯をどの程度まかなえていたか見る
5. その他
6. リモコンの説明

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ENE・FARM エネファーム

■燃料電池ユニット

レジリエンスモデル
(停電時発電継続機能付き)
NA-0717ARS-KB
NA-0717ARS-KTB

一般モデル
(停電時発電継続機能なし)
NA-0717ARS-K
NA-0717ARS-KT

⚠ ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、お使いください。

エネファームは、発電により作った電気とお湯をご自宅で有効にご使用いただくことで、家族で無理なく省エネができます。発電時間、発電量は、ご家庭での電気・お湯の使用量などにより異なります。
お客さまのライフスタイルに合わせて発電モードを選択してください。 取説 46-55 頁

自動発電	おまかせ	とにかく使ってみたい！省エネに活かしたい！
	発電優先	発電時間を長くしたい！
	お湯優先	エネファームで作ったお湯をたっぷりと使いたい！
	昼間優先	太陽光発電の売電を増やしたい！
予約発電		自分で発電時刻を決めたい！
貯湯量発電		貯湯タンクのお湯を使いきって、満タンになるまで発電したい！
手動発電		今すぐ発電をしたい！
発電切(お出かけ停止)		発電を止めたい！

●自動発電(おまかせ)以外の発電モードに設定すると、自動発電(おまかせ)に設定した場合と比較して省エネ性が低くなる場合があります。

自動発電(おまかせ)の運転イメージ

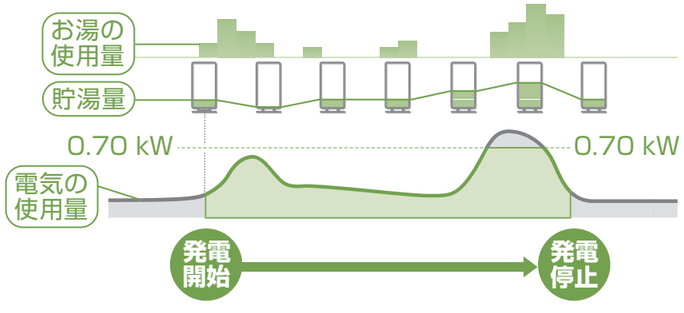

自動発電とは

お客さまの1か月間の生活パターン(お湯と電気の使用時間と使用量)を学習し、同曜日の4日間の情報をもとに、当日の生活パターンを予測して、省エネになるようにエネファームの動きを決定します。

●1回の発電時間は、最長120時間(5日間)です(予約発電を除く)。実際の発電時間は、電気・お湯の使用状況などにより異なります。
●1回の発電につき、2時間以上の機器内部リフレッシュを必要とします。このため、この時間は発電停止します。

1 発電モードを選択する 取説 52,53 頁

1 「発電設定」スイッチを押す

発電設定

2 お好みの〈発電モード〉を選び、確定する

▼ ▲ → 確定

●自動発電に設定する場合

3 ▼ ▲ で〈お好みの自動発電〉に合わせて 確定 を押します。

4 「『〇〇〇※1』に変更しますか。」の画面で、「はい」に合わせて 確定 を押します。

※1 選択いただいた〈お好みの自動発電〉

●予約発電に設定する場合

3 ▼ ▲ で発電開始時刻を合わせて 確定 を押します。

4 ▼ ▲ で発電終了時刻を合わせて 確定 を押します。

5 「予約発電に変更しますか。」の画面で、「はい」に合わせて 確定 を押します。

●貯湯量発電に設定する場合

3 「貯湯量発電に変更しますか。」の画面で、「はい」に合わせて 確定 を押します。

●手動発電に設定する場合

3 「手動で発電を入 / 切します。」の画面で、「入」に合わせて 確定 を押します。

4 「手動発電を開始しますか。」の画面で、「はい」に合わせて 確定 を押します。

●発電切（お出かけ停止）に設定する場合

3 「発電切に変更しますか。」の画面で、「はい」に合わせて 確定 を押します。

2 お湯を使う

取説 28,29 頁

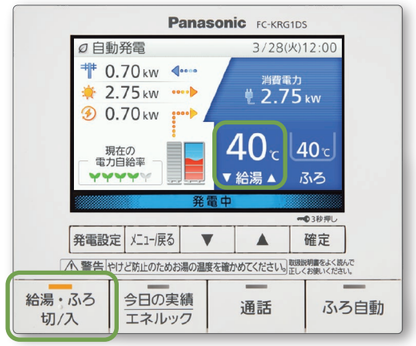

給湯・ふろ切/入 を押すと、ランプが点灯し、お湯が使えます。
再度、ボタンを押すと、ランプが消えお湯は使えなくなります。

●温度を変えたい時は、給湯・ふろ切/入 を「入」（ランプ点灯）にして、▼ ▲ で好みの温度に変更してください。

品番 NAIC1417A の貯湯ユニットをご使用の場合

●冬場など、お湯の出が遅いと感じる場合は、給湯アシスト設定「入」にすると、お湯の使い初めにバックアップ熱源機が燃焼することで、早くなります（タンクにお湯がない時は変わりません）。（工場出荷時は「切」）

●給湯アシスト設定の変更方法 取説 80,81 頁

1 給湯・ふろ切/入 を「切」（ランプ消灯）にする。

2 メニュー/戻る を押す。

3 ▼ ▲ で、「その他設定」に合わせて 確定 を押す。

4 ▼ ▲ で、「給湯アシスト設定」に合わせて 確定 を押す。

5 ▼ ▲ で、「入」に合わせて 確定 を押す。

3 お湯をはる

取説 30,31 頁

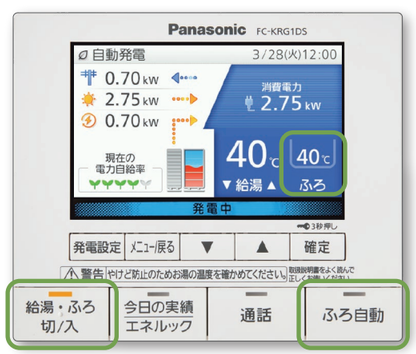

給湯・ふろ切/入 が「入」（ランプ点灯）の状態で、ふろ自動 を押すと、自動で設定した温度・湯量で浴槽へのお湯はりを行います。

●ふろ湯温や、ふろ湯量の変更 取説 35 頁

給湯・ふろ切/入 「入」（ランプ点灯）にして メニュー/戻る →「ふろ設定」に合わせて 確定 →「ふろ温度設定」、「ふろ湯量設定」の希望する方に合わせて 確定 → 希望の温度、湯量に合わせて 確定 を押す。

●希望の時間に風呂のお湯はりを完了させる。 取説 32 頁

メニュー/戻る →「ふろ設定」に合わせて 確定 →「ふろ予約」に合わせて 確定 → ▼ ▲ で、お湯はり完了時刻（ふろの沸き上がり時刻）に合わせて 確定 を押す。

＊ふろ予約は、1 回のみ有効。予約は、その都度設定する必要があります。

＊時間帯を決めてふろ予約する「発電アシストふろ予約」機能もあります。設定した時間帯内で、タンクのお湯が 5 目盛りに近づくとお湯はりし、満タンによる発電停止を回避することができます。 取説 33,34 頁

4 エネファームで、電気やお湯をどの程度まかなえていたか見る

今日の実績 エネルック を押すことで、エネファーム貢献度を見ることができます。

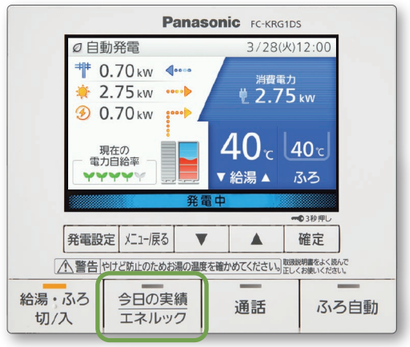

●「今日の実績」の見かた 取説 66,67 頁

1 今日の実績 エネルック を押します。

2 ▼ ▲ で、「今日の実績」に合わせて 確定 を押します。
「今日の実績：エネファーム」画面が表示されます。

3 ▼ を押すごとに、「今日の実績：エネファーム」画面→「今日の実績：太陽光発電※1」画面→「今日の実績：エコ貢献」画面が表示されます。（▲ を押すと、前の画面に戻ります）

4 今日の実績 エネルック を押すと、トップ画面に戻ります。

●「エネルック」の見かた 取説 68-71 頁

エネファームの過去の発電実績は、この画面で確認できます。

1 今日の実績 エネルック を押します。

2 ▼ ▲ で、「エネルック」に合わせて 確定 を押します。

3 ▼ ▲ で、「発電※2」に合わせて 確定 を押します。

4-1 ▼ ▲ で、「電気」に合わせて 確定 を押します。
▼ を押すごとに、今日、昨日、今月、先月、過去 1 年のエネファームの発電量を見ることができます。（▲ を押すと、前の画面に戻ります）

4-2 ▼ ▲ で、「給湯」に合わせて 確定 を押します。
▼ を押すごとに、今日、昨日、今月、先月、過去 1 年のエネファームが作ったお湯の量を見ることができます。
（▲ を押すと、前の画面に戻ります）

5 今日の実績 エネルック を押すと、トップ画面に戻ります。

※1 W 発電表示設定「入」の場合に表示されます。
※2 W 発電表示設定「入」の場合は、「W 発電」と表示されます。

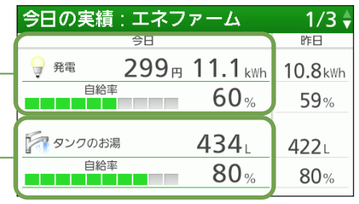

上段：今日のエネファーム発電量
下段：家庭内の電気使用量のうち、エネファームでまかなえた割合（自給率）

上段：今日、エネファームで作ったお湯の量
下段：家庭内のお湯の使用量のうち、エネファームでまかなえた割合（自給率）

5 その他

スクリーンインフォ設定 取説 24 頁

リモコン設定で「スクリーンインフォ設定」を「常時表示」または「節電表示」とすることで、給湯・ふろスイッチ「入」の状態からお湯を使わずに約 15 分経過すると、スクリーンインフォ画面を表示します。（工場出荷時は、「節電表示」）

発電報知音設定 取説 78,79 頁

発電をお知らせする音などを出したり、消したりすることができます。（工場出荷時は「入」）
※発電開始時には、**鳥の鳴き声**でお知らせします。
※貯湯タンクにお湯が 5 目盛りたまったとき（停電発電中を除く）に、**電子音**でお知らせします。

長期間使わないとき・停電 / 断水 / ガス停止のとき 取説 90,91 頁

取扱説明書の記載に従って操作してください。

災害時水取り出し 取説 92,93 頁

災害で断水したときに、貯湯タンクのお湯（水）を取り出して、雑用水として利用することができます。

停電時の発電について　レジリエンスモデル（停電時発電継続機能付き）をご使用の場合 取説 56-63 頁

停電時に発電を継続させたり、蓄電池や発電機などと接続することでエネファームを起動・発電させることができます。