Panasonic

ご使用ガイド

家庭用ヒートポンプ給湯機
（フルオート）

WH

本書の P. ○○ は、取扱説明書の参照ページです。

⚠ ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 P. 4～7

◆はじめてお使いのときは・・・
試運転後その日からお湯を使われるときは、お買い上げの販売店（工事店）が沸き増しを実施したことをご確認ください。
実施されていない場合は、沸き増しをしてください。 P.26
（沸き増しされていないと、タンクの水が全量沸き上がるのは翌朝になります）

タンクのお湯の沸かしかた

我が家の「おすすめモード」は『給湯ガイド』から確認できます。 給湯ガイド

沸き上げモードは「おまかせ節約」と「おまかせ」があります。

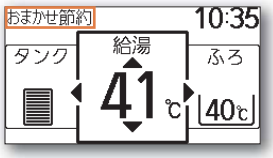

まずは『おまかせ節約』でお使いください。
お買い上げ時は『おまかせ節約』に設定されています。 P.28
お湯の使用量を学習して、夜間と昼間に最適な沸き上げを自動で行います。

◆エコキュートは、昼間も沸き上げします。（おもに夕方以降）少しだけ

基本は夜間に沸き上げ	+	昼間もちょっと沸き上げ
夜間電力を利用		お湯切れを防ぐ

◆『おまかせ節約』の沸き上げイメージ

	昼間時間		夜間時間
	朝～昼	夕方～夜	
お湯使用量	少ない	多い	
タンクのお湯の量	※当日の使用状況に応じて沸き上げないこともあります。	沸き上げ ※30～60分程度 少しだけ	沸き上げ 翌日用

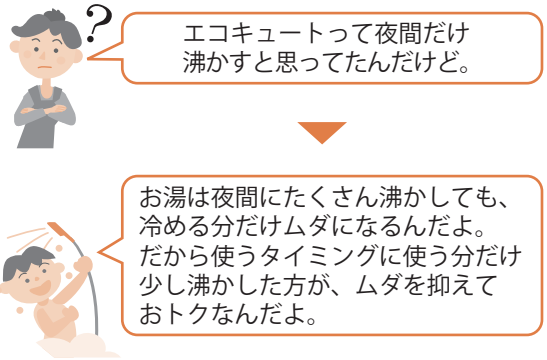

昼間の沸き上げを停止できます

●昼間沸き上げ停止（当日のみ）

その日はもうお湯を使わないとき、夜間時間までの沸き上げを停止できます。

決定 ◀を押す

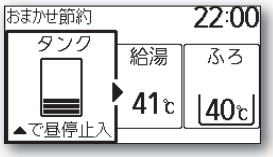

決定 ▲を押す

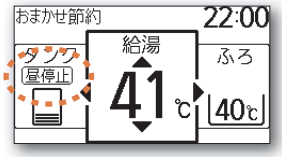

●ピークカット設定

電力ピーク時の沸き上げを毎日停止できます。 P.31
・お湯切れにご注意ください。

メニュー/戻る を押す

「沸き上げ設定」を選び

決定

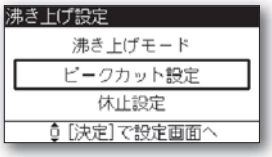

決定

設定できる時刻は電力契約により異なります。

設定した時間帯になると表示されます。

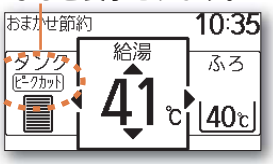

台所リモコンの使いかた

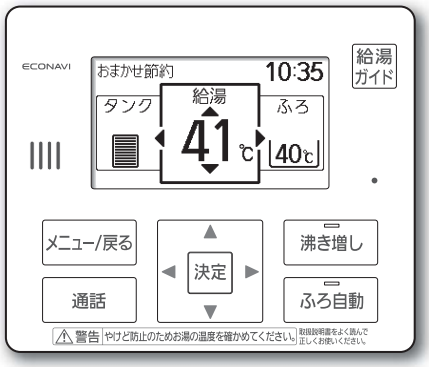

●お湯を使う

優先表示を確認

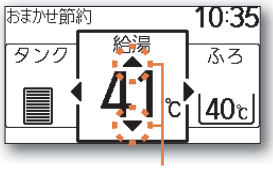

●給湯温度を変える

▲▼で変更

●お湯をはる

浴そうに栓とふたをして

ふろ自動 を押す

優先表示がないときは、浴室リモコンで浴室優先を解除してください。

●来客などで、お湯をたくさん使うとき

早めに 沸き増し を押す

1 時間で約 100L 沸かします。(42℃換算)
浴室リモコンは『メニュー』から操作できます。P.27

■ お湯の使用量の目安（42℃換算）

洗面と台所
●家族 1 人当たり約 20 L～30L

シャワー
●約50L～80L/回

お湯はり
●約180L/回

ふだんお湯の使用量が少なくて、数日おきにお湯はりをするご家庭では、お湯はりをする日にお湯切れする場合があります。沸き上げモードを「おまかせ」に変更するか、早めに「沸き増し」を押してください。
沸き上げモードの変更 P.28

●便利な使い方を見る

節約情報や、便利な情報などが確認できます。

給湯ガイド を押す

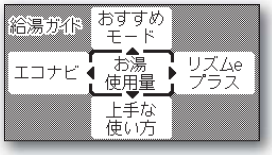

浴室リモコンは「メニュー」から確認できます。
P.40

冬季のご注意

●凍結予防のために

給水・給湯配管

リモコンの給湯温度を「水」にして、1 分間に 200 ml　程度の水が出るようにお湯側の蛇口を開けてください。

ふろ配管

浴そうにお湯(水)を残しておくと、ふろ配管の凍結予防運転を自動で行います。

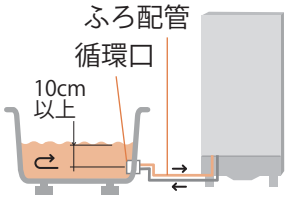

●お湯が出ない（凍結）

給水・給湯配管が凍結したとき

お湯が使えません。(給湯、お湯はり)
⇒凍結が解消するのをお待ちください。
（お湯側の蛇口を少し開いてください）

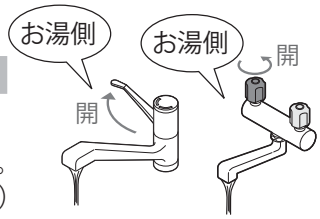

ふろ配管が凍結したとき

お湯はりができません。
『ふろ自動』を押すと「U22」 表示が出ます。
⇒凍結が解消するのを待って、再度操作してください。

●お湯の使用量が増えるため、お湯が足りなくなることがあります

給湯ガイド を押して おすすめモード を選び、決定

おすすめモードは
[おまかせ]
です…

・「おすすめモード」をこまめに確認してください。
・必要に応じて「おまかせ」に変更してください。
沸き上げモードの変更 P.28

浴室リモコンの使いかた

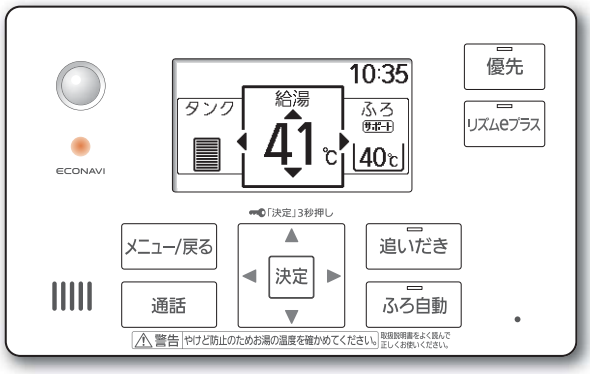

●お湯を使う

優先 を押す

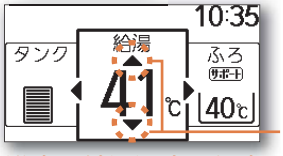

優先表示

浴室の給湯温度を優先（蛇口やシャワー）

優先表示がないとき、台所で温度を変えると浴室の温度も変わります。

●温度を変える

・給湯

▲▼で変更

・ふろ

▶で「ふろ」を選び
▲▼で変更

●お湯をはる

浴そうに栓とふたをして

ふろ自動 を押す

自動でお湯はりをした後、
「保温」や「たし湯」を自動で行います。

「保温」や「たし湯」が不要な場合は、お湯はりした後「ふろ自動」を「切」にしてください。

●お湯を増やさず温める

追いだき を押す

●お湯を増やして温める

メニュー/戻る を押して 高温 たし湯 を選び、決定

●お湯を増やす

メニュー/戻る を押して 決定 で たし湯 を選び、決定

●浴そうのお湯を抜くときは

「ふろ自動」が「切」になっていることを確認してください。

節約＆快適機能を使う

どのくらい節約できたか
『給湯ガイド』から確認できます。 給湯ガイド

●リズムｅシャワープラス

リズムeプラス を押す

シャワーの湯量と温度を変動させてお湯を節約します。

●エコナビ

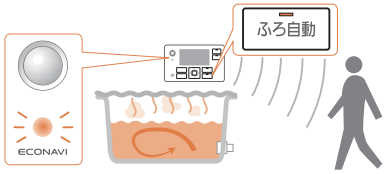

ふろ保温中、ムダな追いだきを省きます。
浴室に入ると自動で追いだきを開始します。P.19
（エコナビランプ（緑）点灯）
※「ふろ保温」をしていないときは行いません。（エコナビランプも点灯しません）

●リモコン（バックライト）の消灯時間は変更できます

点灯時

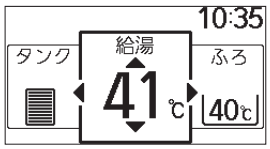

自動
消灯時

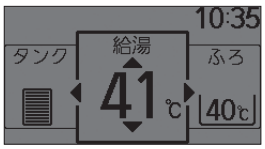

次の場合は自動点灯します。
●台所:お湯を出す、リモコンのスイッチを押す
●浴室：浴室に入る
常時消灯時でも、50℃以上で給湯する場合は安全のためバックライトが点灯します。

●時間の変更は P.34
※お買い上げ時　台所：操作の１分後
浴室：退室の５分後

使用上のお願い

●浴そうフィルターのお手入れ

目づまりすると、追いだきしても熱くなりません。
こまめに水洗いしてください。P.46

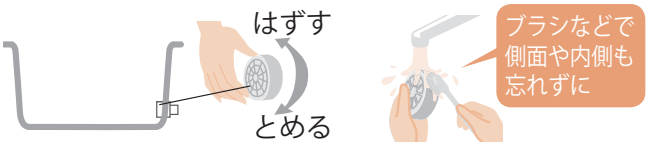

●入浴剤について

●ご使用いただける入浴剤の例（推奨品）

- 「バブ」（花王㈱の登録商標）…にごりタイプは除く。
- 「バスクリン」「きき湯」（㈱バスクリンの登録商標）…にごりタイプは除く。
  入浴剤の使用説明書をよく読んでお使いください。
  自動配管洗浄を必ず「入」にしてください。（お買い上げ時は「入」）
- 機器故障の原因となるため、固形物を含む生薬、とろみ系など、一部の入浴剤はご使用いただけません。P.8

こんなときは？故障ではありません

●シャワーの温度がぬるく感じる

●『サーモスタットタイプ』の混合水栓をご使用の場合、湯温はリモコンの設定温度より低くなる場合があります。

リモコンの給湯温度の設定を、蛇口の温度より１０℃高めにしてください。

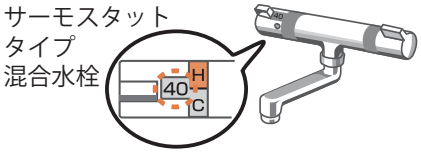

または水栓の設定温度を高めにすると湯温を上げることができます。

●お湯の温度は季節によって感じ方が異なります。お湯がぬるく感じるときは、リモコンの設定温度を変更してください。

●シャワーの勢いが弱い

●一定の水圧に調整してタンクにお湯をためるので、ガス（石油）給湯機より多少勢いが弱く感じることがあります。

リモコンの給湯温度を高めに設定し、蛇口で温度調節をすると勢いが増します。

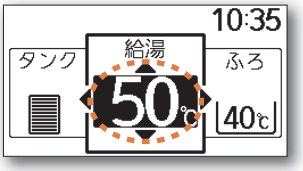

※リモコンの給湯温度の表示は目安です。

●浴そうに勝手に水やお湯が出てくる

●自動配管洗浄

浴そうの循環口付近までお湯が減ると、自動でふろ配管を洗浄するため、お湯が出ます。P.48

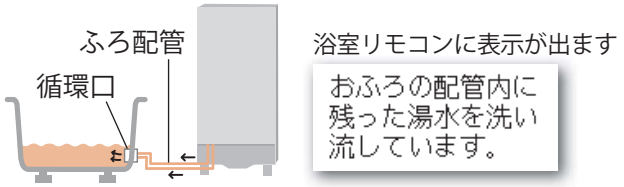

●『凍結予防運転』のときもお湯（水）が出ます。P.56

●使用湯量の表示が実際と異なる

給湯ガイドの「お湯使用量」は 42℃のお湯に換算した目安です。
保温・追いだき・ふろ凍結予防などに利用する湯量も含みます。P.41

●お湯を使っていないのに残湯量が減る

●下記の場合などは、目盛りが減ることがあります。

- 「保温」や「追いだき」を行ったとき（タンクのお湯を利用するため）
- 放熱によりタンクのお湯の温度が下がったとき



●本体から水が出る

沸き上げ中は、タンクの水が膨張し、排水されます。ヒートポンプユニットからは結露水が出ます。

●浴そうなどが青くなる

ご使用の地域の水質や配管から溶け出る銅イオンにより、薄青くなることがあります。人体に害はありません。
気になる場合は、取扱説明書に従ってお手入れしてください。P.8

停電や断水のとき

●停電　蛇口からお湯（水）が出ます

- 湯温を確かめてからご使用ください。
- お湯はりや保温はできません。
- 時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。P.28、32

●断水　タンクのお湯（水）が使えます

- 飲用は避けてください。
- 蛇口は使えません。

「非常用取水栓」からお湯（水）が取り出せます。
（貯湯タンクの前面に、手順を記載しています）

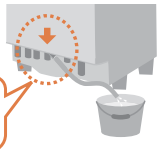

ACXF55-03760
S0716F0