

アクアージュV洗面台

お施主様用

取扱説明書

このたびは、洗面台をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

洗面台を正しくお使いいただくために、ご使用になる前に本説明書をよく読んで正しくお使いください。

この洗面台は、一般住宅用の製品ですので、業務用には使用しないでください。お読みになったあとは必ず大切に保管してください。

保証書付

もくじ

■1. 安全上のご注意	2
■2. 各部のなまえ	3
■3. 洗面カウンター・洗面ボウル ..	4~6
■4. キャビネット	7~8
■5. 水受けトレイ	9
■6. 扉	10~11
■7. ミラーキャビネット	12~16
■8. こんなときには?!	17~19
■9. アフターサービス	20
■10. 主な仕様	21

1. 安全上のご注意 [必ずお守りください]

■表示内容を見逃して誤った取り付け・使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明します。



警告

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」をいう。



注意

この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害、損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。




この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。



この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。

警告


絶対に分解・修理は行わないでください。
ケガや故障、事故の原因となります。
修理は購入店へご相談ください。

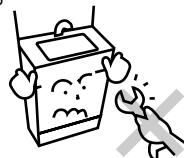

電源コンセントの表示容量(ワット)をこえる電気器具は使わないでください。
容量をこえて使用すると電源コンセント部が発熱し、火災の恐れがあります。



ストーブやヒーター等の熱源を近くに置いて使わないでください。
火災や変色・変形の恐れがあります。

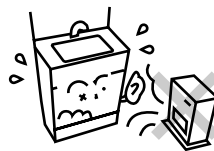

スイッチ、コンセント、蛍光灯(照明器具)へ水をかけないでください。
感電や漏電の恐れがあります。



ぬれた手で蛍光灯を直接さわったり、プラグをコンセントに抜いたり差ししたりしないでください。
感電の恐れがあります。



浴室や水のたまる危険性のある場所での使用はできません。
この製品は電気部品を含んでいます。
感電の危険、漏電による火災の危険性があります。



注意


ミラーに衝撃を与えたり、冷水・熱湯をかけない
ミラーが割れ、ケガをする恐れがあります。



洗面ボウルにかたい物を落とさない、ぶつけない
キズがついたり、破損したり、ケガをする恐れがあります。
化粧ビン等は注意してください。




(ツーハンドル混合水栓の場合)
使用する場合は水側を開けてから湯側を開ける
閉めるときは湯側を先に閉める
高温の湯によりやけどの危険性があります。
高温の湯を使用した後は熱い湯が残っている場合がありますので注意してください。給湯配管に直接手をふれないでください。やけどの危険性があります。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。

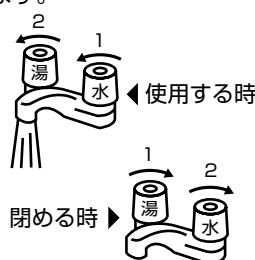

自家用井戸水での使用はしない
井戸水成分による製品損傷で漏水の危険性があります。


車両、船舶での使用はしない
製品の故障だけでなく、漏電、漏水などの危険性があります。

太陽熱温水器との接続はできない
太陽熱温水器と接続した場合は圧力の関係で温調不良を起こす可能性があります。

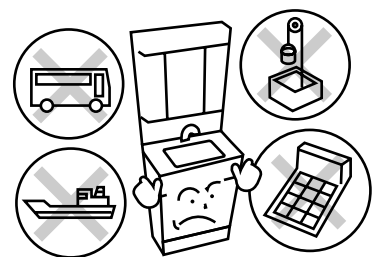


2. 各部のなまえ

【3面鏡プラン】

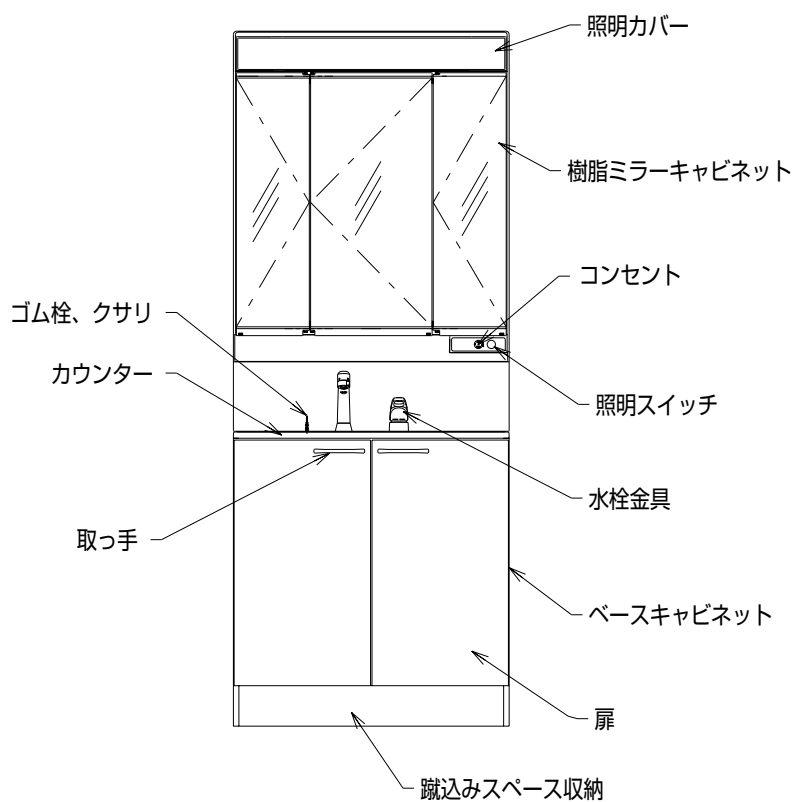

【1面鏡プラン】

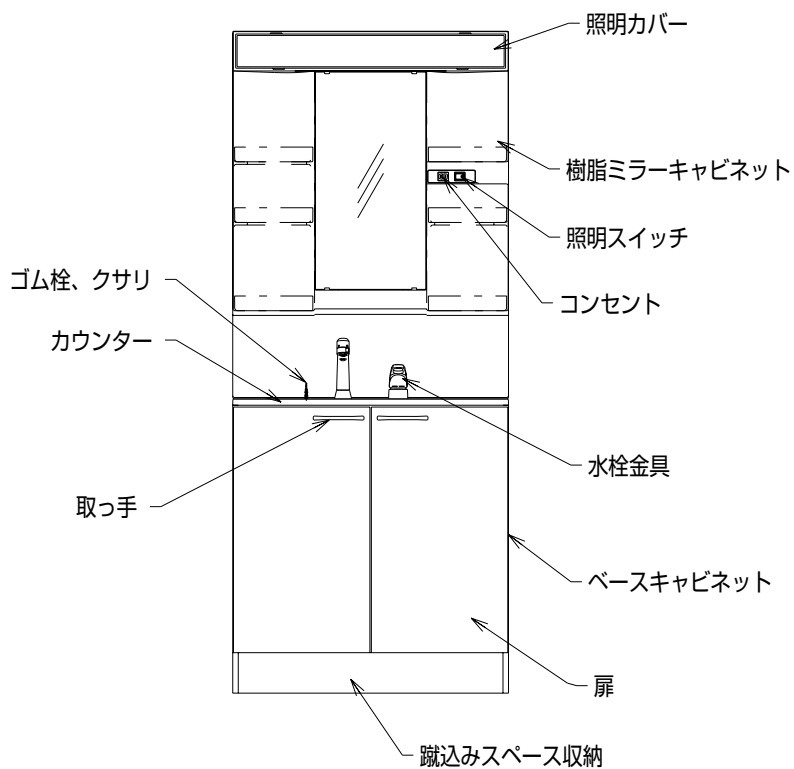

※おことわり・・・図は製品の例示であり、実際の製品と異なる場合があります。

3. 洗面カウンター・洗面ボウル

使用上の注意

⚠ 注意

塩素系洗剤・


漂白剤に注意する

成分が残っているとサビや変色の原因になります。
塩素系洗剤・漂白剤を使用した後は、充分に水洗いしてください。




鉄製の物を放置しない

ヘアピンや鉄製品を長時間放置すると、サビが付着（もらいサビ）します。

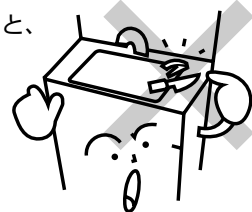


汚れはすぐ洗い流す

放置すると汚れが落ちにくくなり、サビや変色の原因になります。
また、たまった水はよく拭き取ってください。

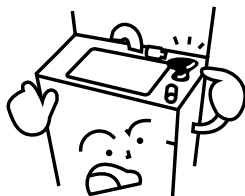

火のついた物（タバコ、マッチ等）や 熱いものを置いたり 近づけない

焦げあとが付く恐れがあります。

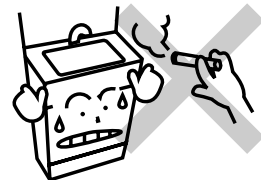

洗面ボウルの上に乗ったり、 過度にもたれかかったり、 衝撃を与えたりしない

変形や破損でケガをする恐れがあります。
また、転倒して、ケガをする恐れがあります。




金属たわしなどや粒子の粗いクレンザー、 金属磨き剤などを使用しない

細かいキズが付き、光沢がそこなわれる恐れがあります。




塩ビ系ゴム製品を放置しない

輪ゴム、ゴムペラなどを長時間放置すると変色の恐れがあります。
特に人工大理石の場合はご注意ください。

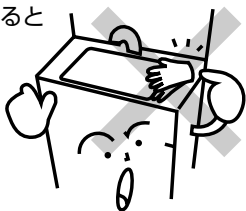

洗面ボウルが冷えているときに 直接熱湯をかけない

急激な温度変化でボウルが割れることがあります。
必ず水をためてから注いでください。

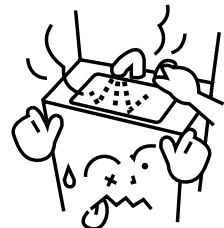

化粧品の使用について

マニキュア液、除光液、毛染め液、養毛液等がついた場合には、必ずすぐに洗い流してください。
放置すると変色、変質させる原因となります。



熱い物を流さない

高温のお湯などを直接洗面ボウルに流すと、変形・破損、水漏れの原因となります。




排水セットに衝撃を与えない

変形・破損、水もれの原因となります。
※ジャバラ排水ホースに当たると、箱下の防臭キャップが抜け、水気によるくされ、悪臭の原因となります。



防臭キャップは取らない

害虫の侵入や悪臭の原因になります。
掃除をするとき以外は正しく取り付けておいてください。
※立ち上がり排水管に押し付けて固定してください。

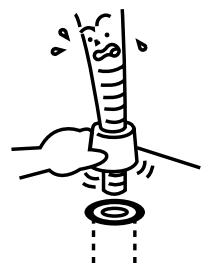

お手入れ方法


1日の終わりには…

スポンジで洗面ボウル全体をこすり、乾拭きをしてください。

週に1度は…

台所用洗剤をスポンジにつけて汚れを落としてください。

水拭きでしっかり洗剤を取り除き、乾拭きをしてください。

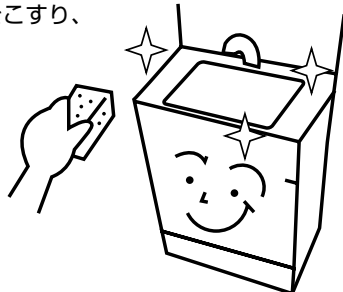

排水トラップに異物が詰まった…

排水機能が低下することがあります。排水トラップ下部の締め付けナットを外して異物を取り除き清掃を行なってください。排水トラップには水がたまっていますので受け皿や、雑巾をご用意ください。

清掃が終わったら、締め付けナットを取り付け、手で確実に締めてください。

(工具は使わないでください。)




汚れが目立つ…

(人工大理石カウンター)


スポンジに浴室用洗剤をつけて、ていねいに汚れを拭き取ってください。

落ちにくい場合はクリームクレンザーを使い、円を描くようにやさしく拭き取り、水拭きしてから乾拭きをしてください。

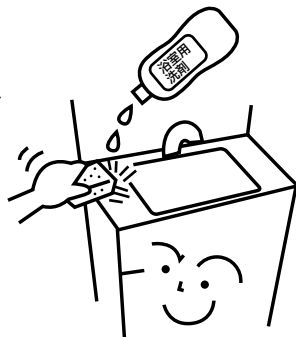

ヘアキャッチャーについて

ヘアキャッチャーは、排水管の詰まりを防ぐための物です。時々、掃除をしてください。

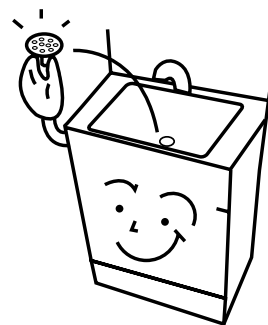


お手入れ上の注意

⚠ 注意

塩素系洗剤、漂白剤、酸類などを使わない

塩素系洗剤、漂白剤、酸類などを絶対使用しないでください。サビの原因となります。また、アセトン、シンナーなどの溶剤も絶対に使用しないでください。変色・変質、破損する恐れがあります。

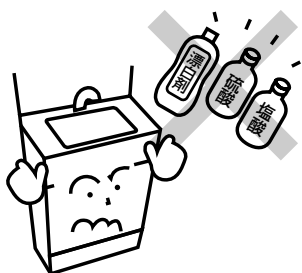

金属たわしや粒子の粗いクレンザー、金属磨き剤などを使用しない

金属たわし、ナイロンたわし、粒子の粗いクレンザーなどを使用しないでください。キズが付き、光沢がそこなわれる恐れがあります。



使い方

■水栓金具

水栓の使い方は、ご使用のタイプによって異なりますので、水栓に入れ付けの取扱説明書をご覧ください。

シングルレバー洗髪シャワー水栓




4. キャビネット

使用上の注意

⚠ 注意


扉に乗らない

扉や、取っ手が外れて、
ケガをする恐れがあります。
特にお子様にはご注意ください。

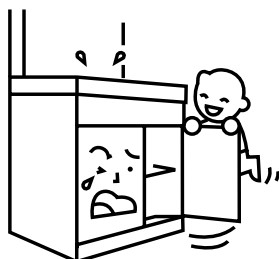

扉の開閉に注意

お子様が近くにいる場合、
扉で手や指をはさまないように
開閉してください。

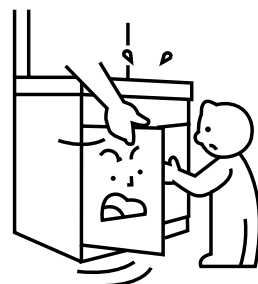


ぬれたままにしない

木部が水を含み傷む恐れがありますので、
しっかり拭き取ってください。




重い物を載せない

変形や破損の原因となります。

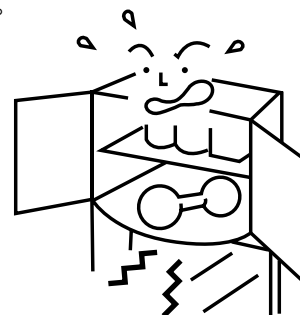

転がりやすい物を入れたり、 不安定な積み方をしない

収納物が転がり落ちてケガをしたり、
カウンターが破損する原因
となります。

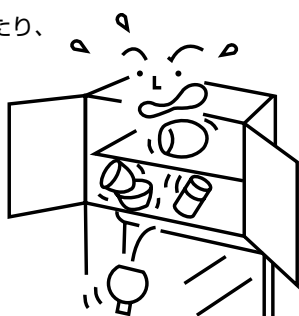


扉が完全に閉まらない状態での 収納はしない

収納物が落下する恐れがあり、
危険です。



排水トラップ前に 大きな物を収納しない

扉を閉めたときに
排水トラップにぶつかり、
キズが付いて水漏れする恐れが
あります。
突起物のある物の収納には
ご注意ください。

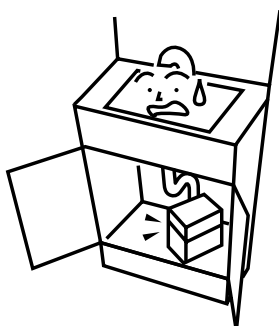

使用上の注意

⚠ 注意


重量規定を守る

キャビネット

底板…耐荷重は15kgです。

樹脂ミラーキャビネット

トレイ…耐荷重は1kgです。

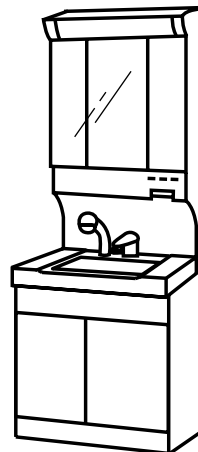


お手入れ方法

- 中の物を取り出して、掃除機かほうきを使って隅々までゴミを取ります。
- 薄めて作った台所用洗剤液を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。その後、水拭きで洗剤分が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。



湿気・臭気対策

湿気がこもりやすい場所なので、時々扉を開けて、換気をよくしましょう。消毒用エタノールを含んだ、固く絞った布で拭いてください。

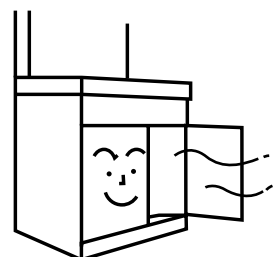

お手入れ上の注意


⚠ 注意

ぬれたままにしない

湿気がこもるとカビや臭気の原因となります。

また、蝶番などのサビの原因にもなります。

水拭きした後は必ず乾拭きし、乾くまで扉は開けておきましょう。

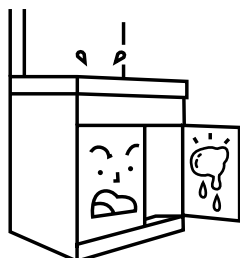

使用してはいけないもの

- アセトン、シンナーなどの溶剤
- 研磨剤の入った洗剤などは表面を傷めます。




5. 水受けトレイ

⚠ 注意


●事故を起こさないために
安全にご利用いただくために、お客さまに必ず守っていただきたいことが記載してあります。
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

水受けトレイ



⚠ 注意

ベースキャビネット内の水受けトレイは週1、2回程度確認する
水出しおよび掃除をしてください。

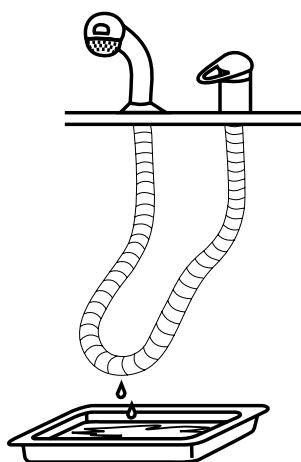

6. 扉

使用上の注意

⚠ 注意

ぬれたり汚れたままにしない

ぬれたままでは、表面材がはがれたり、扉が膨れたりする原因となります。また、汚れたままではシミなどの原因となります。すぐにしっかりと拭き取ってください。




ぶら下がったり、乗ったりしない

蝶番がこわれると落下してケガをする恐れがあります。特に、お子様にはご注意ください。




やさしく開閉する

扉は軽く開閉できますので、あまり強い力を入れずに開閉してください。また、開き扉は90度以上開きます。隣のキャビネットや壁などに当てないように気を付けてください。扉や取っ手にキズが付きます。

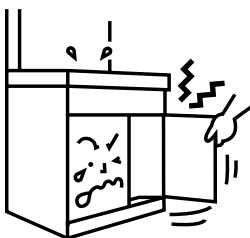

シールやテープ類を貼らない

粘着剤で表面が侵されます。また、はがした後、汚れが残る恐れがありますので貼らないでください。

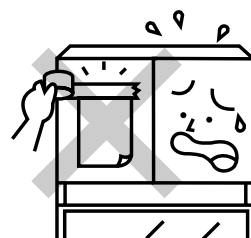

お手入れ方法

ちょっとした汚れは…


柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れが気になる…

固く絞った布で拭いた後、乾拭きします。

しつこい汚れは…

薄めて作った台所用洗剤液を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。その後、水拭きで洗剤分が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

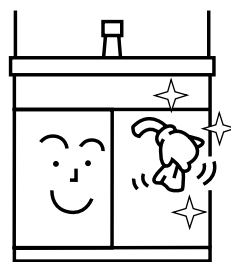


お手入れ上の注意

⚠ 注意

洗剤を拭き残さない

洗剤が扉に付着したまま放置されると、表面がはがれたり、扉が膨れたりする原因となります。付着した洗剤は水拭きで洗剤分が残らないようにしっかり拭き取り、最後に乾拭きをしてください。

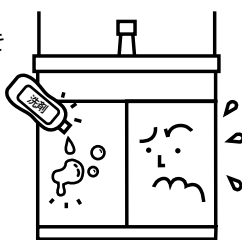

塩素系洗剤・漂白剤・溶剤などを使わない


塩素系洗剤・漂白剤、シンナーなどの溶剤、研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。変色や光沢をなくしたり表面を傷つけます。



調整方法


扉の外し方

扉をしっかり支えながら、側板
蝶番の後側のツメを
引いてください。
扉が外れます。

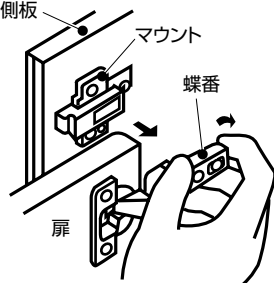


扉の取り付け方

蝶番をマウントの手前に引っ掛け、
後側を押し込んでください。

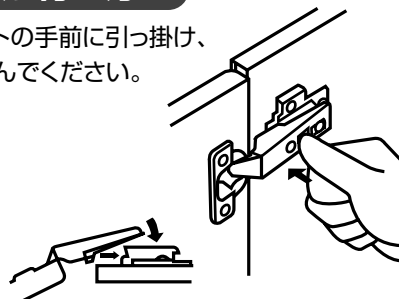

扉の調整


扉に段違いが生じたり、ガタついたら、
図の要領で調整してください。

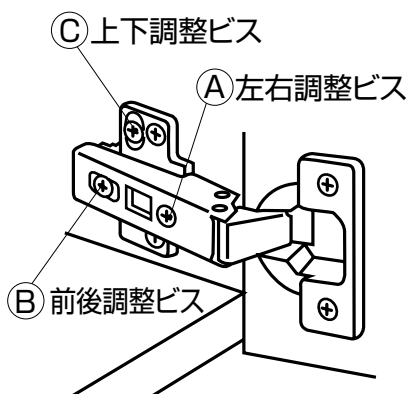

※ (A) (B) (C) 以外は固定ビスになります。


ガタついている…

(B)・(C)を固く締め付けます。
緩めて前後調整をし、締めなおします。
また、(A) (B) (C)以外の固定ビスも
しっかり固定してください。

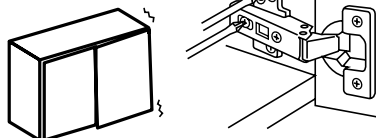


しっかり閉まらない… (前後調整)

扉を取り付けた後 (B)を緩めて
前後調整をし、締めなおします。

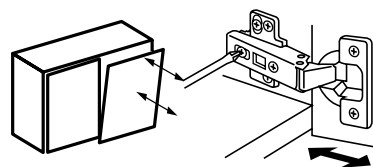


目地が揃っていない… (左右調整)

(B)の固定ビスを締めたまま
(A)を回して左右調整をします。

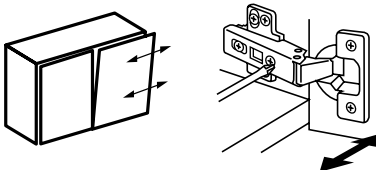

上下が揃っていない… (上下調整)


(C)を緩めて扉ごと上下調整したあと、
締めなおします。

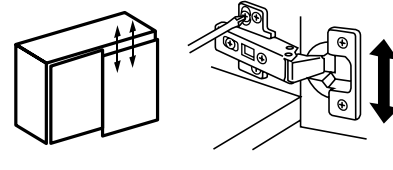


調整上の注意

⚠ 注意

ビス ①・② は扉とキャビネット
本体を固定する重要なビスです。
扉のガタつきのないように、
しっかり固定してください。

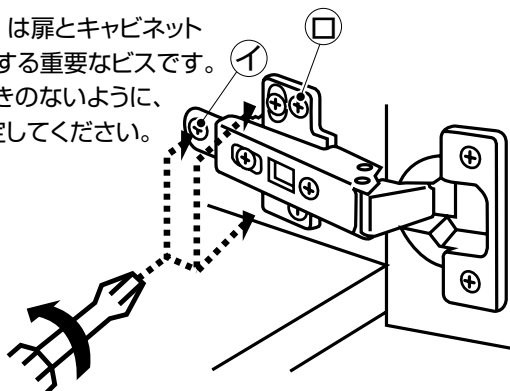

上記 (A) (B) (C) 以外のビスは
絶対に緩めないでください。
緩めるとビスの
保持力がなくなり、
扉が落下してケガをする
恐れがあります。

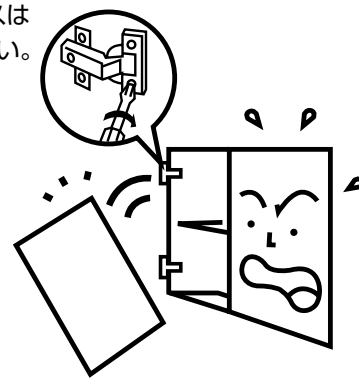


7. ミラーキャビネット

使用上の注意


⚠ 注意

棚から物を落とさない

ケガや事故、破損の原因になります。

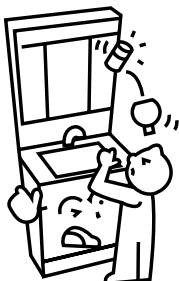


熱湯、タバコの火、
ドライヤーの熱風等を
直接触れさせたり、
当てたりしない
変形の原因になります。

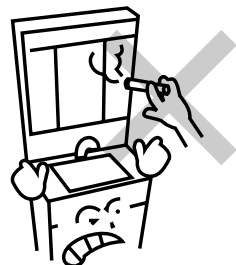

ミラーに冷水、熱湯等を かけない

ミラーが破損する恐れが
あります。

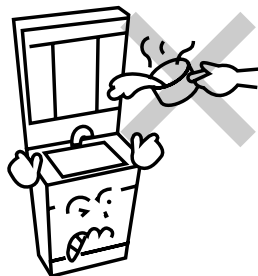

ヘアドライヤー、電気カミソリ、 電動歯ブラシ等の電源プラグは 常時差込状態にしない

電源プラグにたまったホコリが湿気を
含んで放電を繰り返す、自然発火する
「トラッキング現象」によって火災を
おこす恐れがあります。
電源プラグは1年に1回程度掃除して
ください。




なお、ヘアドライヤーは収納の際、
不意にスイッチが入り火災の原因
となる場合があります。




化粧品の使用について

化粧品や除光液、毛染め液、
髪の毛の脱色剤、ホームパーマ剤が
付着した場合はすばやくきれいに
拭き取ってください。
変色や変形、劣化する恐れがあります。
(除光液等の溶剤が付着しますと
跡が残ることがあります。)

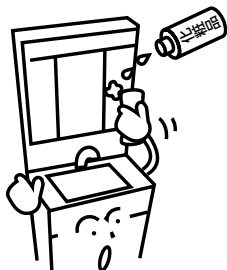

直射日光を当てない

必ずカーテン等で遮ってください。
また、スポット照明や殺菌灯を
直接当てないでください。
変色や変形の恐れがあります。

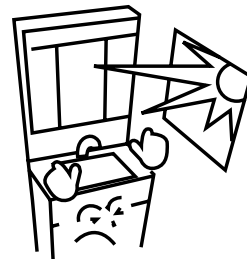

電源コードは束ねたまま使用しない

必ず電源コードを延ばした状態で
ご使用ください。
発熱や発火の恐れがあります。
なお、電源は適正配線された
専用の100V用コンセント
からお取りください。



使用上の注意

■くもりストップミラー

「くもりストップミラー」は、ヒーターを使わないくもりにくいミラーです。
ミラーの表面の「柔らかい樹脂膜」が細かな水滴を吸収してくもりを抑えます。

⚠ 注意



日常のお手入れ

ミラーが汚れるとくもり止め効果が低下します。日ごろより「お手入れ方法」に従って、「くもりストップミラー」のお手入れをしてください。(14ページ参照)



3面鏡のサイドミラーの掃除

一般のミラーを使用しています。汚れが付いた場合、ガラスクリーナーで拭いてください。




液体うがい薬・毛染め液・化粧品などを付着させない

付いた場合、ぬれたタオルですぐに拭き取ってください。
くもり止め効果の低下や変色・変形の原因になります。(19ページ参照)



ミラー表面に、テープ・シール・ジェル状の飾り、吸盤などを貼らない

ミラー表面が変色(着色)したり、粘着材によりくもり止め効果がなくなります。

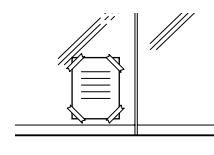

お風呂の蒸気などを急激に付着させない

一時的にくもりが発生することがあります。



蒸気が触れ続けるような使用はやめる

くもりが発生する場合があるので、ミラー表面をきれいなタオルで拭いてください。




キズが付いたところを強くこすらない

キズの部分から樹脂膜がはがれる恐れがあります。

お手入れ方法

- 中の物を取り出してください。
- 台所用洗剤を含ませて固く絞った布で、汚れをよく拭き取ってください。
- 洗剤が残らないように、しっかり水拭きし、その後乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ミラーの表面汚れの除去には乾布、または湿った布を使用してください。
ガラス専用クリーナーを使用するときには裏面や端部に付着しないようにしてください。

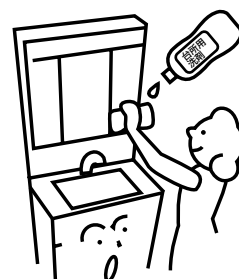


■くもりストップミラー

・「くもりストップミラー」はミラーの表面に水アカなどの汚れが付くとくもり止め効果が低下します。

・ミラーの表面の「樹脂膜」を傷めないために、水で5倍に薄めた無色透明な食器用洗剤（中性）を付けた柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。



・右記の用具や洗剤は、ミラーの表面を傷つける恐れがあります。使用しないでください。

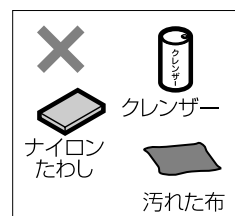

※無色透明な食器用洗剤（中性）を5倍に薄めて使う。

・指先で強くこすらないでください。




※ミラー表面にキズが付いたり、変色（着色）した場合は、補修できません。有料による部品の交換になります。


お手入れ上の注意

⚠ 注意


蛍光灯が切れたり、消灯した
すぐ後には交換しない
蛍光管が熱くなっている、
やけどをする恐れがあります。

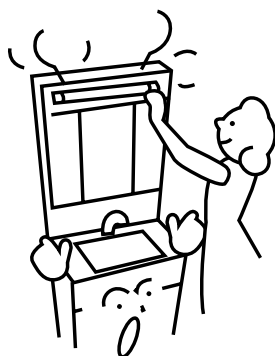


蛍光灯の交換をする場合は
必ず照明用スイッチを切る
感電する恐れがあります。

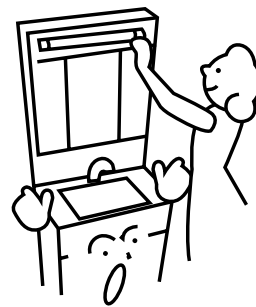


照明のカバーを外したまま使用しない
照明が割れてケガをする
恐れがあります。

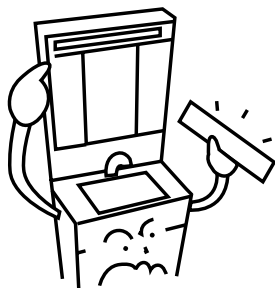

使用電圧を守る
この商品の使用電源はAC100Vです。
高い電圧に接続すると火災の危険性があります。

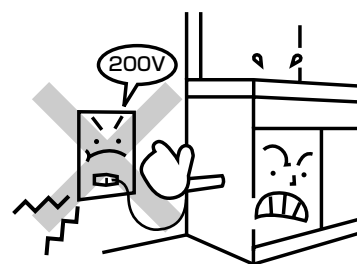

ミラーに冷水、熱湯等をかけない
ミラーが破損する
恐れがあります。

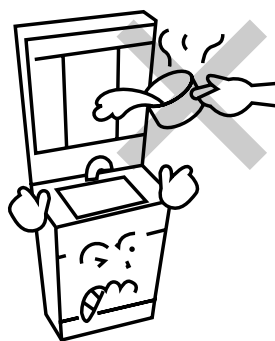


使い方

■ミラーキャビネット

※ミラー扉の開閉時にまさつで細かい黒い粉が発生しますが、異常ではありません。

・照明を点灯する

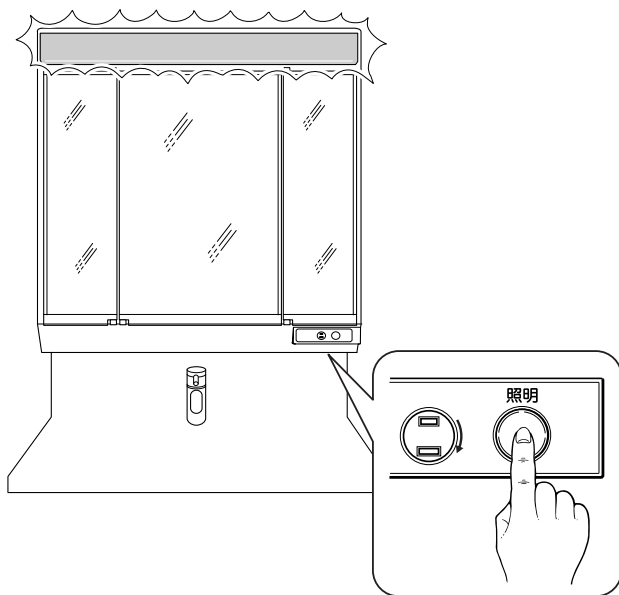


・コンセントを使う

※コンセントは、3面鏡タイプは回転式になっています。
●下記の手順でご使用ください。

1 軽く差し込む

2 右にまわす

3 奥まで差し込む

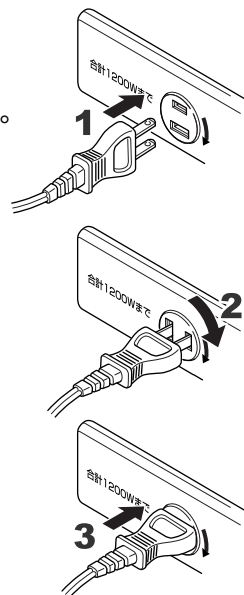

・トレイ類を取り外す


着脱トレイ(1面鏡)

- 1** 中指・薬指の先端で、下方へ軽く押しながら、
- 2** 親指で、棚の先端を上方へ上げてください。



着脱トレイ

可変トレイ(3面鏡)

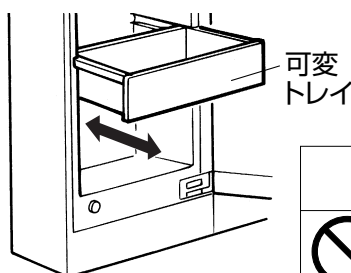

- 可変トレイを手前方向に引いて取り外す。
- ※収納物の高さに合わせて可変トレイの位置を変えられます。

⚠ 注意



可変トレイには1kg以上、物を載せない
落下事故・ケガの原因となります。


※トレイ類は、取り外して洗うことができます。

・クレンジングトレイを使う《3面鏡タイプのみ》

- クレンジングジェルや除光液、マニキュアなどの化粧品は、クレンジングトレイの上に置いて収納してください。

※よく使う場所に合わせて、自由に置き場所を変えられます。

※クレンジングトレイは、取り出して洗うことができます。

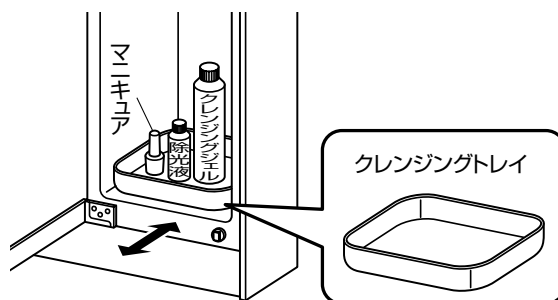

8. こんなときには？！


電源が接続されてなかったり水道の止水栓が締まっていると、洗面化粧台の故障と間違えることがあります。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

このようなとき	よくある例	ここをお調べください
お湯の出が悪い	● 止水栓が締められている。 ● 吐水口に水あかがたまっている。 ● 水圧が低い ※不明な名称については水栓金具の説明書をご覧ください。	● 止水栓を全開にしてください。 ● 吐水口を掃除してください。 ● 止水栓で調整してください。
水漏れがする	● 止水栓の締め付け不足。 ● 止水栓のパッキン不良。 ● 水栓金具の取り付けナットの緩み。 ※不明な名称については水栓金具の説明書をご覧ください。	● 十分に締めてください。 ● パッキンを交換してください。 ● 取り付けナットを締めてください。
下水の臭いがする	● トラップの封水不良。 ● 防臭キャップ不良。	● トラップ部の防臭トラップを点検してください。 ● 防臭キャップを点検してください。
蛍光灯が暗くなった	● 蛍光灯の寿命が切れかかっている。	● 蛍光灯を交換してください。
蛍光灯が点滅し始めた	● 蛍光灯の寿命が切れかかっている。	● 蛍光灯を交換してください。
蛍光灯が点灯しない	● 蛍光灯の寿命が切れている。 ● 蛍光灯がソケットにしっかり入っていない。	● 蛍光灯を交換してください。 ● 蛍光灯をソケットにしっかり入れてください。
扉がガタつく	● 蝶番のビスが緩んでいる。 ● 蝶番のビスが空回りをする。	● ビスを締めなおしてください。 強く締めすぎないようにしてください。 ● ビス穴へマッチ棒やつま楊枝を接着剤と共に埋め、再度ビスを締めてください。
扉がギーギーと鳴る	● 潤滑油不足。	● 蝶番の軸へミシン油を差してください。 差し過ぎると他のトラブルが起きる原因となりますのでご注意ください。
扉が下がる	● ビスが緩んでいる。	● 蝶番マウントの上下調整ビスで再調整し、 ビスを締めなおしてください。 強く締めすぎないようにご注意ください。

Q.蛍光灯が点灯しない(1面鏡タイプ)

A1.管球の角度を確認し、直す


(蛍光灯タイプ)

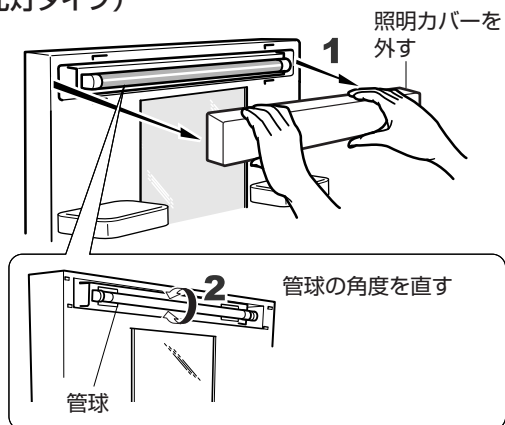

それでも点灯しなければ

A2.管球を交換する

管球




(交換可能管球)


家庭用直管蛍光灯・スタータ形
20形 管長 580mm

〈照明カバーの外しかた〉

- 1 照明カバーの上面と下面を軽くつかむ。
- 2 まっすぐ取り外す。

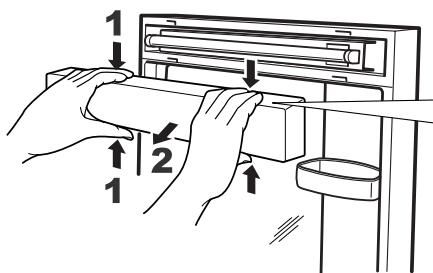

目印のところをつかんでください。



⚠ 注意




照明カバーは確実に固定し、
ガタつきがないことを確認する
照明カバーの落下の原因となります。

Q.蛍光灯が点灯しない(3面鏡タイプ)


A1.管球の角度を確認し、直す

(蛍光灯タイプ)

※照明カバーの外しかたは
上記をご確認ください。

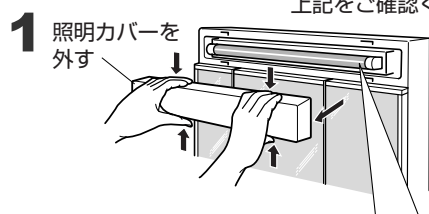


2 管球の角度を直す

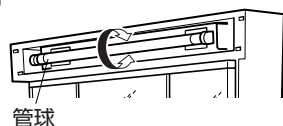

それでも点灯しなければ

A2.管球を交換する

管球



(交換可能管球)

家庭用直管蛍光灯・スタータ形
20形 管長 580mm

Q.くもりストップミラーのくもり止めの効果が落ちてきた

A.無色透明な食器用洗剤（中性）を5倍に薄め、柔らかい布に付けて軽く拭く


- くもりストップミラーは、表面に水アカなどの汚れが付くとくもりやすくなります。
そのときは、無色透明な食器用洗剤（中性）を5倍に薄め、柔らかい布に付けて軽く拭いてください。
（ガラス用クリーナーよりも効果があります。）



Q.くもりストップミラーにうがい液などの色が付いてしまった

A.一度色が付いてしまうと取れません(特に毛染液)。ただし、濃さや液が付いてからの時間によっては取れる場合があります


- 1** ミラー表面のうがい液や毛染液などが付いたところを無色透明な食器用洗剤（中性）を5倍に薄め、きれいな布に付けて、軽く拭く。
（指先などで強く拭かない。）
- 2** 無色透明な食器用洗剤（中性）を5倍に薄めたものをコットンに含ませ、液（色）の付いたところに貼り付ける。
- 3** その上をラップフィルムで覆う。
- 4** 約1時間放置後、ラップフィルム・コットンを取り外し、水をふくんだきれいな布で拭く。
- 5** 2～4を繰り返す。

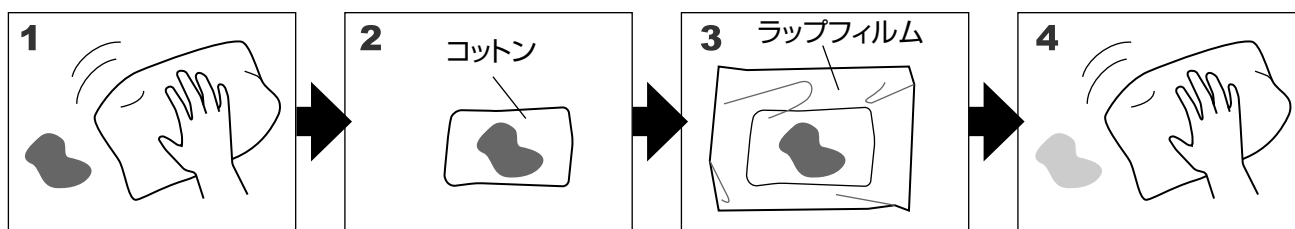


■くもりストップミラーのしくみと端部の凹凸

本製品の3面鏡のセンターミラーと1面鏡のミラーには、くもりにくい「くもりストップミラー」を使用しています。


- しくみ…「くもりストップミラー」は、ミラーの表面の「やわらかい樹脂膜」が細かな水滴を吸収してくもりを抑えます。

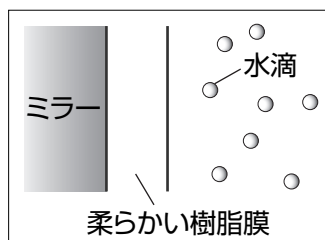

お風呂上がりの湿気（水蒸気）が、洗面所内に放出されます。


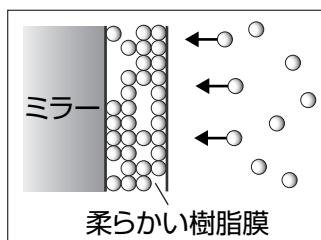


ミラー表面のやわらかい樹脂膜が、水分を吸水し、くもりにくくします。

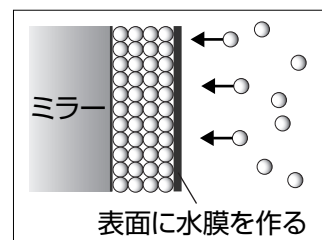


水分が満水になっても、水膜を作るため、くもりにくくします。

- 端部の凹凸について…「くもりストップミラー」はミラー表面の「やわらかい樹脂膜」のためミラーの端部に凹凸があります。

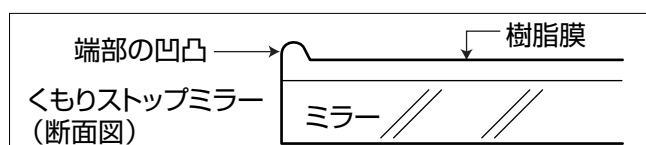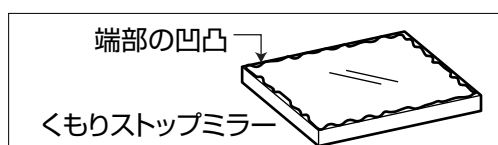

9. アフターサービス

- 異常が発生した場合の使用はやめてください。「こんなときには?!」を見て、もう一度ご確認ください。それでも不都合な場合は被害拡大しないよう、水栓金具の場合は止水栓、電気機器の場合は電源をOFFにしてからアフターサービスを依頼してください。
- アフターサービスを依頼される場合や、不明な点のご相談は、右図のラベルを確認のうえ、まず、販売会社・管理会社もしくはお求めの工務店・販売店へお問合せください。
- 相談先が不明の場合は、弊社お客様相談センターへお問合せください。

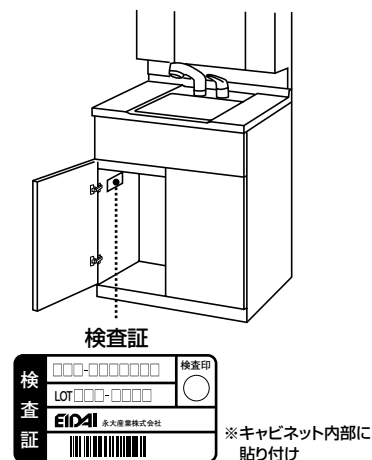

お客様相談センター

フリーダイヤル



0120-685-110

受付時間 平日 9:00~19:00 土曜日 9:00~18:00
休業日 日曜日、祝日、年末年始

●水栓金具の修理は本体もしくは、取扱説明書に表示している「フリーダイヤル」をご利用ください。

ご連絡していただきたい内容

品名	アクアージュV洗面台
型名	
販売店様名	
引き渡し日	年 月 日
故障の状況	
ご住所	
お名前	
電話番号	
訪問希望日	

※おことわり

- 製品の仕様や掲載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 扉など天然の材料を使用しているものについては、同色・同柄の同一部材を供給することができませんので、その節にはご容赦願います。
- 保証内容、期間については、裏表紙に記載されている保証書をご確認ください。

10. 主な仕様

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

●樹脂ミラーキャビネット（3面鏡）

タイプ	間口750mm	
本体	合成樹脂製	
照明	20W蛍光灯	
コンセント	1個口合計で1200Wまで	
くもり止め	くもりストップミラー（センターミラーのみ）	
鏡	中央 (mm)	W330×H682.5
	サイド (mm)	W193.5×H682.5
付属品	可変トレイ:4個、クレンジングトレイ:1個	

●樹脂ミラーキャビネット（1面鏡）

タイプ	間口750mm	
本体	合成樹脂製	
照明	20W蛍光灯	
コンセント	1個口合計で1200Wまで	
くもり止め	くもりストップミラー	
鏡 (mm)	W300×H590	
付属品	着脱トレイ:6個	

●洗面台

洗面ボウル	ポリエステル系人工大理石（容量10ℓ）
本体	木製(化粧パーティクルボード・化粧MDF)
水栓金具	シングルレバー洗髪シャワー水栓
排水金具	フランジレス排水金具（ゴム栓付き）
排水管	Sトラップ直管

保証書

保証書

品 名

品 番

★お客様のお名前

様

★ご住所 〒

★電話番号 () -

保証期間

※引き渡し日 年 月 日から

2年間

(ただし、組み込み機器は別途添付されている保証書によります。)

取り扱い販売店名、住所、電話番号

★印、※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

記

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

引き渡し日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたしますので、お取り扱いの施工店または販売店に修理をご依頼ください。また修理に際して本書をご提示ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合
- ②車両・船舶、業務用、病院や施設など、一般住宅以外に使用した場合の不具合
- ③弊社が定める取付説明書等に基づかない取り付け、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
- ④使用上の故意・過失または不当な修理や改造による不具合
- ⑤お客様または第三者の不適切な使用または維持管理に起因する不具合
- ⑥建築躯体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦経年変化または使用に伴う磨耗、変質、変色、反りなどの不具合
- ⑧消耗部品の取り替えや修理
- ⑨海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- ⑩漏水、結露等による長時間高湿度状態で放置の場合などの室内環境や自然現象に起因する不具合
- ⑪犬、猫、鳥、鼠などの小動物や昆虫などの行為に起因する不具合
- ⑫納入後、1年以上経過した場合の虫害
- ⑬火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波などの天変地異または破壊行為による不具合
- ⑭電気供給トラブル、指定外の電気を使用したことに起因する不具合
- ⑮製造時に実用化されていた技術では予測不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
- ⑯取り付け完了時に申し出がなかったキズなどの不具合
- ⑰その他、当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

2.離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3.ご転居の場合には事前にお買上げの販売店にご相談ください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

6.本体に組み込まれる設備機器などについては、それぞれに添付されている保証書の内容をご確認ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げいただいた販売店もしくは、弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

永大産業株式会社

<http://www.eidai.com>

住設事業部

お客様相談センター

☎0120-685-110

受付時間 [平日] 9:00~19:00 [土曜日] 9:00~18:00

[休業日] 日曜日、祝日、年末年始

E-mail : cs@eidai-sangyo.co.jp

T117Je1212hpEP第1版